삼성전자주식회사

경북 구미시 임수동 94-1번지
www.sec.co.kr / www.anycall.com

SAMSUNG 삼성전자

A/S 관련 문의

A/S 문의 시에는 제품 모델명, 고장 상태, 연락처를 알려주세요

- 애니콜 제품 A/S 1588-7285 (처리바로)
- 삼성전자 서비스센터 1588-3366

고객 불편 상담

02-541-3000 080-022-3000

SK Telecom 사업자 관련 문의

부가 서비스 및 통화 요금 등

- 휴대전화로 114
- 일반전화로 1566-0011 (SK Telecom 고객 모두 전국 어디서나)
- 국제로밍 문의 1566-2011

한국A/S 우수기업 국가기관인 산업자원부 기술표준원이 소비자에 대한 품질정보나 고객서비스가 우수한 기업임을 인증하는 마크입니다.

폐휴대 전화 올바른 분리 배출 방법

삼성 애니콜 직영점 또는 삼성전자 서비스 센터로 가져오시기 바랍니다.
수거된 폐휴대전화는 자원으로 재활용되며, 잔재물은 친환경적으로 처리됩니다.

GH68-06347A 2005/04.Rev.3.1

SAMSUNG

삼성애니콜

SCH-W120 사용설명서

- 사용 전에 '안전을 위한 경고 및 주의 사항'을 반드시 읽고 올바르게 사용 하세요.
- 사용설명서의 화면과 그림은 실물과 다를 수 있습니다.
- 사용설명서의 내용은 휴대전화의 소프트웨어 버전 또는 SK Telecom 사업자의 사정에 따라 다를 수 있으며, 사용자에게 통보 없이 일부 변경될 수 있습니다.
- 최신 버전의 휴대전화 사용설명서는 'www.anycall.com'을 참조하세요.

for Foreigner see page157

안전을 위한 경고 및 주의 사항

사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다. 내용을 잘 읽고 올바르게 사용해 주십시오.
더 자세한 내용은 '안전을 위한 경고 및 주의 사항 (상세편)'을 읽으시기 바랍니다. (147쪽 참조)

경 고

● 사용을 잘못하면 사용자가 사망하거나 중상을 입을 가능성이 예상되는 경우

배터리 사용 시 주의하세요.
- 충격이나 열을 가하거나 찜질방 등의 높은 온도에 두거나, 뾰족한 것으로 뚫을 경우 폭발할 위험이 있습니다.
- 물에 젖거나 잠기지 않도록 하세요.
- 어린아이나 애완동물이 배터리를 물거나 빨지 않도록 하세요.
- 배터리 충전단자가 금속 물질에 닿지 않도록 하세요.

폭발 위험 지역에서는 휴대폰의 전원을 끄세요.
- 폭발 위험 지역 내의 규정, 지시사항, 신호를 준수하십시오.
- 주유 중에는 휴대폰의 전원을 끄는 것이 안전합니다.

비행기 탑승 시에는 휴대폰의 전원을 끄세요.
- 휴대폰의 전자파가 비행기의 전자 운항 기기에 영향을 주어 위험을 초래할 수 있습니다.

운전 중에는 휴대폰을 사용하지 마세요.
- 운전 중 휴대폰 사용에 대한 관련 법규를 지켜 주십시오.
- 운전 중에 통화할 경우, 핸즈프리나 이어마이크폰을 사용하여 간단하게 통화하십시오.

병원 내에서는 휴대폰의 전원을 끄세요.
- 해당 병원의 규정을 준수하십시오.
- 휴대폰의 전자파가 의료기기에 영향을 줄 수 있습니다.

휴대폰 사용이 금지된 곳에서는 휴대폰의 전원을 끄세요.
- 만일 이를 따르지 않을 경우 전파 상의 문제나 위험이 발생할 수 있습니다.

주 의

● 사용을 잘못하면 사용자가 부상을 입거나 물질적 손해가 예상되는 경우

휴대폰의 전자파 관련 정보를 알아두세요.
- 휴대폰은 전원이 켜진 상태에서 고주파 에너지(RF 에너지)를 송, 수신합니다. 정보통신부는 이 에너지가 인체에 미치는 영향에 대한 안전 기준을 입법하여 시행하고 있습니다.
- 이 기준을 준수하기 위해서는 휴대폰 사용 시 삼성에서 승인한 휴대용 액세서리 등을 사용하시기 바랍니다.
- 승인되지 않은 액세서리를 사용할 경우 전자파 관련 기준을 위배하여 안전을 보장하지 못할 수도 있습니다.

올바른 안테나 사용법을 알아두세요.
- 안테나가 있는 폰인 경우 휴대폰을 일반전화기와 같이 잡고 안테나를 어깨 위로 똑바로 세워서 사용하세요.
- 휴대폰의 전원이 켜진 상태에서는 안테나를 가능한 만지지 마세요.

젖은 손으로 휴대폰이나 전원 플러그를 만지지 마세요.
- 감전이 될 수 있습니다.

휴대폰, 배터리, 충전기 등을 열기구(난로, 전자레인지 등) 가까이에 두거나 안에 넣지 마세요.
- 제품이 변형되거나, 폭발 및 화재의 원인이 됩니다.

사용자 임의로 개조하거나, 분리, 수리하지 마세요.
- 수리는 반드시 삼성전자 지정 서비스센터를 이용하세요.
- 임의로 개조, 분리, 수리한 경우 무상 수리를 받으실 수 없습니다.

액세서리와 배터리는 삼성에서 제공하거나 승인한 것만 사용하세요.
- 그렇지 않을 경우, 배터리가 폭발하거나 휴대폰의 불량이 발생할 수 있습니다.

충전기는 반드시 TTA 인증마크를 획득한 표준형 충전기를 사용하세요.
- 그렇지 않을 경우, 배터리가 폭발하거나 휴대폰의 불량이 발생할 수 있습니다.

휴대폰의 데이터는 별도 보관하세요.
- 전화번호부에 저장된 전화번호, 메시지, 데이터는 사용자의 부주의 등으로 손상될 수 있고, 휴대폰을 수리할 경우 완전히 지워질 수 있으므로 중요한 데이터는 별도로 기록 보관해 두시기 바랍니다. 데이터 손상이나 유실로 인한 피해는 휴대폰 제조회사가 책임지지 않습니다.

공공 장소에서는 휴대폰 예절을 지켜 주세요.
- 공연장이나 영화관 등의 공공 장소에서 휴대폰을 사용하면 주위 사람에게 피해를 줄 수 있습니다.

메뉴 찾기

누른 후
놀러 선택

1 SKT서비스

1:국제자동로밍 ····· 37
2:NATE ····· 37
3:HiJune ····· 40
4:ⓜPlayon ····· 41
5:Moneta ····· 42
6:SKT부가서비스 ····· 45
7:＊＊114 ····· 46

2 화면

1:평상시 화면 ····· 49
배경 이미지 | 화면 디자인 | 문구 디자인 | 시계 디자인 | 초기화
2:배경 화면 ····· 51
전화 올 때 화면 | 전화걸 때 화면 | Natе 접속화면 | 결때화면 | 끌때화면 | 모두 초기화
3:외부화면 디자인 ····· 51
배경 이미지 | 시계 디자인 | 문구 디자인 | 초기화
4:메뉴디자인 ····· 53
메인메뉴 | 화면색상 | 글꼴
5:다이얼 디자인 ····· 53
숫자 크기 | 색상/배경
6:조명설정 ····· 54
7:조명등기능 ····· 54

3 소리

1:착신벨 선택 ····· 57
2:벨/진동 선택 ····· 57
3:소리크기 ····· 58
4:기능음 구성 ····· 58
5:정각 알림 ····· 59
6:취침모드 ····· 59

4 전자다이어리

1:모닝콜 ····· 63
2:알람 ····· 64
3:달력 ····· 65
4:스케줄 ····· 66
5:기념일 ····· 67
6:할일 ····· 68
7:메모 ····· 69
8:D-day ····· 70
9:계산기 ····· 71
0:시계 ····· 72

5 애니콜 세상

1:멀티미디어함 ····· 75
2:미디어 플레이어 ····· 81
3:게임 ····· 82
4:음성메모 ····· 83
5:자동응답 ····· 84
6:리모컨 ····· 85
7:애니콜랜드 ····· 87
8:애니콜 SOS ····· 87

6 환경설정

1:통화/인터넷 설정 ····· 91
전화받기설정 | 영상통화 설정 | 자동지역번호 | 수신번호표시 | 수신거부 | 네트웍 순서 | 수신시 볼륨키동작 | 서비스중 전화수신 | 인터넷 설정 | 데이터통신설정
2:메시지 설정 ····· 94
3:주소록 설정 ····· 95
메모리 설정 | 폰에 모두복사 | 모두삭제
4:카메라 설정 ····· 95
촬영음 | 촬영중 환경 | 자동저장 | 앨범잠금
5:메모리 관리자 ····· 97
6:사용제한/잠금 ····· 97
7:비밀번호 관리 ····· 98
8:언어/Language ····· 99
9:내번호 관리 ····· 99
0:시간설정 ····· 101
*:초기화 ····· 101

7 메시지

1:수신함 ····· 105
받은메시지 | 보관메시지 | 스팸메시지
2:컬러메일 ····· 107
3:메시지 작성 ····· 114
4:발신함 ····· 115
보낸메시지 | 보류메시지
5:이모티콘 ····· 115
사랑/우정 | 행복/격려 | 축하/기념일 | 우울/화남 | 유머/캐릭터 | 날씨/절기 | 나만의 이모티콘
6:메시지 통신 기록 ····· 116

8 주소록

1:검색 ····· 119
2:새주소 등록 ····· 120
3:통화기록 보기 ····· 123
모두 보기 | 부재중 전화 | 수신 통화 | 발신 통화 | 통화시간 보기
4:그룹검색/관리 ····· 124
5:단축번호 ····· 125
#:내번호/명함 ····· 127

9 카메라

1:촬영 ····· 136
2:애니콜앨범 ····· 138
3:동영상앨범 ····· 139
4:포토스튜디오 ····· 140
액자 디자인 | 효과 디자인 | 포토 편집

누름

MONETA

1:신용 카드 ····· 42
5:증권/금융 ····· 43
6:모네타세상 ····· 43
8:쇼핑몰 ····· 44
9:MY PAGE ····· 44

음성통화중에 누른 후 선택

(영상통화 34쪽 참조)

1:메모* 34
2:스티커폰 설정 34
3:소곤소곤 설정 34
4:음성송출 일시정지 34
5:키소리 송출 일시정지 34
6:주소록* 34
7:문자메시지 보내기* 34
8:DTMF보내기 34
9:새로전화 걸기* 34

＊ 대기 상태에서 선택한 메뉴와 동일한 메뉴가 실행됩니다. (통화 중에 일부 기능은 사용할 수 없습니다.)

＊ WCDMA 서비스 지역에서 사용 가능한 메뉴입니다.

차례 보기

1 준비편

구성품 확인하기 12
각 부분의 이름 알기 13
USIM 카드 사용하기 14
배터리 끼우기 15
배터리 충전하기 15
휴대폰 켜기/끄기 17
버튼음/기능음 크기 조절하기 17
미확인 수신 내용 확인하기 17
기본 익히기 18
- 버튼 기능 설명하기 18
- 화면 설명하기 19
- 소프트 버튼 사용하기 20
- 바로가기 사용하기 20
- 동시작업 사용하기 21
- 메뉴 실행 방법 따라하기 22

문자 입력하기 24

2 전화편

여러 가지 방법으로 전화 걸기 28
- 전화번호를 입력해 전화 걸기 28
- 영상통화 걸기 28
- 최근에 통화한 번호로 전화 걸기 29
- 단축번호로 전화 걸기 30
- 끝번호 4자리로 전화 걸기 30
- ARS 전화 걸기 31
- 통화가 끝난 후 번호 저장 또는 다른 번호로 전화 걸기 31

전화 받기 31
- 바로 전화 받기 31
- 영상통화 받기 32
- 전화 받을 수 없는 경우 32
- 자동응답 받기 32

매너모드 사용하기 33
통화 중 기능 사용하기 33
- 영상통화 옵션 사용하기 34
- 음성통화 옵션 사용하기 34

3 SKT서비스편

SKT서비스 메뉴 실행 방법 36
국제자동로밍 서비스 37
NATE 서비스 사용하기 37
모바일 주소 사이트(WINC)를 이용해 접속하기 39
JUNE 서비스 사용하기 40
ⓜPlayon 사용하기 41
- ⓜPlayon 사이트 접속하기 41
- 내려받은 컨텐츠 실행하기 41
- ⓜPlayon 환경 설정하기 41

MONETA 서비스 사용하기 42
- 신용카드 결제하기 42
- 증권/금융 서비스 사용하기 43
- 모네타세상 사용하기 43
- 쇼핑몰 이용하기 44
- MY PAGE 사용하기 44

SKT부가서비스 이용하기 45
**114 사용하기 46

4 화면편

화면 메뉴 실행 방법 48
평상시 화면 꾸미기 49
- 평상시 화면 배경 이미지 바꾸기 49
- 평상시 화면 디자인하기 49
- 화면에 원하는 문구 나타나게 하기 50
- 화면의 시계 종류 바꾸기 50
- 평상시 화면 초기화하기 50
- 배경 화면 바꾸기 51
- 외부화면 디자인하기 51
  - 외부화면 이미지 바꾸기 51
  - 외부화면 시계 디자인 바꾸기 52
  - 외부화면에 원하는 문구 나타나게 하기 52
  - 외부화면 초기화하기 52

메뉴 디자인하기 53
다이얼 숫자 꾸미기 53
- 다이얼 숫자 크기 선택하기 53
- 다이얼 숫자 색상/배경 바꾸기 53

조명 설정하기 54
조명등기능 설정하기 54

5 소리편

소리 메뉴 실행 방법 56
벨소리 선택하기 57
벨/진동 선택하기 57
소리더기 조절하기 58
기능음 선택하기 58
정각 알림 설정하기 59
취침모드 설정하기 59

6 전자다이어리편

전자다이어리메뉴 실행 방법 62
모닝콜 설정하기 63
알람 설정하기 64
달력 사용하기 65
- 달력보기 65
- 오늘의 이벤트 보기 65

스케줄 사용하기 66
기념일 사용하기 67
할일 관리하기 68
메모 입력하기 69
D-day 등록하기 70
계산기 사용하기 71
- 전자계산기 사용하기 71
- 단위 환산하기 71

시계 사용하기 72
- 세계 현재시각 보기 72
- 스톱워치 사용하기 72

7 애니콜 세상편

애니콜 세상 메뉴 실행 방법 74
멀티미디어함 사용하기 75
- 이미지 폴더 사용하기 75
- 비디오 폴더 사용하기 76
- 음악 폴더 사용하기 77
- 사운드 폴더 사용하기 79
- 기타 폴더 사용하기 80
- 메모리 정보 보기 81

미디어 플레이어 사용하기 81
- 재생 목록 만들기 81
- 재생 및 재생 환경 설정하기 82

BombLink 게임하기 82
음성메모 사용하기 83
자동응답 사용하기 84
- 자동응답 설정하기 84
- 자동응답된 메시지 확인하기 84

리모컨 사용하기 85
- 리모컨으로 설정하기 85
- 리모컨으로 사용하기 86

애니콜랜드 사용하기 87
애니콜 SOS 사용하기 87
- 애니콜 SOS 설정하기 87
- 위급 상황에 사용하기 88

8 환경설정편

환경설정 메뉴 실행 방법 — 90
통화/인터넷 환경 설정하기 — 91
전화받기 설정하기 — 91
영상통화 설정하기 — 91
자동지역번호 설정하기 — 92
수신번호표시 설정하기 — 92
수신거부 설정하기 — 92
네크웍 순서 설정하기 — 93
수신시 볼륨키동작 선택하기 — 93
서비스중 전화수신 설정하기 — 93
인터넷 설정하기 — 93
데이터 통신 설정하기 — 94
메시지 환경 설정하기 — 94
주소록 환경 설정하기 — 95
주소록 저장 메모리 선택하기 — 95
USIM 카드에 저장된 번호를 휴대폰에 저장하기 — 95
주소록 모두 지우기 — 95
카메라 환경 설정하기 — 95
촬영음 설정하기 — 95
촬영중 환경 설정하기 — 95
촬영 후 자동 저장하기 — 96
앨범잠금 설정하기 — 96
메모리 관리자 사용하기 — 97
휴대폰 잠그기 — 97
비밀번호 바꾸기 — 98
화면 표시 언어 바꾸기 — 99
내번호 관리하기 — 99
내 휴대폰 번호 확인하기 — 99
넘버플러스 번호 등록하기 — 100
시간 설정하기 — 101
초기화하기 — 101

9 메시지편

메시지 메뉴 실행 방법 — 104
수신함 사용하기 — 105
받은 메시지 확인하기 — 105
보관 메시지 사용하기 — 106
스팸 메시지 관리하기 — 107
컬러메일 보내기 및 받기 — 107
컬러메일 작성해 보내기 — 108
메일 작성 방법 — 109
저장된 컬러메일 또는 컬러앨범 관리하기 — 110
받은 메일 관리하기 — 110
보낸 메일 관리하기 — 110
임시보관함 관리하기 — 111
컬러앨범 관리하기 — 111
컬러메일 환경 설정하기 — 112
인트로, 편지지 선택 및 꼬리말 설정하기 — 112
컬러메일용 상용구 등록하기 — 112
효과음, 수신표시, 전송확인 설정하기 — 113
문자 메시지 보내기 — 114
문자 메시지 작성해 보내기 — 114
보낸 또는 보류 메시지 사용하기 — 115
이모티콘 메시지 보내기 — 115
메시지 통신기록 확인하기 — 116

10 주소록편

주소록 메뉴 실행 방법 — 118
주소록 검색해 사용하기 — 119
이름으로 검색해 사용하기 — 119
번호로 검색해 사용하기 — 119
전화번호 등록하기 — 120
새 전화번호 등록하기 — 120
카드 메모리에 등록하기 — 122
대기 화면에서 등록하기 — 122
통화기록 사용 및 통화시간 정보확인하기 — 123
통화기록 사용하기 — 123
통화시간 정보 확인하기 — 124
그룹 편집하기 — 124
새 그룹 만들기 — 124
그룹명 수정하기 — 125
그룹 지우기 — 125
단축번호 편집하기 — 125
단축번호 지정하기 — 125
단축번호에 지정한 전화번호 바꾸기 — 126
지정한 단축번호 삭제하기 — 126
내 명함 확인 및 편집하기 — 127

11 카메라편

카메라 메뉴 실행 방법 — 130
카메라 실행하기 — 132
카메라 메뉴 사용하기 — 134
사진/동영상 촬영하기 — 136
일반 촬영하기 — 136
연속 촬영하기 — 136
분할 촬영하기 — 137
동영상 촬영하기 — 137
애니콜앨범 사용하기 — 138
동영상앨범 사용하기 — 139
포토스튜디오 사용하기 — 140

12 부록편

벨소리 내려받기 — 142
700 서비스에서 벨소리 내려받기 — 142
바른 배터리 사용법 — 143
고장 같다고요? — 145
안전을 위한 경고 및 주의사항 (상세편) — 147
별매품 — 152
규격 및 특성 — 152
제품보증서 — 153
기능요약카드 — 155

for Foreigner — 157
Your Phone — 158
Getting Started — 161
Basic Functions — 164
Menu Functions — 167

MEMO

WCDMA란?

Wideband CDMA의 약자이며, 제 3세대 이동통신(The Third Generation Telecommunication) 중 비동기식 기술을 말합니다. 3세대통신인 IMT2000은 1세대 통신인 아날로그 방식과 2세대 통신인 디지털 초기방식을 거쳐 이론적으로 2Mbps이상 전송할 수 있는 현시점에서 최고의 디지털 통신 기술입니다.
WCDMA 서비스의 중요한 특징은 영상통화, 무선 인터넷/음성통화를 동시에 사용할 수 있는 동시작업 기능입니다.

1 준비편

사용하기 전에 미리 알아야 할 내용들을 설명합니다.

구성품 확인하기 ---- 12
각 부분의 이름 알기 ---- 13
USIM 카드 사용하기 ---- 14
배터리 끼우기 ---- 15
배터리 충전하기 ---- 15
휴대폰 켜기/끄기 ---- 17
버튼음/기능음 크기 조절하기 ---- 17
미확인 수신 내용 확인하기 ---- 17
기본 익히기 ---- 18
문자 입력하기 ---- 24

구성품 확인하기

사용설명서에 사용한 그림은 설명의 이해를 돕기 위한 것으로 실물과 다를 수 있습니다.

휴대폰

배터리 충전 거치대

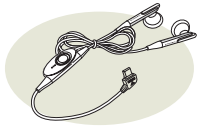

이어마이크로폰

배터리
(표준형/대용량)

휴대용 반지걸이 /
데이터 통신 케이블



사용설명서

휴대용 반지 걸이 연결하기

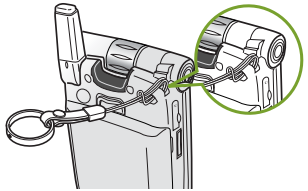

침수 라벨에 관하여

휴대폰 또는 배터리가 물이나 액체 등에 침수되면 제품 내부에 부착되어 있는 침수 라벨의 색상이 바뀝니다.
이런 경우, 발생한 고장은 무료 서비스를 받을 수 없으므로 주의하세요.

각 부분의 이름 알기

USIM 카드 사용하기

- 이 휴대폰을 사용하려면 SK Telecom 사업자가 제공하는 USIM(Universal Subscriber Identity Module) 카드를 설치해야 합니다.
- 휴대폰 번호 등의 정보는 USIM 카드에 등록되어 있어 설치 후 사용한 통화료, 정보료 등은 USIM 카드에 등록된 사용자에게 부과됩니다.
- USIM 카드를 분실하지 않도록 하세요.
  도난이나 분실에 따른 피해는 당사에서 책임지지 않습니다.
- USIM 카드를 다른 사람에게 양도하지 마세요.
- USIM 카드없이도 119, 112 등의 긴급 전화를 걸 수 있습니다.
- USIM 카드와 카드에 저장된 데이터는 긁힘이나 구부림에 쉽게 손상되니, 사용할 때 조심해서 다루시기 바랍니다.

》 USIM 카드 끼우기

USIM 카드를 떼어냅니다.

- 카드의 윗면에는 SK Telecom 사업자 로고 등이 인쇄되어 있고, 카드의 밑면에는 금색 칩이 있습니다.

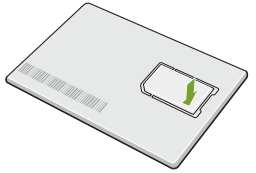

2 USIM 카드를 홈에 맞추어 밀어 넣습니다.

- 카드의 윗면이 보이도록 하고, (금색 칩은 아래쪽으로 가도록) 카드의 모서리 깎인 부분이 아래 그림처럼 되도록 카드 방향을 잘 확인한 후 넣으세요.

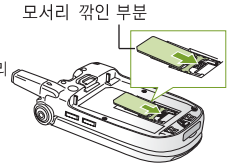

》 USIM 카드 빼내기

USIM 카드를 화살표 방향으로 밀어 빼냅니다.

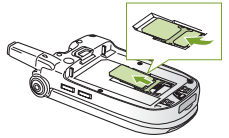

배터리 끼우기

배터리를 휴대폰 뒷면 홈에 맞추세요.

2 화살표 방향으로 '찰칵' 소리가 날 때까지 누르세요.



》 배터리를 빼려면

분리 버튼을 위로 당긴 상태에서 화살표 방향으로 배터리를 빼냄

배터리 충전하기

제품을 구입한 후에는 배터리를 완전히 충전한 후 사용하세요.
여행용 충전기(TCH080KSK/TCH080KDK)는 별매품이므로 제품을 구입하신 대리점이나 가까운 서비스 센터에서 삼성 정품을 구입하여 사용하세요.

》 휴대폰에 끼운 상태에서 충전하려면

여행용 충전기의 한쪽 끝을 외부 커넥터에 연결한 후

2 220V 콘센트에 연결

》 충전이 끝나면

커넥터 양옆의 버튼을 누른 상태에서 화살표 방향으로 빼냄

배터리 충전하기 (계속)

배터리만 충전하려면

1. 배터리를 ❶과 같이 맞춘 후 ❷ 방향으로 '찰칵' 소리가 날 때까지 누름
2. 여행용 충전기의 한쪽 끝을 거치대의 커넥터에 연결
3. 220V 콘센트에 연결

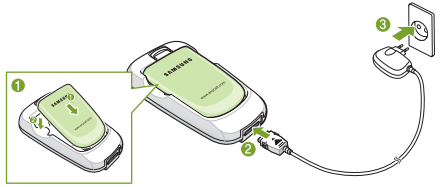

충전이 끝나면

분리 버튼을 위로 당긴 상태에서 화살표 방향으로 배터리를 빼냄

배터리가 부족하면

- 배터리 아이콘이 ▭ 모양으로 바뀝니다.
- ▭ 모양으로 바뀐 후 '배터리 부족'이라는 메시지가 화면에 나타나면 잠시 후 휴대폰이 꺼집니다. 배터리를 충전하세요.

충전에 관하여

- **충전시 충전 표시등이 깜박이면**
  충전 거치대와 여행용 충전기를 바르게 연결하였는지 확인하세요. 바르게 연결하지 않았을 경우 다시 연결해 보세요. 그래도 깜박이면 충전 단자(충전시 닿는 금속 부위)를 깨끗이 닦은 후 다시 충전해 보세요. (146쪽 참조) 여러번 반복해도 해결되지 않으면 서비스센터에 문의하세요.
- **충전과 보관은 반드시 실온에서 해 주세요.**
- **충전 표시등이 녹색으로 바뀐 뒤(충전이 끝난 뒤)에 충전기를 사용하지 않을 경우에는 충전기에서 제품을 분리하거나 전원 플러그를 빼 주세요.**
- **충전기는 사용이 편리한 곳에 설치하시기 바랍니다.**
- **배터리는 소모품으로 구입했을 때보다 사용 시간이 서서히 짧아집니다. 처음보다 사용 시간이 반이상 줄어들면 새 배터리를 구입하세요.**

휴대폰 켜기/끄기

켜려면

길게 누르면 전원 켜짐

끄려면

(휴대폰 전원 켜진 상태에서)
길게 누르면 전원 꺼짐

버튼음/기능음 크기 조절하기

1. (덮개가 열린 상태에서) ▲/▼ 누름
2. ◀/▶ 눌러 '버튼음' 또는 '기능음' 선택
3. ◀/▶ 눌러 원하는 크기로 조절

알아두기

- 버튼을 누를 때 나는 소리의 종류를 바꿀 수 있습니다. (58쪽 참조)

미확인 수신 내용 확인하기

부재중 전화, 문자/음성 메시지, 자동응답에 확인하지 않은 수신 내용이 있을 경우 대기 화면에 표시해 확인 가능하도록 하는 기능입니다.

1. 아래와 같은 화면이 나타나면 ◀/▶ 눌러 확인할 수신 목록 선택

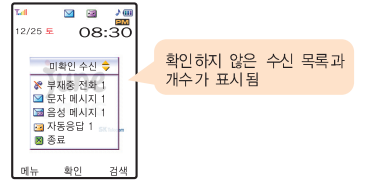

확인하지 않은 수신 목록과 개수가 표시됨

2. 해당 수신함으로 이동하려면 확인 누름
3. 표시된 화면을 닫으려면 누름

기본 익히기

버튼 기능 설명하기

● **소프트 버튼** 내부화면 하단의 왼쪽, 오른쪽 끝에 나타나는 메뉴 실행 버튼	● 메뉴 상태에서 검색 버튼으로 사용 ● 대기 상태에서 단축 실행 버튼으로 사용 : 바로 가기 메뉴 실행 : 네이트 메뉴 실행 : 길게 누르면 문자메시지 작성 짧게 누르면 메시지 메뉴 실행 : 길게 누르면 주소록 등록 짧게 누르면 주소록 메뉴 실행
● 전화가 왔을 때 길게 누르면 전화 거절 상태 ● (덮개 열린 상태) 대기중 : 버튼음/기능음 크기 조절 통화중 : 수화음 크기 조절 ● (덮개 닫은 상태) 길게 누르면 외부화면 조명 켜짐 애니콜SOS 설정시 연속 4회 이상 누르면 호출(87쪽 참조) : 조명등 기능 설정시 조명등 켜짐 (54쪽 참조)	● 메뉴 상태에서 선택을 확인하는 버튼으로 사용
● 대기 상태에서 길게 누르면 음성메모 녹음 시작 ● 대기 상태에서 짧게 누르면 음성메모 실행	● 전화 걸 때 / 받을 때 ● 대기 상태에서 짧게 누르면 통화기록 실행 ● 길게 누르면 통화기록의 최근 번호로 통화 연결됨
● 대기 상태에서 길게 누르면 카메라 촬영 상태 ● 대기 상태에서 짧게 누르면 카메라 메뉴 실행	● 전원을 켜거나 끌 때 / 통화를 끝낼 때 ● 메뉴 상태에서 대기 상태로 전환할 때
● 전화, 문자메시지, 컬러메일, NATE/June 사용 상태에서 동시작업 실행 버튼 (WCDMA 서비스 지역에서 사용 가능)	● 문자 입력 상태에서 문자 지울 때 ● 메뉴 상태에서 상위 메뉴로 이동할 때
● 멀티미디어함 실행	● 매너모드를 설정/해제할 때
● 모네타 실행	● 잠금 설정 후 길게 누르면 휴대폰 잠금
● 대기 상태에서 길게 누르면 June 사이트 접속 ● 대기 상태에서 짧게 누르면 June 메뉴 실행	● 대기 상태에서 길게 누르면 '+'기호 자동 입력 (USIM 카드 메모리에 저장된 단축 번호로 전화걸 때 사용)

화면 설명하기

▲ 내부화면

▲ 외부화면

- 전화번호, 현재 상태, 선택한 메뉴 등을 표시합니다.
- 화면은 직사광선(햇빛 등)에서 사용할 경우 잘 보이지 않습니다. 그늘진 곳이나 신문을 읽을 수 있는 정도의 밝기가 알맞습니다.
- 전화가 걸려오거나 메시지 수신, 자동응답 수신, 설정한 알람 시각이 되었을 때 화면에 해당 아이콘이 표시됩니다.
- 배터리 소모를 줄이기 위해 설정된 조명시간이 되면 자동으로 화면이 꺼집니다.

화면 상단에 표시되는 아이콘에 대한 설명

통화 지역의 신호 세기 표시 신호 약함, 신호 강함	모닝콜 또는 알람이 설정되면 표시
네트워크 변경될 경우 표시 (WCDMA, CDMA 서비스 지역 변경시)	휴대폰 잠금 기능이 설정되면 표시
통화를 시도하고 있는 중에는 깜박이다가 전화가 연결되면 표시	애니콜 SOS 기능이 설정되면 표시
서비스가 안될 경우 표시	자동응답이 설정되면 표시 내부화면, 외부화면
영상통화 연결되면 표시	리모컨 기능 사용시 표시
무선인터넷(June/NATE 등) 연결되면 표시	벨/멜로디, 벨 점점 크게 진동, 무음(램프), 진동후 벨
문자 메시지가 도착되면 표시	매너모드가 설정되면 표시
음성 메시지가 도착되면 표시	취침모드 설정한 시간이 되면 표시
컬러 메일이 수신되면 표시	배터리 양 표시 충분 부족 즉시 충전
애니콜 SOS 메시지가 수신되면 표시	

소프트 버튼 사용하기

소프트 버튼은 내부화면 가장 아래줄에 표시되어 있는 기능을 실행할 수 있습니다.
메뉴에 따라 표시되는 기능 이름은 다르지만 실행 버튼은 동일합니다.
아래 대기 화면의 예로 어떤 버튼을 사용하는지 확인하세요.

이 버튼을 누르면 메뉴를 실행합니다.

이 버튼을 누르면 검색을 실행합니다.

바로가기 사용하기

바로가기 메뉴에서 숫자와 , 버튼에 자신이 즐겨쓰는 메뉴 12개를 등록하여 간편하게 실행할 수 있습니다.

대기 상태에서 을 누른 후 해당 기능이 등록된 숫자 버튼을 누르면 기능을 실행합니다.

바로가기 등록하려면

바로 가기 화면에서 눌러 등록할 번호로 이동

누름

등록할 기능 선택 후 누름

종료하려면 누름

옵션 보기

목록 화면에서 를 누른 후 아래 보기

- **등록** : 메뉴를 바로가기로 등록할 수 있습니다.
- **아이콘 변경** : 아이콘을 변경할 수 있습니다.
- **순서바꾸기** : 설정한 메뉴 순서를 변경할 수 있습니다.
- **해제** : 바로가기 메뉴를 해제할 수 있습니다.
- **초기화** : 구입시의 상태로 설정할 수 있습니다.
- **도움말** : 도움말을 볼 수 있습니다.

해제하려면

대기 상태에서 누름

해제할 바로가기 선택 후 누름

초기화하려면

대기 상태에서 누름

누름

동시작업 사용하기

음성통화, 문자 메시지, 컬러메일, NATE/June 기능을 동시에 실행할 수 있습니다.
(컬러메일과 NATE/June 기능은 동시에 사용할 수 없습니다.)
예를 들어 인터넷에 접속한 상태에서 음성통화를 할 수 있습니다.
단, WCDMA 서비스 지역에서만 사용할 수 있습니다.

동시 작업 실행 하려면

기능 실행 중에 누름

눌러 원하는 기능 선택 후 누름

종료 하려면

- 한 기능을 종료하려면 기능 실행 중에 누른 후 눌러 원하는 기능 선택 후 누름
- 음성통화를 제외한 모든 기능을 종료하려면 누름

메뉴 실행 방법 따라하기 (예 : 모닝콜 설정하기)

대기 화면에서 메뉴를 실행해 원하는 기능을 찾고 선택하는 방법을, 다음의 모닝콜 설정하기를 따라 익혀보세요. 다른 메뉴도 같은 방법으로 사용하면 됩니다.

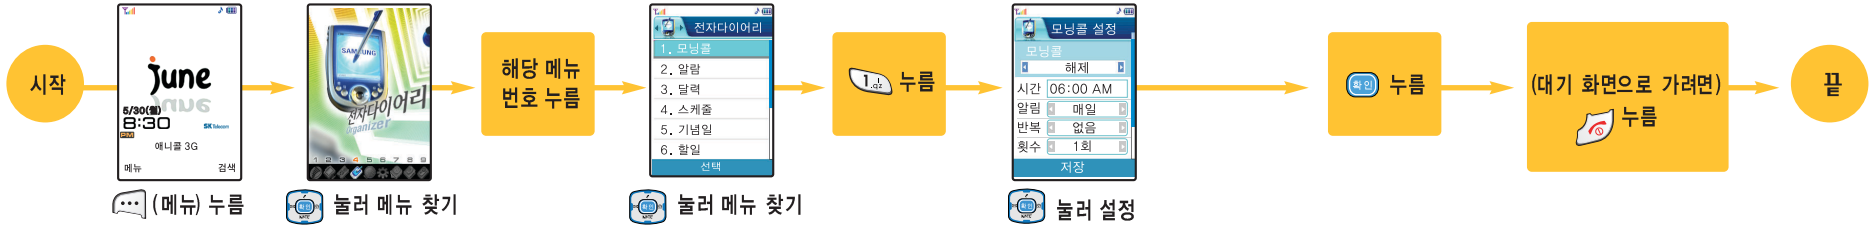

단축 버튼을 눌러 실행하려면

단축 버튼을 누르면 버튼에 설정된 메뉴가 실행됩니다.
제공하는 단축 버튼을 참조하세요.

문자 입력하기

한글(천.지.인), 영문자(소/대문자), 숫자, 특수문자 입력하기

1단계 입력 모드 선택하기

문자 입력 화면에서

을 반복해 눌러 원하는 입력 모드 선택

▼ 예 : 평상시 화면의 '문구 디자인'

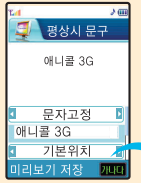

- 가나다 : 한글 모드
- ABC : 영문 대문자 모드
- abc : 영문 소문자 모드
- 특수 : 특수문자 모드
- 123 : 숫자 모드

2단계 입력하기

▼ 한글(가나다) 입력 상태에서

숫자 버튼에 인쇄된 한글 자음, 모음을 조합하여 한글을 입력합니다.

모음 입력 방법 한글 창제 원리인 천지인(• , ㅡ, ㅣ)을 원하는 모음의 구성 순서대로 조합

예

- ㅏ → 0 1 (ㅣ), 2 (•)
- ㅑ → 0 1 2 2
- ㅜ → 0 3 (ㅡ), 2 (•)
- ㅓ → 0 2 (•), 1 (ㅣ)
- ㅕ → 0 2 2 1
- ㅠ → 0 3 2 2
- ㅗ → 0 2 (•), 3 (ㅡ)
- ㅛ → 0 2 2 3
- ㅐ → 0 2 (•), 3 (ㅡ), 1 (ㅣ), 2 (•), 1 (ㅣ)

자음 입력 방법

- 버튼을 반복하여 누르면 버튼에 인쇄된 자음과 쌍자음이 차례로 나타납니다.
- 같은 버튼에 있는 자음을 연속해서 입력하려면 처음 자음 입력 후 ▶▶ 을 누르거나 약 3초 정도 기다린 후 입력하세요.

예

- ㄱ → 4 한 번 누름
- ㅋ → 4 두 번 누름
- ㄲ → 4 세 번 누름

▼ 영문 소문자(abc) 또는 대문자(ABC) 입력 상태에서

- 해당 알파벳이 인쇄된 버튼을 반복하여 누르세요.
- 같은 버튼에 있는 알파벳을 연속해 입력하려면 처음 알파벳 입력 후 ▶▶ 을 누르거나 약 3초 정도 기다린 후 입력하세요.

예

- m → 6 한 번 누름
- n → 6 두 번 누름
- o → 6 세 번 누름
- @ → 0 짧게 누름
- # → 0 길게 누름

▼ 특수문자(특수) 입력 상태에서

- 입력 창에서 원하는 특수문자의 번호에 해당하는 버튼을 누르세요.

예 ! → 1 누름 ~ → * 누름

- 다른 특수문자 화면을 보려면 ◀◀/▶▶ 을 누르세요.

▼ 숫자(123) 입력 상태에서

- 원하는 숫자가 인쇄된 버튼을 누르세요.

예 1 → 1 누름

- **한글, 영문 소문자 또는 영문 대문자, 특수문자 입력 상태에서는** 원하는 숫자가 인쇄된 버튼을 길게 누르세요.

- **한 칸 띄우려면** ▶▶ 을 누르세요. 커서가 다음 칸으로 이동합니다. 이미 입력한 글자 사이에 빈 칸을 넣으려면 ◀◀/▶▶ 을 눌러 원하는 위치로 이동한 후 한글 모드인 경우 0 을 세 번, 영문 모드인 경우 0 을 한 번 누르세요.
- **입력한 글자를 지우려면** 지우기 를 누르세요. 짧게 누르면 커서 앞의 글자를 한 자씩 지우고 길게 누르면 모두 지웁니다.

문자 입력하기 (계속)

(입력예) 'Love 삼성1004♥'

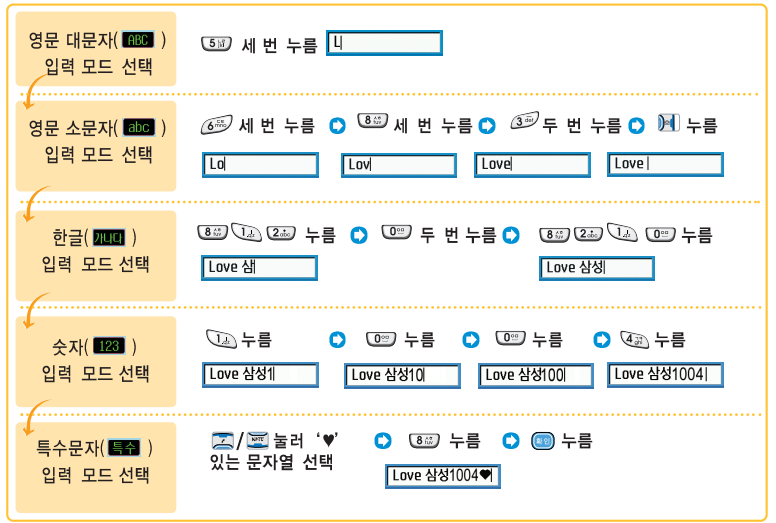

2 전화편

휴대폰에서 제공하는 다양한 전화 걸고 받는 방법, 통화중 기능들을 설명합니다.

여러 가지 방법으로 전화 걸기 ---------- 28
전화 받기 ---------- 31
매너모드 사용하기 ---------- 33
통화 중 기능 사용하기 ---------- 33

여러 가지 방법으로 전화 걸기

WCDMA 서비스 지역에서 전화를 걸 때,
통화 시간은 상대방과 통화가 연결된 시점부터 화면에 표시됩니다.

전화번호를 입력해 전화 걸기

1 대기 상태에서 번호 누른 후 누름

- 끝 번호를 길게 누르면 를 누르지 않아도 연결됩니다.

2 상대방과 연결되면 통화하기

- 전화가 연결되지 않으면 자동 재다이얼합니다.
- 통화 시간이 화면에 표시됩니다.
  (통화 요금은 상대방과 통화 연결된 시점부터 계산합니다.)

3 통화를 끝내려면 누름

- 통화가 끝났을 때 번호를 저장하거나 다른 번호를 선택해 전화를 걸 수 있습니다. (31쪽 참조)

알아두기

- 최근에 전화 건 번호, 전화 온 번호, 부재중에 받은 번호를 각 100개까지 기억하고 있습니다.
- 가장 마지막에 사용한 번호로 전화를 걸려면 대기 상태에서 를 길게 누르세요.
- 대기 상태에서 전화번호를 입력한 후 를 누르면 **P 입력, 메시지 보내기, 메모로 남기기, 주소록** 메뉴가 나타납니다.

영상통화 걸기

영상통화를 지원하는 번호로 영상통화를 걸 수 있습니다.
(영상통화 설정 91쪽 참조)

》 대기 화면에서 걸기

1 숫자 버튼으로 상대방의 전화번호 누름

2 (영상통화) 누름

3 연결되면 카메라 렌즈를 나에게 맞춘 후 스피커폰 통화하기

4 통화가 끝나면 누름

알아두기

- 영상통화는 WCDMA 서비스 지역에서만 사용할 수 있습니다.
- 영상통화가 가능한 CDMA EV-DO용 휴대폰과는 영상통화를 할 수 없습니다.
- 영상통화 중 화질이나 음질은 기지국의 상태에 따라 달라질 수 있습니다.
- 영상통화 중 주위가 소란하여 통화 내용이 잘 들리지 않을 때는 이어폰을 연결해서 통화하세요.
- 영상통화 중 변경한 환경설정은 통화 종료 후에 자동으로 해제됩니다.
- 영상통화 중 문자메시지를 수신하면 내부화면 상단에 아이콘이 나타납니다.

통화중에 사용하기
(설정한 대로 상대방에게 보여집니다.)

- 누름 : 화면 캡쳐하기
- 누름 : 내 영상 상하반전하기
- 누름 : 내 영상 좌우반전하기
- / 누름 : 밝기 조절하기
- 누름 : 통화화면 표시 설정 및 영상송출
- 누름 : 옵션 보기

알아두기

- 영상통화 옵션 사용하기 ➡ 34쪽 참조
- 상대방 영상이 보이지 않으면 상대방이 '영상송출'을 차단한 상태입니다.
- 카메라 렌즈의 위치를 조절하여 내 영상이 올바르게 찍히도록 해야합니다.

최근에 통화한 번호로 전화 걸기

1 대기 상태에서 누름

- **통화 기록을 상세히 보려면** : 기록 선택 후 누름
- 전화번호부에 저장된 번호는 이름과 아이콘이, 저장되어 있지 않은 번호는 ?가 표시됩니다.

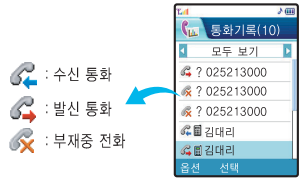

2 검색 버튼 눌러 사용할 번호 선택 후 누름

옵션 보기

목록 화면에서 를 누른 후 아래 보기

- **저장** : 선택한 번호를 저장할 수 있습니다.
- **다른번호로 걸기** : 폰북에 저장된 다른 번호로 전화를 걸 수 있습니다.
- **삭제/모두삭제** : 선택한 번호를 삭제 또는 모두 삭제합니다.
- **통화 정보** : 통화한 정보를 볼 수 있습니다.

보기 화면에서 를 누르면 **저장, 다른 번호로 걸기, 삭제** 메뉴가 나타납니다.

단축번호로 전화 걸기

휴대폰 메모리에 001~999번의 단축번호가 있고, USIM 카드 메모리에 +1~+100번의 단축번호가 있습니다.

휴대폰 메모리 단축번호로 전화걸기

대기 상태에서
(단축 번호 001~009) 가장 뒷자리수 길게 누름
(단축 번호 010~999)
앞자리수는 짧게 누른 후 가장 뒷자리수 길게 누름

연결되면 통화하기

USIM 카드메모리 단축번호로 전화걸기

0 길게 눌러 '+' 표시 입력

(단축 번호 +1~+9) 가장 뒷자리수 길게 누름
(단축 번호 +10~+100)
앞자리수는 짧게 누른 후 가장 뒷자리수 길게 누름

연결되면 통화하기

끝번호 4자리로 전화 걸기

휴대폰에 저장 또는 기억된 번호 중 끝번호 4자리만을 입력해 원하는 번호를 찾아 전화를 걸 수 있습니다.

대기 상태에서 '끝번호'4자리 누름

- 전화번호부에 저장한 번호와 통화 기록에 저장된 번호 중에서 끝번호 4자리가 일치하는 번호를 표시합니다.

검색 버튼 눌러 원하는 번호 선택 후 누름

ARS 전화 걸기

텔레뱅킹 등의 ARS(Automatic Response System)에 전화를 걸 때 통화 중에 주민 등록 번호, 카드 번호 등의 번호를 입력해야 합니다. 전화번호를 입력할 때 포즈 기호 'P'(잠시 멈춤 시간)를 이용해 ARS에서 사용할 번호를 미리 저장하면 편리하게 이용할 수 있습니다.

포즈 기호를 이용해 번호를 입력하려면

대기 상태에서 ARS 전화번호 입력 → 1 눌러 'P' 입력 후 ARS에서 사용할 번호 입력

- 사용할 번호가 많은 경우, 이와 같은 과정 반복

전화를 걸려면 누름

통화 중에 사용하려면

ARS 안내에서 번호를 요구할 때마다 누름

- 누르면 새로 DTMF보내기 메뉴가 나타납니다.

통화가 끝난 후 번호 저장 또는 다른 번호로 전화 걸기

- 전화를 건 번호가 전화번호부에 저장되지 않은 번호일 때 누르면 등록 선택 화면이 나타납니다.
- 번호가 2개 이상 저장된 번호일 경우, / 눌러 같은 이름의 다른 연락처를 선택할 수 있는 상태가 됩니다.

전화 받기

바로 전화 받기

전화가 오면 덮개를 열거나 누름

- 발신번호 표시 서비스를 등록하면 상대방의 전화번호가 표시됩니다.
- 전화 받는 방법을 바꿀 수 있습니다. (91쪽 참조)

연결되면 통화하기

통화를 끝내려면 누름

- 덮개를 바로 닫아도 통화가 종료됩니다.

알아두기

- **발신번호 표시 서비스 기능**
  '발신번호 표시 서비스'는 SK Telecom 사업자에게 별도로 신청한 후 사용할 수 있습니다. 발신번호 표시는 상대방의 전화 환경에 따라 다르거나 표시되지 않을 수 있습니다. 자세한 내용은 SK Telecom 사업자에게 문의하세요.
- 벨소리 종류(57쪽 참조), 벨/진동 선택(57쪽 참조), 벨소리 크기(58쪽 참조)를 바꿀 수 있습니다.

영상통화 받기

영상통화를 지원하는 번호로 전화가 오면 영상통화를 할 수 있습니다.
(영상통화 설정 ➡ 91쪽 참조)

영상통화가 오면 덮개 열기

- 덮개가 열려 있을 때 또는 (영상통화) 누름

연결되면 카메라 렌즈를 나에게 맞춘 후 스피커폰 통화하기

통화가 끝나면 누름

전화를 받을 수 없는 경우

전화를 받을 수 없는 상황인 경우, 아래와 같이 할 수 있습니다.

- 덮개가 닫혀있는 경우 을 길게 누르세요.
  상대방에게 전화를 받을 수 없다는 음성메시지가 송출되거나 무음벨(램프만 깜박임)이 되도록 설정할 수 있습니다.(수신시 볼륨키 동작 93쪽 참조)
- 장시간 전화를 받을 수 없을 때는 자동응답 기능을 설정하세요. 전화가 오면 지정한 시간 후 자동응답합니다. 지정 시간 전에 자동응답하려면 을 길게 누르거나 (자동응답)을 누르세요. 자동응답 메시지를 보내는 중에 전화를 받으려면, (취소)을 누르세요.
- 영상통화 수신시 휴대폰의 덮개가 닫혀 있는 경우, 을 길게 누르면 통화 거절을 하거나 무음벨이 되도록 설정할 수 있습니다.(수신시 볼륨키 동작 93쪽 참조)덮개가 열려 있는 경우, (응답 거절)을 누르세요.

자동응답 받기

자동응답이 설정된 경우에는 걸려온 전화를 자동응답으로 받습니다.
(자동응답 설정 ➡ 84쪽 참조)

전화가 걸려온 경우 설정한 시간이 지나면 인사말이 나감

- 설정한 시간 전에 응답하게 하려면 을 길게 누름

상대방은 음성 안내에 따라 메시지 녹음

- 상대방 녹음중에 를 누르면 통화 가능

상대방이 녹음한 메시지 확인하기 (84쪽 참조)

알아두기

- 자동응답이 해제된 경우 걸려온 전화를 거절하려면 전화벨이 울릴 때 을 길게 누르세요. 상대방에게 전화를 받을 수 없다는 음성 메시지를 송출합니다. 단, '무음벨'로 설정한 경우 벨소리(진동)는 무음으로 동작하고 상대방에게는 신호음이 들립니다.
- 환경설정의 '수신거부' 기능을 이용해 모든 번호의 수신을 거부할 수 있습니다. (92쪽 참조)
- 영상통화시에는 자동응답 기능이 동작하지 않습니다.

매너모드 사용하기

설정하려면

길게 누름

- 매너모드로 전환되면서 화면 상단에 아이콘이 나타납니다.

해제하려면

설정된 상태에서 길게 누름

- 핸즈프리를 연결하면 자동으로 해제됩니다.

알아두기

매너모드가 실행되면 설정한 여러 가지 기능음이 진동, 램프 깜박임 또는 소리 안남 상태로 동작합니다. (단, 아래 경우 제외)

- 모닝콜이 설정된 경우 설정된 시각의 알림음
- 애니콜 SOS 메시지 수신시 알림음
- 사진 및 동영상 촬영시의 촬영음

통화 중 기능 사용하기

상대방의 소리 크기를 조절하려면

휴대폰 왼쪽면의 반복해 누름

음성통화 내용 녹음 하려면

길게 누름

녹음정지 누름

영상통화 화면을 저장하려면

누름

영상통화 종료시 캡쳐한 화면 자동저장됨

- 멀티미디어함의 '이미지/포토앨범'에 저장됩니다.(75쪽 참조)

영상통화 옵션 사용하기

영상통화 중에 [옵션] 을 누른 후 원하는 기능을 선택해 사용하세요.

- **메모** : 통화를 하면서 메모를 작성할 수 있습니다.
- **스피커폰 설정/해제** : 스피커폰 통화 상태가 됩니다. 해제하려면 다시 선택하세요.
- **녹화** : 상대방의 영상과 음성을 녹화할 수 있습니다. 녹화된 영상은 멀티미디어함의 비디오에 저장됩니다.(76쪽 참조)
- **송화음 차단/해제** : 내 음성이 상대방에게 들리지 않게 하려면 선택하세요. 해제하려면 다시 선택하세요.
- **영상 차단/해제** : 내 영상이 상대방에게 보이지 않게 하려면 선택하세요. 해제하려면 다시 선택하세요.
- **모두 차단/해제** : 내 영상과 음성을 동시에 상대방에게 전송되지 않게 하려면 선택하세요. 해제하려면 다시 선택하세요.
- **대체영상 보내기/종료** : 내 영상 대신 미리 녹화된 정지영상/동영상을 보내려면 선택하세요. 다시 내 영상을 보내려면 [옵션](영상송출)을 누르세요.
- **상대방 영상제어** : 상대방이 전송하는 영상의 선명도와 움직이는 속도를 조정할 수 있습니다.
  (기본설정:자동조절, 움직임없음:화질은 좋지만 움직임 느림, 빠르게 움직임:화질은 나쁘지만 움직임 빠름)

음성통화 옵션 사용하기

음성통화 중에 [옵션] 을 누른 후 원하는 기능을 선택해 사용하세요.

- **메모** : 통화를 하면서 메모를 작성할 수 있습니다.
- **스피커폰 설정/해제** : 스피커폰 통화 상태가 됩니다. 해제하려면 다시 선택하세요.
- **소곤소곤 설정/해제** : 반복해 선택하면 소곤소곤 기능이 설정 또는 해제됩니다. 소곤소곤 기능이 설정되면 작게 말해도 상대방은 크게 들립니다. 내 통화 소리가 주위에 방해될 때 선택하세요. 설정된 상태에서 큰 소리로 말하면 상대방이 놀랄 수 있으므로 반드시 작은 소리로 말하세요.
- **음성송출 일시정지/해제** : 내 음성이 상대방에게 들리지 않게 하려면 선택하세요. 해제하려면 다시 선택하세요.
- **키소리 송출 일시정지/해제** : 버튼 누르는 소리가 상대방에게 들리지 않게 하려면 선택하세요. 해제하려면 다시 선택하세요.
- **주소록** : 주소록 화면이 열립니다. 번호를 검색해 볼 수 있습니다.
- **문자메시지 보내기** : 현재 통화중인 상대방의 번호로 문자 메시지를 보낼 수 있습니다. 화면이 열리면 해당 번호를 누르세요. 문자메시지 작성 화면이 열립니다.(114쪽 참조)
- **DTMF 보내기** : DTMF(Dual Tone Multifrequency)번호를 보낼 수 있습니다. 입력화면이 열리면 번호를 입력한 후 해당 번호를 누르세요.
- **새로전화 걸기** : 통화 중에 다른 번호로 전화를 걸 수 있습니다. 이전 통화는 잠시 중지됩니다.(WCDMA 서비스 지역에서 사용 가능합니다.)

3 SKT 서비스 편

휴대폰을 이용해 각종 무선 인터넷 사이트를 접속할 수 있습니다.

SKT 서비스 메뉴 실행 방법 ---- 36
국제자동로밍 서비스 ---- 37
NATE 서비스 사용하기 ---- 37
모바일 주소 사이트(WINC)를 이용해 접속하기 ---- 39
June 서비스 사용하기 ---- 40
ⓜPlayon 사용하기 ---- 41
MONETA 서비스 사용하기 ---- 42
SKT부가서비스 이용하기 ---- 45
*114 사용하기 ---- 46

● 메뉴, 항목 검색은 [메뉴] 을 누르면 됩니다.

SKT 서비스 메뉴 실행 방법

국제자동로밍 서비스(37쪽)
1번 국제자동로밍

NATE 서비스 사용하기 (37쪽)
2번 NATE

June 서비스 사용하기 (40쪽)
3번 Hi!June

ⓜPlayon 사용하기 (41쪽)
4번 ⓜPlayon

MONETA 서비스 사용하기 (42쪽)
5번 Moneta

SKT부가서비스 사용하기 (45쪽)
6번 SKT부가서비스

**114 사용하기 (46쪽)
7번 **114

국제자동로밍 서비스

SKT서비스 메뉴에서 1 누름 (36쪽 참조) →

비밀번호 입력 후 확인 누름 → 로밍지역 선택 후 확인 누름

- **한국(SKTelecom)** : 한국에서 사용할 때 선택하세요.
- **자동선택** : 해외에서 국제자동로밍을 선택하면 국제로밍(A/B) 구분없이 서비스를 이용할 수 있습니다.
- **A지역(중국 등)** : 중국, 홍콩, 뉴질랜드, 괌, 사이판, 미국 애틀랜타 등에서 사용할 때 선택하세요.
- **B지역(미국 등)** : 호주, 캐나다, 미국(A지역 제외) 등에서 사용할 때 선택하세요.
- **WCDMA 지역(유럽 등)** : 영국, 프랑스 등에서 사용할 때 선택하세요.

2 휴대폰 전원이 꺼졌다가 켜짐

- 휴대폰이 꺼지지 않으면 를 눌러 휴대폰을 껐다가 다시 켜세요.

알아두기

- 서비스 지역을 잘못 선택하면 통화가 되지 않습니다.
- 국내에서 사용중인 휴대폰을 해외에서 사용할 수 있도록 SK Telecom 사업자가 제공하는 서비스입니다. 해외 사용지역 및 통화방법 안내는 SK Telecom 사업자에게 문의바랍니다.

NATE 서비스 사용하기

NATE에 접속하여 각종 컨텐츠내려받기및 사용하기

)) NATE 홈페이지 접속하기

SKT서비스 메뉴에서 2 누름 (36쪽 참조)

- 대기화면에서 NATE에 바로 접속하려면 길게 누름

2 'NATE' 선택 후 확인 누름

3 NATE에 접속되면 검색 버튼 이용해 사용하기

메뉴 이동	누름	초기 화면으로	길게 누름
메뉴 선택	또는 해당 번호 누름	브라우저 메뉴	누름
이전 화면으로	누름	접속 끝내기	누름

)) NATE 브라우저 메뉴 사용하기

NATE 접속 중에 [...] 누름

[1]/[2] 눌러 원하는 메뉴 아이콘 선택 →
[3]/[NATE] 눌러 원하는 항목 선택 후 [확인] 누름

히스토리	최근에 접속한 사이트를 확인할 수 있습니다.
이동	**홈으로, 새로 고침, 새 URL 입력, 이전/다음 페이지, 검색** 기능을 사용할 수 있습니다.
즐겨찾기	자주 접속하는 사이트를 즐겨찾기 메뉴에 추가해 사용할 수 있습니다. (북마크 기능)
유용한 도구	**전화번호 검색, Capture화면 저장, 그림친구 지우기, 멜로디 지우기, 환경 설정** 기능을 사용할 수 있습니다.
도움말	브라우저의 정보를 확인할 수 있습니다.

Memo

모바일 주소 사이트 (WINC)를 이용해 접속하기

- 모바일 주소 사이트에서는 접속할 사이트의 영문 도메인 주소를 휴대폰 키패드의 숫자 버튼을 눌러 간편하게 접속할 수 있습니다.
- 숫자 주소는 **영문 도메인에 일치하는 휴대전화 키패드의 숫자**+#(구분자)+**고유번호** 순서로 입력하세요.

SKT서비스 메뉴에서 [2 abc] 누름 (36쪽 참조)

[NATE] 눌러 'WINC' 선택 후 [확인] 누름

도메인 숫자 입력 후 [확인] 누름

)) (예) SKTelecom에 접속하려면

'11#011' 입력 후 [확인] 누름

접속 후 사용하기

알아두기

- **고유번호란?**

WINC에 등록된 사이트의 고유번호입니다.
원하는 사이트의 고유번호를 모르면 WINC 접속 후 '브랜드검색'을 이용해 접속하거나 www.winc.or.kr 사이트에서 고유번호를 확인하세요.

June 서비스 사용하기

HiJune 메뉴에는 동영상, 음악, TV 시청등의 멀티미디어 전용 사이트인 June에 접속할 수 있는 기능과 내려받은 파일열기, 폰 꾸미기 등의 연결 기능을 선택할 수 있습니다.
June 서비스에 대한 자세한 내용은 SK Telecom 사업자에게 문의하세요.

)) 덮개가 닫힌 상태에서 컨텐츠 재생하기
이전 목록 재생 : 6 누름 다음 목록 재생 : 9 누름
음량 조절 : ▲/▼ 누름

SKT서비스 메뉴에서 3 누름 (36쪽 참조)

- 또는 대기화면에서 누름

원하는 메뉴 선택해 사용

June 접속	June 사이트에 접속합니다.
다운로드 컨텐츠	June에서 내려받은 미디어 컨텐츠 보관 폴더를 열 수 있고 이를 재생할 수 있는 나만의 미디어앨범, 나만의뮤직앨범을구동할 수 있습니다.
폰 꾸미기	내려받은 라이브벨 또는 라이브스크린이 저장된 폴더를 열 수 있습니다.
ⓜPlayon	ⓜPlayon 메뉴를 실행합니다.
동영상메일	새 영상, 저장한 영상 또는 내려받은 영상을 메일로 전송할 수 있습니다.
환경설정	미디어 플레이어 뮤직스킨, 라이브 스크린 음향 상태, MP3 환경을 설정할 수 있으며, 메모리 정보를 확인할 수 있습니다.

접속을 종료하려면 누름

알아두기

- 대기 화면에서 June 사이트에 바로 접속하려면 을 길게 누르세요.
- 나만의 미디어앨범/나만의 뮤직앨범의 컨텐츠 재생 중 휴대폰 덮개를 닫아도 계속 재생됩니다.

ⓜPlayon 사용하기

ⓜPlayon 사이트 접속하기

SKT서비스 메뉴에서 4 누름 (36쪽 참조)

- 또는 대기화면에서 4 누름

검색 버튼 눌러 (ⓜPlayOn접속)선택 후 확인 누름

원하는 컨텐츠 검색해 내려받기

- 인터넷 검색 방법 37쪽 참조

끝내려면 누름

내려받은 컨텐츠 실행하기

ⓜPlayon 화면에서 원하는 컨텐츠 선택 후 확인 누름

화면의 지시에 따라 사용하기

- **소리 크기 조절** : ▲/▼ 누름

ⓜPlayon 환경 설정하기

ⓜPlayon 화면에서 검색 버튼 눌러 (제어판) 선택 후 확인 누름

원하는 항목 선택해 설정하기

- **설정상태** : 컨텐츠 수, 사운드, 남은 용량 확인
- **사운드제어** : 사용 중에 나는 소리 크기 조절
- **목록업데이트** : 목록 업데이트
- **시스템파일삭제** : 내려받은 컨텐츠 선택해 삭제
- **전체파일삭제** : 내려받은 전체 컨텐츠 삭제

옵션 보기

ⓜPlayon 화면에서 컨텐츠 선택 후 를 누른 후 아래 보기

- **등록정보** : 사용 기간, 플레이어, 크기를 확인할 수 있습니다.
- **삭제** : 선택한 컨텐츠를 삭제합니다.
- **폴더내이동** : 현재 폴더에서 컨텐츠의 위치를 바꿀 수 있습니다.
- **폴더간이동** : 사용자 폴더를 만든 경우 해당 폴더로 이동할 수 있습니다.
- **새폴더생성** : 사용자 폴더를 만들 수 있습니다.
- **이름바꾸기** : 컨텐츠 이름을 바꿀 수 있습니다.

MONETA 서비스 사용하기

- **모네타(MONETA) 서비스란?**
  업그레이드한 USIM 카드에 각종 정보를 저장하여 사용할 수 있는 지불/ 결제 서비스 입니다.
- 모네타(MONETA)를 이용하기 위해서는 가까운 SK 텔레콤 지정 또는 각 대리점에서 구입시 제공받은 USIM 카드를 업그레이드 해야합니다.
- 업그레이드한 USIM 카드에는 신용카드, 멤버쉽 카드(UTO, TTL 등), OK 캐쉬백, 전자화폐 등의 각종 정보가 내장되어 있으므로 도난이나 분실로 인한 불이익에 대해서는 휴대폰 제조 업체가 책임지지 않습니다. 분실이나 취급에 주의하세요.
- 신용카드 결제 또는 캐쉬카드 결제시 비밀번호는 타인에게 알려지지 않도록 주의하세요. 비밀번호 유출로 인한 불이익에 대해서는 휴대폰 제조 업체가 책임지지 않습니다.
- 모네타(MONETA)에 대한 자세한 설명 및 사용 방법은 모네타 홈페이지(www.moneta.co.kr)를 참조하세요.

신용카드 결제하기

휴대폰에서 신용카드로 지불을 할 수 있게 하는 서비스 입니다.
자세한 사항은 모네타 홈페이지를 참조하거나 SK Telecom 사업자에게 문의하세요.

1 대기 상태에서 MONETA, 1 누름

2 비밀번호 입력 후 확인 누름

3 휴대폰을 수신기에 대기

- 지불방법이 적외선으로 설정된 경우 적외선 포트를 수신기로 향하게 하세요.

4 결재 완료

- '완료되었습니다'라는 메시지가 표시

알아두기

- 카드 결제시 비밀번호 오류가 3~7회 발생할 경우 카드를 사용할 수 없습니다. 해당 신용카드사에 문의하세요.

증권/ 금융 서비스 사용하기

무선 인터넷에 접속하여 증권, 재테크, 부동산, 보험 등의 정보를 개인 맞춤 형태로 이용할 수 있습니다

1 대기 상태에서 MONETA, 5 누름

2 무선인터넷 접속되면 해당 서비스 이용

- 인터넷 검색 방법 37 쪽 참조

알아두기

- 무선인터넷에 접속하여 증권, 재태크, 부동산, 보험등의 정보를 개인화된 맞춤 정보 형태로 이용할 수 있습니다.
  자세한 내용은 SK Telecom 사업자에게 문의하세요.

모네타세상 사용하기

휴대폰으로 멤버쉽 카드, 상품권, 티켓/쿠폰, 쇼핑방송, 레져/스포츠, 의료/건강, ID출입증, 민원서류발급, OK Cashbag서비스를 이용할 수 있습니다.

1 대기 상태에서 MONETA, 6 누름

2 원하는 서비스 선택 후 확인 누름

- 멤버쉽 : SK Telecom의 멤버쉽카드 및 제휴 카드의 포인트를 사용(적립, 지불, 할인)할 수 있습니다.
- 상품권 : 휴대폰으로 상품권을 이용할 수 있습니다.
- 티켓/쿠폰 : 티켓 및 쿠폰을 구입하거나 이용할 수 있습니다.
- 쇼핑방송 : 쇼핑방송에 대한 정보를 얻을 수 있습니다.
- 레저/스포츠 : 레저 및 스포츠 시설의 회원카드를 내려받아 사용할 수 있습니다.
- 의료/건강 : 의료보험증, 병원 진찰권 또는 자신의 진료기록을 담아 선진 의료 서비스를 받을 수 있습니다.
- ID 출입증 : 사원증 및 학생증 등의 기존 출입 ID카드를 휴대폰에 담아 이용할 수 있습니다.
- 민원 서류 발급 : 무인 민원 발급기에서 민원 서류를 발급 받을 수 있습니다.
- OK Cashbag : OK Cashbag 가맹점에서 휴대폰으로 OK Cashbag 포인트를 사용(적립, 할인 및 지불)할 수 있습니다.

쇼핑몰 이용하기

MONETA 카드, MONETA 캐쉬, 전자적 결제 등의 지불수단을 이용하여 무선 인터넷에서 안전하고 편리하게 쇼핑할 수 있습니다.

1. 대기 상태에서 [MONETA], [8 TUV] 누름
2. 무선인터넷 쇼핑몰에 접속
   - MONETA 쇼핑 가상체험 메뉴를 이용하면 모바일 쇼핑몰의 지불 체험을 안전하게 할 수 있습니다.
3. 쇼핑하기

MY PAGE 사용하기

보유하고 있는 신용카드, Cash, 개인정보, 인증서를 확인, 설정 및 관리할 수 있습니다. 또한, 무선 공인인증서의 발급/폐지/갱신 신청 및 설치된 인증서를 관리할 수 있습니다. 이 서비스는 적외선(Ir)을 이용하여 사용할 수 있습니다.

1. 대기 상태에서 [MONETA], [9 WXYZ] 누름

- [1] 누름 : 카드 정보 조회하기
- [2] 누름 : Cash 조회 / 관리하기
- [3] 누름 : 개인정보 관리하기
- [4] 누름 : 인증서 관리하기
- [5] 누름 : Ir/RF 지불 설정하기
- [6] 누름 : 주결제수단 설정하기

2. 원하는 서비스 선택 후 해당페이지 이용
3. 접속을 끝내려면 [END] 누름

알아두기

- '개인정보 내려받기' 메뉴는 본인의 정보를 자동으로 저장합니다. 저장된 정보는 '개인정보 조회' 및 '배송지정보 조회'에서 확인할 수 있습니다.
- '입력정보 초기화'는 입력된 개인정보를 모두 삭제합니다.
- 인증기관 접속 : 인증기관별로 인증서 발급/폐지/갱신 신청할 수 있습니다.
  - 개인인증서 : 설치된 개인인증서를 조회할 수 있습니다.
  - 인증기관 인증서 : 설치된 인증기관의 인증서를 조회할 수 있습니다.
- 도움말 : 인증서 관리시 필요한 사항을 확인할 수 있습니다.

SKT부가서비스 사용하기

1. SKT서비스 메뉴에서 [6 mno] 누름 (36쪽 참조)
2. 원하는 서비스 선택해 사용

소리샘	등록, 즉시연결 등록, 해제, 접속 중에서 선택해 사용합니다.
영상사서함	등록, 즉시연결 등록, 해제, 접속 중에서 선택해 사용합니다.
착신전환	서비스를 등록 또는 해제합니다.
자동연결	서비스를 등록 또는 해제합니다.
통화중 대기	서비스를 등록 또는 해제합니다.
서비스 코드 수정	소리샘, 착신전환, 자동연결, 통화중 대기 중에서 선택해 사용합니다.
도움말	각 서비스에 대한 안내를 볼 수 있습니다.

3. 끝내려면 [END] 누름

알아두기

- SKT부가서비스에 대한 자세한 내용은 SK Telecom 사업자에게 문의하세요.

**114 사용하기

현재 자신의 위치를 기준으로 각종 업소 전화번호는 물론 선택한 업소에 대한 자세한 소개, 위치 안내를 받을 수 있습니다.

SKT서비스 메뉴에서 7 누름 (36쪽 참조)

눌러 접속되면 서비스 사용하기

- 인터넷 검색 방법 37쪽 참조

알아두기

- SKT부가서비스에 대한 자세한 내용은 SK Telecom 사업자에게 문의하세요.

Memo

4 화면 편

휴대폰의 내부/외부화면 꾸미는 방법을 설명합니다.

화면 메뉴 실행 방법 ---- 48
평상시 화면 꾸미기 ---- 49
배경 화면 바꾸기 ---- 51
외부화면 디자인하기 ---- 51
메뉴 디자인하기 ---- 53
다이얼 숫자 꾸미기 ---- 53
조명 설정하기 ---- 54
조명등기능 설정하기 ---- 54

- 메뉴, 항목 검색은 MENU 을 누르면 됩니다.

화면 메뉴 실행 방법

평상시 화면 꾸미기 (49쪽)
1번 평상시 화면

화면 이미지 바꾸기 (51쪽)
2번 배경 화면

외부화면 디자인하기(51쪽)
3번 외부화면 디자인

메뉴 디자인하기(53쪽)
4번 메뉴 디자인

다이얼 숫자 꾸미기 (53쪽)
5번 다이얼 디자인

조명 설정하기 (54쪽)
6번 조명설정

조명등 기능설정하기 (54쪽)
7번 조명등기능

평상시 화면 꾸미기

평상시 화면 배경 이미지 바꾸기

대기 상태에서의 평상시 화면을 다양하게 꾸밀 수 있습니다.

1. 화면 메뉴에서 1 누름 1 누름 (48쪽 참조)
2. 원하는 항목 선택 후 확인 누름
   - **이미지**
     기본이미지 : 기본으로 제공하는 이미지 목록
     기본아이콘 : 기본으로 제공하는 아이콘 목록
     포토앨범 : 포토앨범에 저장한 사진 목록
     다운로드 : NATE에서 내려받은 이미지 목록
   - **비디오**
     June : June에서 제공받은 비디오 목록
     동영상앨범 : 동영상앨범에 저장한 비디오 목록
     (동영상 파일의 용량이 클수록 로딩 시간이 길어집니다.)
     다운로드 : 컬러메일에서 내려받은 비디오 목록
3. 원하는 이미지 또는 비디오 선택 후 확인 누름
4. 끝내려면 누름

평상시 화면 디자인하기

1. 화면 메뉴에서 1 2abc 누름 (48쪽 참조)
2. 원하는 디자인 선택 후 확인 누름
   - **없음, 큰 달력, 작은 달력(위쪽), 작은 달력(아래쪽), 네달, 일간 일정, 월간 일정, 듀얼 시계 A, 듀얼 시계 B, 단축 번호** 중에서 선택
   - **듀얼시계**를 선택한 경우 를 눌러 메인시계 또는 서브시계로 설정할 도시를 선택할 수 있습니다.
   - **디자인이 적용된 상태를 미리보려면** : 누름

알아두기

- 디자인 항목 중에서 '일간 일정, 월간 일정'을 선택한 경우 자신이 직접 등록한 스케줄, 기념일, 할일, 메모 내용들이 나타납니다. (66~69쪽 참조)
- 평상시 화면에 화면 디자인을 적용한 경우 문구 디자인과 시계 디자인은 사용할 수 없습니다.

화면에 원하는 문구 나타나게 하기

화면 메뉴에서 1 3 누름 (48쪽 참조)

2 ◀/▶ 눌러 문구 표시 방법 선택 후 NATE 누름

- 슬라이드, 문자효과 1~3, 문자고정, 시스템문구 중에서 선택

3 취소 길게 눌러 입력된 문구 지움

4 원하는 문구 입력 후 NATE 누름

- 문자 입력 방법 ➡ 24~25쪽 참조
- 최대 한글 10자(영문은 20자)까지 입력 가능

5 원하는 위치 선택 후 NATE 누름

- 기본위치, 위쪽, 중간, 아래쪽, 사용자 설정 중에서 선택
- 사용자 설정을 선택한 경우 ⋯ 를 눌러 검색 버튼을 이용해 위치로 이동할 수 있습니다.

6 원하는 색상 선택 후 NATE 누름 ➡ 밝기 조절 후 확인 누름

- 디자인이 적용된 상태를 미리보려면 : ⋯ 누름

화면의 시계 종류 바꾸기

화면 메뉴에서 1 4 누름 (48쪽 참조)

2 ◀/▶ 눌러 원하는 시계 종류 선택 후 NATE 누름

3 원하는 시계 위치 선택 후 확인 누름

- 디지털 시계 1 : 기본 위치, 위/오른쪽, 위/왼쪽, 중간/오른쪽, 중간/왼쪽, 아래/오른쪽, 아래/왼쪽, 사용자 설정 중에서 선택 (단, 사용자 설정을 선택한 경우 ⋯ 를 눌러 시계 위치를 검색 버튼을 이용해 원하는 곳으로 이동)
- 디지털 시계 2 : 위, 중간, 아래 중에서 선택
- 디자인이 적용된 상태를 미리보려면 : ⋯ 누름

평상시 화면 초기화하기

화면 메뉴에서 1 5 누름 (48쪽 참조)

2 알림 화면이 나타나면 ⋯ 누름

배경 화면 바꾸기

전화 올 때, 전화 걸 때, Nate 접속할 때, 켤 때, 끌 때 나타나는 화면을 다른 이미지(기본 이미지, 포토앨범에 저장된 사진, NATE/June/컬러메일에서 내려받은 이미지)로 바꿀 수 있습니다. 단, 영상통화용 대체이미지와 대체 화면은 배경 화면으로 사용할 수 없습니다.

화면 메뉴에서 2 누름 (48쪽 참조)

2 변경할 화면 선택 후 확인 누름

3 원하는 항목 선택 후 확인 누름

- 이미지
  기본이미지 : 기본으로 제공하는 이미지 목록
  기본아이콘 : 기본으로 제공하는 아이콘 목록
  포토앨범 : 포토앨범에 저장한 사진 목록
  다운로드 : NATE에서 내려받은 이미지 목록
- 비디오
  June : June에서 제공받은 비디오 목록
  동영상앨범 : 동영상앨범에 저장한 비디오 목록
  (동영상 파일의 용량이 클수록 로딩 시간이 길어집니다.)
  다운로드 : 컬러메일에서 내려받은 비디오 목록

4 원하는 이미지 또는 비디오 선택 후 확인 누름

5 끝내려면 누름

초기화하려면

화면 메뉴에서 2 6 누름 (48쪽 참조)

2 알림 화면이 나타나면 ⋯ 누름

외부화면 디자인하기

외부화면이미지 바꾸기

화면 메뉴에서 3 1 누름 (48쪽 참조)

2 원하는 항목 선택 후 확인 누름

- 이미지
  기본이미지 : 기본으로 제공하는 이미지 목록
  기본아이콘 : 기본으로 제공하는 아이콘 목록
  포토앨범 : 포토앨범에 저장한 사진 목록
  다운로드 : NATE에서 내려받은 이미지 목록

3 원하는 이미지 선택 후 확인 누름

4 끝내려면 누름

알아두기

- 외부화면 시계 디자인에 디지털 시계와 아날로그 시계가 설정되어 있을 경우 배경 이미지를 표시할 수 없습니다.

외부화면 시계 디자인 바꾸기

1. 화면 메뉴에서 3 2 누름 (48쪽 참조)
2. ◀/▶ 눌러 원하는 시계 디자인 선택 후 확인 누름
   - 디지털 시계 1~7, 아날로그 시계 1~12, 시계없음, 사진&시계
   - 사진&시계 : 중간, 아래쪽, 위쪽 중에서 선택한 후 MENU 누름
     원하는 색상 선택 후 MENU 누름 밝기 조절 후 확인 누름.

외부화면에 원하는 문구 나타나게 하기

1. 화면 메뉴에서 3 3 누름 (48쪽 참조)
2. ◀/▶ 눌러 문구 표시 방법 선택 후 NOTE 누름
   - 문자고정, 슬라이드 중에서 선택

알아두기

- 외부화면 시계 디자인에 디지털 시계와 아날로그 시계가 설정되어 있을 경우 문구를 표시할 수 없습니다.

3. 최소 길게 눌러 입력된 문구 지움
   - 문자 입력 방법 : 24~25쪽 참조
   - 최대 한글 8자(영문 16자)까지 입력 가능
4. 원하는 문구 입력 후 NOTE 누름
5. 원하는 색상 선택 후 NOTE 누름 ➜ 밝기 조절 후 확인 누름

외부화면 초기화하기

1. 화면 메뉴에서 3 4 누름 (48쪽 참조)
2. 알림 화면이 나타나면 누름

메뉴 디자인하기

1. 화면 메뉴에서 4 누름 (48쪽 참조)
2. 설정할 항목(메인메뉴, 화면색상, 글꼴) 선택 후 확인 누름
3. 원하는 메뉴/색상/글꼴 선택 후 확인 누름
   - 메인메뉴 : 롤러코스터, 블럭메뉴 중에서 선택
   - 화면색상 : 원하는 색상 테마 중에서 선택
     아이스 블루, 오아시스 그린, 스프링 오렌지, 러브 핑크
   - 글꼴 : 애니콜체, 손글씨체, 울서체, 미소체 중에서 선택 후 ◀/▶ 눌러 원하는 색상 또는 밝기 조절 후 MENU 누름
4. 끝내려면 누름

다이얼 숫자 꾸미기

전화번호를 누를 때 화면에 나타나는 숫자 크기, 색상, 배경을 선택할 수 있습니다.

다이얼 숫자 크기 선택하기

1. 화면 메뉴에서 5 1 누름 (48쪽 참조)
2. '크게' 또는 '작게' 선택 후 확인 누름
3. 끝내려면 누름

다이얼 숫자 색상/배경 바꾸기

1. 화면 메뉴에서 5 2 누름 (48쪽 참조)
2. 원하는 모드 선택 후 NOTE 누름
   - 숫자별 임의색 : 숫자 버튼을 누를 때마다 다른 색으로 표시
   - 국번별 지정색 : '-' 표시 기준으로 다른 색 표시
   - 사용자 설정색 : MENU 눌러 모든, 앞, 중간, 뒷번호 선택 후 MENU 눌러 색상 선택
3. 원하는 배경색 또는 이미지 선택 후 확인 누름

조명 설정하기

1. 화면 메뉴에서 6 누름 (48쪽 참조)
2. ▲/▼ 눌러 '설정' 선택 후 MENU 누름
3. 취소 눌러 입력된 시간 지운 후 시간 입력 후 MENU 누름
4. 원하는 버튼조명 선택 후 MENU 누름
   - **절전조명** : 오후 5시부터 이튿날 오전 8시까지만 켜집니다.
   - **일반조명** : 버튼 입력 후 8초간 조명이 켜집니다.
5. 원하는 내부화면조명 시간 선택 후 확인 누름
   - **15초, 30초, 1분, 3분, 10분 켜짐, 기본조명** 중에서 선택
6. 끝내려면 종료 누름

알아두기

에너지 절약형 화면 조명

휴대폰을 사용하지 않을 경우 화면의 조명은 배터리 절약을 위해 에너지 절약 모드로 전환됩니다. '기본조명'은 에너지 절약모드 상태이며 약 5초 동안 버튼이 눌러지지 않을 경우 조명이 꺼집니다. (단, 문자입력 및 기능을 설정할 경우 약 1분 동안 조명이 켜진 후 꺼집니다.)

조명등기능 설정하기

1. 화면 메뉴에서 7 누름 (48쪽 참조)
2. ◀/▶ 눌러 원하는 조명등 켜짐 시간 선택 후 확인 누름
   - **해제, 10초, 30초, 1분** 중에서 선택
3. 끝내려면 종료 누름

알아두기

조명등 기능을 설정한 경우

- 조명등을 켜려면 덮개가 닫힌 상태에서 ▲ 길게 누르세요.
- 조명등이 켜진 상태에서 ▲ 누르면 조명등이 꺼집니다.

5 소리편

휴대폰의 벨소리, 벨/진동 등의 사용 환경을 설명하고 있습니다.

소리 메뉴 실행 방법 ---- 56
벨소리 선택하기 ---- 57
벨/진동 선택하기 ---- 57
소리크기 조절하기 ---- 58
기능음 선택하기 ---- 58
정각 알림음 설정하기 ---- 59
취침 모드 설정하기 ---- 59

- 메뉴, 항목 검색은 메뉴 을 누르면 됩니다.

소리 메뉴 실행 방법

벨소리 선택하기 (57쪽)
1번 착신벨 선택

벨/진동 선택하기 (57쪽)
2번 벨/진동 선택

소리크기 조절하기 (58쪽)
3번 소리크기

기능음 선택하기 (58쪽)
4번 기능음 구성

정각 알림음 설정하기 (59쪽)
5번 정각 알림

취침모드 설정하기 (59쪽)
6번 취침모드

벨소리 선택하기

1 소리 메뉴에서 1 누름 (56쪽 참조)

2 ▶/◀ 눌러 원하는 벨목록 선택

- **사운드**
  기본멜로디 : 깜짝이벤트, 댄스댄스, 맑은 빛깔, 모닝콜, 모던클래식, 사랑느낌 등
  다운로드 : NATE에서 내려받은 벨소리 목록
- **음악**
  June : June에서 내려받은 라이브벨/플러스 목록
- **비디오**
  동영상앨범 : 촬영한 동영상 목록
  (동영상 파일의 용량이 클수록 로딩 시간이 길어집니다. 또한, 영상통화 대체영상으로 촬영한 동영상은 벨소리로 설정할 수 없습니다.)

3 ▶/NATE 눌러 원하는 벨/멜로디 선택 후 확인 누름

- 다른 벨 목록으로 이동하려면 : ▶/◀ 누름

4 끝내려면 누름

알아두기

- 벨소리를 라이브벨/플러스로 설정한 경우, 동영상 촬영 중 전화가 수신되면 기본멜로디로 울리게 됩니다.
- WCDMA 서비스 지역에서 벨소리를 라이브벨/플러스로 설정한 경우, June 서비스에 접속하여 컨텐츠를 재생(미리보기, 바로보기, 실시간 TV 등)할 때 전화가 수신되면 기본멜로디로 울리게 됩니다.

벨/진동 선택하기

1 소리 메뉴에서 2 누름 (56쪽 참조)

2 ▶/NATE 눌러 원하는 상태 선택 후 확인 누름

- 벨/멜로디, 벨 점점 크게, 진동, 무음(램프), 진동 후 벨 중에서 선택

3 끝내려면 누름

소리크기 조절하기

1. 소리 메뉴에서 3 누름 (56쪽 참조)
2. / 눌러 원하는 항목 선택
   - 벨소리, 메시지, 버튼음, 기능음, 모닝콜, 알람, 시작음, 종료음 중에서 선택
3. / 눌러 원하는 소리 크기로 조절 후 확인 누름
4. 끝내려면 누름

기능음 선택하기

1. 소리 메뉴에서 4 누름 (56쪽 참조)
2. / 눌러 '전체음' 또는 '사용자 설정' 선택
3. 전체테마를 선택한 경우 원하는 기능음 선택 후 확인 누름
   사용자 설정을 선택한 경우 / 눌러 바꿀 기능 선택 ➜ / 눌러 원하는 기능음 선택 후 확인 누름
   - **버튼음** : 맑은음, 신나는음, 신비한음, 여성목소리, 아이목소리, 물방울, 전자음, 해제 중에서 선택
   - **폴더효과음, 메뉴효과음, 시작/종료음, 확인/저장, 취소/경고, 통화연결음, 통화끊김음, 매너모드 해제** : 맑은음, 신나는음, 신비한음, 해제 중에서 선택
   - **시작/종료음** 선택 시 를 눌러 벨/멜로디를 선택할 수 있습니다.
4. 끝내려면 누름

정각 알림 설정하기

정각 알림을 설정하면 설정한 시간에 정각마다 알림음이 울립니다.

1. 소리 메뉴에서 5 누름 (56쪽 참조)
2. / 눌러 '설정' 선택 후 누름
   - 정각 알림을 해제하려면 '해제' 선택
3. / 눌러 원하는 알림음(뻐꾸기, 아이목소리, 여성 목소리) 선택 후 누름
4. 취소 눌러 입력된 시간 지운 후 시간 입력 후 확인 누름
5. 끝내려면 누름

취침모드 설정하기

취침 시간대의 모든 소리 크기와 램프는 설정한대로 동작합니다.
(단, 모닝콜, 애니콜SOS 메시지 수신음, MP3 재생음, 카메라 촬영음의 크기는 설정에 따르지 않습니다.)

1. 소리 메뉴에서 6 누름 (56쪽 참조)
2. / 를 '한번만' 또는 '매일' 선택 후 누름
   - 취침모드를 해제하려면 '해제' 선택
3. 시작 시각 입력 ➜ 눌러 'AM' 또는 'PM' 선택 후 누름
   - 환경설정 메뉴의 시간 설정에서 시간표시 방법을 '24시간'으로 선택한 상태에서는 AM/PM을 선택할 수 없습니다.(101쪽 참조)
4. 종료 시각 입력 ➜ 눌러 'AM' 또는 'PM' 선택 후 누름
   - 환경설정 메뉴의 시간 설정에서 시간표시 방법을 '24시간'으로 선택한 상태에서는 AM/PM을 선택할 수 없습니다.(101쪽 참조)
5. / 눌러 원하는 소리 크기로 조절 후 누름
6. / 눌러 램프 상태 선택 후 확인 누름
7. 끝내려면 누름

MEMO

6 전자다이어리편

일정을 관리하고, 정리할 수 있는 여러가지 다이어리 기능들을 설명합니다.

전자다이어리 메뉴 실행 방법 ---- 62
모닝콜 설정하기 ---- 63
알람 설정하기 ---- 64
달력 사용하기 ---- 65
스케줄 사용하기 ---- 66
기념일 사용하기 ---- 67
할일 관리하기 ---- 68
메모 입력하기 ---- 69
D-day 등록하기 ---- 70
계산기 사용하기 ---- 71
시계 사용하기 ---- 72

● 메뉴, 항목 검색은 을 누르면 됩니다.

전자다이어리 메뉴 실행 방법

알아두기

- 모닝콜/알람/스케줄/기념일의 울림 벨소리를 라이브벨/플러스로 설정한 경우, 동영상 촬영 중 알림 시각이 되면 기본멜로디로 울리게 됩니다.

계산기 사용하기 (71쪽)
9번 계산기

시계 사용하기 (72쪽)
0번 시계

모닝콜 설정하기 (63쪽)
1번 모닝콜

알람 설정하기 (64쪽)
2번 알람

달력 사용하기 (65쪽)
3번 달력

스케줄 사용하기 (66쪽)
4번 스케줄

기념일 사용하기 (67쪽)
5번 기념일

할일 관리하기 (68쪽)
6번 할일

메모 입력하기 (69쪽)
7번 메모

D-day 등록하기 (70쪽)
8번 D-day

모닝콜 설정하기

1. 전자다이어리 메뉴에서 1 누름 (62쪽 참조)
2. ▲/▼ 눌러 '설정' 선택 후 NATE 누름
   - 모닝콜을 해제하려면 '해제' 선택
3. 모닝콜 시각 입력
   → 눌러 'AM' 또는 'PM' 선택 후 NATE 누름
   - 환경설정 메뉴의 시간 설정에서 시간표시 방법을 '24시간'으로 선택한 상태에서는 AM/PM을 선택할 수 없습니다.(101쪽 참조)
4. ▲/▼ 눌러 모닝콜 알림 간격 (매일, 월~금, 월~토, 토~일, 일, 한번) 선택 후 NATE 누름
5. ▲/▼ 눌러 모닝콜 반복 간격 (1분, 3분, 5분, 10분, 15분마다) 선택 후 NATE 누름
   - 설정한 모닝콜을 반복해서 울리지 않게 하려면 '없음' 선택
6. 반복 횟수(1회, 3회, 5회, 10회) 선택 후 NATE 누름
7. 원하는 벨소리 선택 후 확인 누름
   - 벨 목록에서 벨소리를 선택하려면 : 누름

알아두기

모닝콜 시각이 되면

- 모닝콜 화면이 나타나고 선택한 알림음이 울립니다. 아무 버튼을 누르거나 폴더를 열고 닫으면 멈출 수 있습니다.
- 모닝콜은 매너모드, 취침모드 또는 전화벨이 진동, 무음(램프) 상태에서도 설정한 시각이 되면 알림음이 울립니다.

알람 설정하기

10개까지 알람 설정 가능

》새 알람을 등록하려면

1. 전자다이어리 메뉴에서 2abc 누름 (62쪽 참조)
2. 누름
   - 알람이 저장되어 있는 경우 누름
3. / 눌러 '설정' 선택 후 MENU 누름
   - 알람을 해제하려면 '해제' 선택
4. 시각 입력 → 눌러 'AM' 또는 'PM' 선택 후 MENU 누름
   - 환경설정 메뉴의 시간 설정에서 시간표시 방법을 '24시간'으로 선택한 상태에서는 AM/PM을 선택할 수 없습니다.(101쪽 참조)
5. / 눌러 알림 간격(한번, 매일, 월~금, 월~토, 토~일, 일) 선택 후 MENU 누름
6. / 눌러 알림 종류 선택 후 MENU 누름
   - 벨, 진동, 진동 후 벨 중에서 선택
7. 원하는 벨소리 선택 후 확인 누름
   - 벨 목록에서 벨소리를 선택하려면 누름

옵션 보기

등록된 알람을 선택한 후 를 누른 후 아래 보기

- **새 알람** : 새 알람을 추가합니다.
- **삭제/모두삭제** : 선택한 알람을 삭제 또는 모두삭제합니다.

알아두기

- 알람이 울리면 휴대폰의 아무 버튼을 눌러 멈출 수 있습니다.

달력 사용하기

달력 보기

1. 전자다이어리 메뉴에서 3def 누름 (62쪽 참조)
2. 검색 버튼을 이용해 달력 넘겨 보기

연도별 이동	1 또는 3def 누름
날짜별 이동	/ 또는 4ghi / 6mno 누름
주별 이동	/ 또는 2abc / 8tuv 누름
월별이동	/ 또는 7pqrs / 9wxyz 누름
오늘날짜로 이동	5jkl 누름

3. 끝내려면 누름

옵션 보기

달력 화면에서 를 누른 후 아래 보기

- **새 작성** : 스케줄, 기념일, 할일, 메모 작성 화면을 열 수 있습니다.
- **오늘날짜로** : 오늘 날짜로 이동할 수 있습니다.
- **특정날짜로** : 원하는 날짜로 이동할 수 있습니다.
- **삭제/모두삭제** : 등록된 이벤트를 삭제 또는 모두삭제합니다.

오늘의 이벤트보기

1. 전자다이어리 메뉴에서 3def 누름 (62쪽 참조)
2. 달력 화면에서 이벤트 확인할 날짜 선택 후 확인 누름
3. 해당 이벤트를 상세히 보려면 확인 누름
4. 끝내려면 누름

알아두기

- 기본으로 저장되어 있는 공휴일은 체크/삭제할 수 없으며, 해당 날짜를 수정할 수 없습니다.

스케줄 사용하기

》 새 스케줄을 등록하려면

1. 전자다이어리 메뉴에서 4 누름 (62쪽 참조)
2. 누름
   - 스케줄이 저장되어 있는 경우 누름
3. 제목 입력 후 누름
   - 문자 입력 방법 : 24~25쪽 참조
   - 최대 한글 15자(영문 30자)까지 입력 가능
4. 내용 입력 후 확인 누름
   - 문자 입력 방법 : 24~25쪽 참조
   - 최대 한글 100자(영문 200자)까지 입력 가능
5. 시작 시각 입력 ➔ 눌러 'AM' 또는 'PM' 선택 후 누름
   - 환경설정 메뉴의 시간 설정에서 시간표시 방법을 '24시간'으로 선택한 상태에서는 AM/PM을 선택할 수 없습니다.(101쪽 참조)
6. 종료 시각 입력 ➔ 눌러 'AM' 또는 'PM' 선택 후 누름
   - 환경설정 메뉴의 시간 설정에서 시간표시 방법을 '24시간'으로 선택한 상태에서는 AM/PM을 선택할 수 없습니다.(101쪽 참조)
7. 날짜 입력 후 누름
8. (알림 설정) 누른 후 수치 입력 후 누름
   ➔ 기준 수치 선택 후 누름
   - 기준 수치는 분, 시간, 일, 주, 개월 단위입니다.
9. / 눌러 알림 종류 선택 후 누름
   - 벨, 진동, 진동 후 벨 중에서 선택 ➔ 눌러 알림 벨소리 선택
10. (반복 설정) 누름 ➔ 반복 간격 선택 후 눌러 기한 선택
11. 저장하려면 확인 누름

옵션 보기

초기 화면에서 를 누른 후 아래 보기

- **새 일정** : 새 스케줄 등록 화면이 열립니다.
- **달력보기** : 달력 화면이 열립니다.
- **날짜 변경** : 선택한 스케줄의 날짜를 바꿀수 있습니다. 달력 화면이 열리면 변경할 날짜 선택 후 를 누르세요. 등록 화면이 열리면 수정 후 저장하세요.
- **삭제/모두삭제** : 등록된 스케줄을 삭제 또는 모두삭제합니다.

목록 화면에서 를 눌러 체크한 경우, 를 누르면
날짜 변경, 삭제, 모두 체크, 모두 해제 메뉴가 나타납니다.

기념일 사용하기

》 새 기념일 등록하려면

1. 전자다이어리 메뉴에서 5 누름 (62쪽 참조)
2. 누름
3. 내용 입력 후 확인 누름
   - 문자 입력 방법 : 24~25쪽 참조
   - 최대 한글 100자(영문 200자)까지 입력 가능
4. 날짜 입력 후 누름
5. / 눌러 '양력, 윤달, 음력' 선택 후 누름
6. (휴일 설정) 눌러 '휴일 설정' 체크 후 누름
7. (알림 설정) 누른 후 수치 입력 후 누름
   ➔ 기준 수치 선택 후 누름
   - 기준 수치는 일, 주, 개월 단위입니다.
   ➔ 알림시간 입력 후 누름
   - 눌러 'AM' 또는 'PM'선택
8. / 눌러 알림 종류 선택 후 누름
   - 벨, 진동, 진동 후 벨 중에서 선택 ➔ 눌러 알림 벨소리 선택
9. (반복 설정) 누른 후 반복 간격 선택
   - 100일, 한달, 1년마다 중에서 선택
10. 저장하려면 확인 누름

옵션 보기

목록 화면에서 를 누른 후 아래 보기

- **새 기념일** : 새 기념일 등록 화면이 열립니다.
- **달력보기** : 달력 화면이 열립니다.
- **날짜 변경** : 선택한 기념일의 날짜를 바꿀수 있습니다. 달력 화면이 열리면 변경할 날짜 선택 후 를 누르세요. 등록 화면이 열리면 수정 후 저장하세요.
- **삭제/모두삭제** : 등록된 기념 일을 삭제 또는 모두삭제합니다.

목록 화면에서 를 눌러 체크한 경우, 를 누르면
날짜 변경, 삭제, 모두 체크, 모두 해제 메뉴가 나타납니다.

알아두기

- 기본으로 저장되어 있는 공휴일은 체크/삭제할 수 없으며, 해당 날짜를 수정할 수 없습니다.

할일 관리하기

새 할일을 등록하려면

1. 전자다이어리 메뉴에서 6 누름 (62쪽 참조)
2. 누름
   - 할일이 저장되어 있는 경우 누름
3. 내용 입력 후 확인 누름
   - 문자 입력 방법 ➡ 24~25쪽 참조
   - 최대 한글 100자(영문 200자)까지 입력
4. 시작 날짜 입력 후 누름
5. 기한 입력 후 누름
6. 중요도(보통, 낮음, 높음) 선택
7. 저장하려면 확인 누름

할일을 확인하려면

대기 상태에서 옆의 1번을 실행하면 할일 목록 화면이 열립니다.
확인할 할일을 선택해 메뉴 을 누르세요.

할일의 중요도 :
- 1 : 높음
- 2 : 보통
- 3 : 낮음
- ☒ : 완료 표시

옵션 보기

목록 화면에서 를 누른 후 아래 보기

- **새 할일** : 새 할일을 추가합니다.
- **완료 표시/해제** : 완료된 일정을 표시 또는 해제할 수 있습니다.
- **달력보기** : 달력 화면이 열립니다.
- **종료시점 변경** : 선택한 할일의 종료시점을 바꿀수 있습니다. 달력 화면이 열리면 변경할 날짜 선택 후 메뉴 을 누르세요. 등록 화면이 열리면 수정 후 저장하세요.
- **삭제/모두삭제** : 삭제 또는 모두삭제합니다.

목록 화면에서 를 눌러 체크한 경우, 를 누르면
완료표시/해제, 종료시점 변경, 삭제, 모두 체크, 모두 해제 메뉴가 나타납니다.

메모 입력하기

새 메모를 등록하려면

1. 전자다이어리 메뉴에서 7 누름 (62쪽 참조)
2. 누름
   - 메모가 저장되어 있는 경우 누름
3. 내용 입력 후 누름
   - 문자 입력 방법 ➡ 24~25쪽 참조
   - 최대 한글 100자(영문 200자)까지 입력
4. 날짜 입력
5. 저장하려면 확인 누름

메모를 확인하려면

대기 상태에서 위의 1번을 실행하면 메모 목록 화면이 열립니다.
확인할 메모를 선택해 메뉴 을 누르세요.

옵션 보기

목록 화면에서 를 누른 후 아래 보기

- **새 메모** : 새 메모를 추가합니다.
- **달력보기** : 달력화면이 열립니다.
- **날짜 변경** : 선택한 메모의 날짜를 변경할 수 있습니다. 달력 화면이 열리면 변경할 날짜 선택 후 메뉴 을 누르세요. 등록화면이 열리면 수정 후 저장하세요.
- **삭제/모두삭제** : 삭제 또는 모두삭제합니다.

목록 화면에서 를 눌러 체크한 경우, 를 누르면
날짜 변경, 삭제, 모두 체크, 모두 해제 메뉴가 나타납니다.

D-day 등록하기

새 D-day를 등록하려면

1. 전자다이어리 메뉴에서 8 누름 (62쪽 참조)
2. 메시지 1 눌러 내용 입력 후 NATE 누름
3. 목표일 입력 후 NATE 누름
4. (알림 설정) 메시지 누른 후 수치 입력 후 NATE 누름
   → 기준 수치 선택 후 NATE 누름
   - 기준 수치는 일, 주, 개월 단위입니다.

   → 알림시간 입력 후 NATE 누름
   - 메시지 눌러 'AM' 또는 'PM'선택
5. 볼륨 / 볼륨 눌러 알림 종류 선택 후 NATE 누름
   - **벨, 진동, 진동 후 벨** 중에서 선택 → 메시지 눌러 울림 벨소리 선택
6. 저장하려면 확인 누름

D-day를 확인하려면

대기 상태에서 위의 1번을 실행하면 메모 목록 화면이 열립니다.
확인할 D-day를 선택해 확인 을 누르세요.

옵션 보기

목록 화면에서 메시지 를 누른 후 아래 보기

- **새 D-day** : 새 D-day를 추가합니다.
- **날짜계산** : 날짜 검색, 음력/양력 계산, 날수 계산, 요일 계산을 할 수 있습니다.
- **삭제/모두삭제** : 삭제 또는 모두삭제 합니다.

목록 화면에서 메시지 를 눌러 체크한 경우, 메시지 를 누르면
삭제, 모두 체크, 모두 해제 메뉴가 나타납니다.

계산기 사용하기

전자계산기 사용하기

1. 전자다이어리 메뉴에서 9 1 누름 (62쪽 참조)
2. 계산할 숫자 입력
   - 최대 15 개 숫자 입력 가능
   - 소수점을 입력하려면 0 을 누름 (최대 5자리)
   - 음수(-)를 입력하려면 #/* 을 누름
3. 연산기호 선택

- (뺄셈)	볼륨 누름	x (곱셈)	볼륨 누름
+ (덧셈)	볼륨 누름	÷ (나눗셈)	NATE 누름
C (삭제)	메시지 누름	( ) (괄호)	메시지 누름

4. 계산할 숫자 입력
   - 계속 계산하려면 3~4번을 반복하세요.
     최대 10 개의 연산기호를 입력할 수 있습니다.
5. 결과를 보려면 확인 누름
   새로 계산하려면 메시지 또는 취소 누름

단위 환산하기

1. 전자다이어리 메뉴에서 9 2 누름 (62쪽 참조)
2. 볼륨 / NATE 눌러 환산할 단위 종류 선택 후 확인 누름
3. 볼륨 / 볼륨 눌러 기준 단위 선택
4. 환산할 수치 입력 후 NATE 누름
5. 볼륨 / 볼륨 눌러 환산될 단위 선택한 후 환산 값 확인하기
6. 끝내려면 전원 누름

시계 사용하기

세계 현재시각 보기

1 전자다이어리 메뉴에서 0 1 누름 (62쪽 참조)

2 / 눌러 원하는 도시 시각 확인

- 처음 확인하면 서울, 동경, 평양의 시각이 표시됩니다.
  그 후는 이전에 확인한 도시의 시각이 표시됩니다.

3 끝내려면 누름

옵션 보기

보기 화면에서 아래 보기

- **서머타임★ 설정** : 누르면 선택한 도시의 시각을 서머타임이 설정된 시각으로 볼 수 있습니다.
  서머타임을 설정하면 도시명 앞에 가 표시됩니다.
- **도움말** : 누르면 서머타임에 대한 설명을 볼 수 있습니다.

★ **서머 타임이란?**
여름철에 긴 낮 시간을 유효하게 쓰기 위하여 그 지방의 표준시보다 1시간을 앞당겨 놓은 것을 말합니다.
'일광절약시간(Daylight Saving Time)' 이라고도 합니다.

스톱워치 사용하기

기록은 20 개까지 표시되고, 나중에 입력된 기록이 우선하여 이전 기록은 자동으로 삭제됩니다.

1 전자다이어리 메뉴에서 0 2 누름 (62쪽 참조)

2 시작하려면 확인 누름

- **기록하려면** : 누름

3 정지하려면 누름

- **리셋하려면** : 누름

4 끝내려면 누름

7 애니콜 세상편

미디어 플레이어를 이용하여 비디오/음악을 감상하거나 리모컨 사용 등 애니콜만의 다양한 기능들을 설명합니다.

애니콜 세상 메뉴 실행 방법 ---- 74
멀티미디어함 사용하기 ---- 75
미디어 플레이어 사용하기 ---- 81
BombLink 게임하기 ---- 82
음성 메모 사용하기 ---- 83
자동 응답 사용하기 ---- 84
리모컨 사용하기 ---- 85
애니콜랜드 사용하기 ---- 87
애니콜 SOS 사용하기 ---- 87

- 메뉴, 항목 검색은 을 누르면 됩니다.

애니콜 세상 메뉴 실행 방법

멀티미디어함 사용하기 (75쪽)
1번 멀티미디어함

미디어 플레이어 사용하기 (81쪽)
2번 미디어 플레이어

BombLink 게임하기 (82쪽)
3번 게임

음성메모 사용하기 (83쪽)
4번 음성메모

자동응답 사용하기 (84쪽)
5번 자동응답

리모컨 사용하기(85쪽)
6번 리모컨

애니콜랜드 사용하기 (87쪽)
7번 애니콜랜드

애니콜SOS 사용하기(87쪽)
8번 애니콜SOS

멀티미디어함 사용하기

저장된 이미지, 사운드, 동영상 등의 각종 멀티미디어 파일들을 확인하거나 관리할 수 있습니다. 이미지 , 비디오, 음악, 사운드, 기타, 메모리 정보 폴더로 구분되어 있어 원하는 파일을 쉽게 선택할 수 있습니다.

이미지 폴더 사용하기

1. 애니콜 세상 메뉴에서 1 누름 (74쪽 참조)
2. '이미지' 선택 후 확인 누름
3. 확인 눌러 원하는 이미지 폴더 선택
   - 이미지
     기본이미지, 기본아이콘 : 기본으로 제공하는 목록으로 삭제할 수 없습니다.
     포토앨범 : 촬영한 사진을 저장한 목록입니다. '사진찍기'를 선택하면 카메라 촬영 상태가 되어 새 사진을 촬영할 수 있습니다.(136쪽 참조)
     다운로드 : NATE에서 내려받은 이미지와 애니메이션 이미지를 저장한 목록입니다
4. 이미지를 크게 보려면 확인 누름
5. (목록으로 이동) 취소 누름
   (끝내려면) 누름

옵션 보기

이미지 폴더 화면에서 를 누른 후 아래 보기

(이미지/기본이미지)
- **새폴더** : 새폴더를 만들 수 있습니다.
- **화면으로 설정** : 선택한 이미지를 화면으로 설정할 수 있습니다.
- **슬라이드쇼** : 슬라이드 쇼 생성, 슬라이드 보기를 할 수 있습니다.
- **상세정보** : 선택한 이미지의 형식, 크기 등의 상세 정보를 확인할 수 있습니다.

(이미지/기본아이콘)
- **새폴더** : 새폴더를 만들 수 있습니다.
- **발신자아이콘으로** : 선택한 이미지를 발신자 아이콘으로 설정할 수 있습니다.
- **슬라이드쇼** : 슬라이드 쇼 생성, 슬라이드 보기를 할 수 있습니다.
- **상세정보** : 선택한 이미지의 형식, 크기 등의 상세 정보를 확인할 수 있습니다.

(이미지/포토앨범 또는 다운로드)
- **컬러메일 전송** : 컬러메일 전송 상태가 됩니다.(108쪽 참조)
- **삭제** : 파일, 폴더를 삭제할 수 있습니다.
- **새이름** : 파일, 폴더의 이름을 바꿀 수 있습니다.
- **이동** : 선택한 파일을 사용자가 만든 폴더로 이동할 수 있습니다.
- **파일잠금 설정/해제** : 선택한 파일을 잠그거나 해제할 수 있습니다. 잠금된 파일을 보려면 비밀번호를 입력해야 합니다.
- **새폴더** : 새폴더를 만들 수 있습니다.
- **화면으로 설정** : 선택한 이미지를 화면으로 설정할 수 있습니다. (영상통화용 대체이미지 제외)
- **슬라이드쇼** : 폴더에 저장된 사진을 선택해 슬라이드로 볼 수 있습니다.
- **포토스튜디오** : 선택한 사진에 액자를 넣거나 특수 효과를 줄 수 있습니다. 영상통화용 대체이미지 제외. (140쪽 참조)
- **상세정보** : 선택한 이미지의 형식, 크기 등의 상세정보를 확인할 수 있습니다.

비디오 폴더 사용하기

1 애니콜 세상 메뉴에서 1 누름 (74쪽 참조)

2 '비디오' 선택 후 확인 누름

3 놀러 원하는 비디오 폴더 선택

- 비디오
  June : June 사이트에서 내려받은 각종 동영상 파일 저장 폴더 입니다.
  동영상앨범 : 동영상 촬영한 파일 저장 폴더입니다.
  '동영상 녹화'를 선택하면 카메라 촬영 상태가 되어 새 동영상을 촬영할 수 있습니다.(137쪽 참조)
  다운로드 : 컬러메일 메시지에서 내려받은 동영상 파일 저장 폴더입니다.

4 파일을 재생하려면 확인 누름

5 (목록으로 이동) 취소 누름
(끝내려면) 종료 누름

알아두기

- 비디오 재생 중 휴대폰 덮개를 닫아도 계속 재생됩니다.
  단, NATE/June 서비스에 접속하여 컨텐츠를 재생할 경우, 덮개를 닫으면 서비스 접속이 끊어지므로 재생이 종료됩니다.

덮개가 닫힌 상태에서 비디오 파일 재생하기

이전 목록 재생 : 8 누름 다음 목록 재생 : 9 누름
음량 조절 : ▲/▼ 누름

옵션 보기

비디오 폴더 화면에서 ··· 를 누른 후 아래 보기

- **컬러메일 전송** : 컬러메일 전송 상태가 됩니다. (108쪽 참조)
- **삭제** : 파일, 폴더를 삭제할 수 있습니다.
- **새이름** : 파일, 폴더의 이름을 바꿀 수 있습니다.
- **이동** : 선택한 파일을 사용자가 만든 폴더로 이동할 수 있습니다.
- **파일잠금 설정/해제** : 선택한 파일을 잠그거나 해제할 수 있습니다.
  잠금 된 파일을 보려면 비밀번호를 입력해야 합니다.
- **새폴더** : 새폴더를 만들 수 있습니다.
- **화면으로 설정** : 메인 화면으로 설정할 수 있습니다.
- **벨소리 설정** : 벨소리로 설정할 수 있습니다.
- **상세정보** : 선택한 파일의 형식, 크기 등의 상세정보를 확인할 수 있습니다.

목록 화면에서 ··· 를 눌러 체크한 경우, ··· 를 누른 후 아래 보기

선택 삭제, 모두 선택, 모두 해제 메뉴가 나타납니다.
체크한 후, 확인 눌러 재생 시 ··· 를 누르면 재생 목록을 생성할 수 있으며, 해당 재생 목록은 미디어플레이어(84쪽 참조)와 나만의 미디어 앨범(40쪽 참조)에 생성됩니다.

비디오 재생 화면에서 ··· 를 누르면 **플레이어 설정** 메뉴가 나타납니다.

음악 폴더 사용하기

1 애니콜 세상 메뉴에서 1 누름 (74쪽 참조)

2 '음악' 선택 후 확인 누름

3 놀러 원하는 음악 폴더 선택

- 음악
  MP3 : MP3파일 저장 폴더입니다.
  June : June의 라이브벨, 라이브벨 플러스 파일 저장 폴더입니다.
  다운로드 : 컬러메일 메시지에서 내려받은 음악 파일 저장 폴더입니다.

4 파일을 재생하려면 확인 누름

- MP3 음악듣기 ➡ 78쪽 참조
- 체크하려면 ··· 누름

5 (목록으로 이동) 취소 누름
(끝내려면) 종료 누름

옵션 보기

음악 폴더 화면에서 ··· 를 누른 후 아래 보기

- **삭제** : 파일, 폴더를 삭제할 수 있습니다.
- **새이름** : 파일, 폴더의 이름을 바꿀 수 있습니다.
- **이동** : 사용자가 만든 다른 폴더로 이동할 수 있습니다.
- **파일잠금 설정/해제** : 선택한 파일을 잠그거나 해제할 수 있습니다.
  잠금 설정된 파일을 재생하려면 비밀번호를 입력해야 합니다.
- **새폴더** : 새폴더를 만들 수 있습니다.
- **벨소리 설정** : 벨소리로 설정할 수 있습니다. (MP3 제외)
- **상세정보** : 선택한 파일의 형식, 크기 등의 상세정보를 확인할 수 있습니다.

MP3 목록 화면에서 ··· 를 눌러 체크한 경우, ··· 를 누른 후 아래 보기

선택 삭제, 모두 선택, 모두 해제 메뉴가 나타납니다.
체크한 후, 확인 눌러 재생 시 ··· 를 누르면 재생 목록을 생성할 수 있으며, 해당 재생 목록은 나만의 뮤직앨범(40쪽 참조)에 생성됩니다.

MP3 재생 화면에서 ··· 를 누르면 **SRS 설정, 화면 선택, 구간반복 횟수 설정** 메뉴가 나타납니다.

)) MP3 음악듣기

- MP3 재생 중 휴대폰 덮개를 닫아도 계속 재생됩니다.
- MP3 재생 중 전화가 걸려오면 잠시 멈추고, 통화 종료 후 다시 재생됩니다.
- MP3 재생 중 메시지가 수신되면 진동/램프, 아이콘으로 표시되며 MP3는 계속 재생됩니다.
- MP3 재생 중 모닝콜/알람/알림 벨소리가 울릴 경우, 확인 후에 다시 재생됩니다.

MP3 파일 선택 후 [확인] 누름

2 MP3 파일 재생

이전 곡 재생 : [◀◀] 누름	**다음 곡 재생** : [▶▶] 누름
되감기 : [◀◀] 길게 누름	**빨리 감기** : [▶▶] 길게 누름
음량 조절 : [▲]/[▼] 누름	**재생/일시정지** : [확인] 반복해 누름
재생 환경 : [메뉴] 눌러 원하는 재생 환경 선택 ● [1] : 한곡 반복 재생 ● [2] : 전곡 반복 재생 ● SFL : 임의 반복 재생	[메뉴] 눌러 메뉴 실행하기 ● [1] 누름 : **SRS 설정** ● [2] 누름 : **화면 선택** ● [3] 누름 : **구간반복 횟수 설정**
구간 반복 재생하기 : 반복 시작 부분 재생할 때 [메뉴](A↔B) 누른 후 반복 끝 부분 재생할 [메뉴](A↔B) 누름	

)) 덮개가 닫힌 상태에서 MP3 파일 재생하기

이전 곡 재생 : [8] 누름 **다음 곡 재생** : [9] 누름
음량 조절 : [▲]/[▼] 누름

알아두기

- MP3 파일은 내려받는 방법 또는 MelOn player 프로그램의 설치 및 자세한 사용방법은 멜론(www.melon.com)을 참조하세요.
- 파일명은 전체 44bytes(한글 22자, 영문 44자)까지 입력 가능합니다.
- 파일명에 :, /, 〈, 〉, |, * 등의 일부 특수 문자는 인식이 불가능하여 MP3 목록에 표시되지 않습니다. 파일명을 변경한 후 사용하세요.
- 이어마이크로폰을 연결하여 편리하게 음악을 들을 수 있습니다.
- SRS 기능을 사용하지 않고 사용자 이퀄라이저를 사용하려면, 대기 상태에서 [1], [6], [4], [4] 를 눌러 EQ를 선택하세요.

사운드 폴더 사용하기

애니콜 세상 메뉴에서 [1] 누름 (74쪽 참조)

2 '사운드' 선택 후 [확인] 누름

3 [확인] 눌러 원하는 사운드 선택

- **사운드**
  기본멜로디 : 기본 제공 멜로디 저장 폴더입니다.
  다운로드 : NATE, 700 서비스 등에서 내려받은 벨소리 저장 폴더입니다.
  음성메모 : 음성 녹음한 파일, 통화 중 녹음한 파일, 자동응답 수신 시 저장한 파일 저장 폴더입니다.

4 파일을 재생하려면 [확인] 누름

- **크기 조절하려면** : [▲]/[▼] 누름
- **다른 파일을 들으려면** : [◀◀]/[▶▶] 누름
- **벨소리로 설정하려면** : [메뉴] [1] 누름

5 (목록으로 이동) [취소] 누름

(끝내려면) [전원] 누름

옵션 보기

사운드 폴더 화면에서 [메뉴]를 누른 후 아래 보기

(사운드/기본멜로디)

- **새폴더** : 새폴더를 만들 수 있습니다.
- **벨소리 설정** : 선택한 사운드를 벨소리로 설정할 수 있습니다.
- **상세정보** : 선택한 사운드의 형식, 크기 등의 상세정보를 확인할 수 있습니다.

(사운드/다운로드 또는 음성메모)

- **삭제** : 파일, 폴더를 삭제할 수 있습니다.
- **새이름** : 파일, 폴더의 이름을 바꿀 수 있습니다.
- **이동** : 선택한 파일을 사용자가 만든 폴더로 이동할 수 있습니다.
- **새폴더** : 새폴더를 만들 수 있습니다.
- **벨소리 설정** : 선택한 사운드를 벨소리로 설정할 수 있습니다.
- **상세정보** : 선택한 사운드의 형식, 크기 등의 상세정보를 확인할 수 있습니다.

기타 폴더 사용하기

1. 애니콜 세상 메뉴에서 1 누름 (74쪽 참조)
2. '기타' 선택 후 확인 누름
3. 둘러 원하는 기타 폴더 선택
   - 기타
     다운로드 미완료함 : 내려 받다가 중단한 파일이 저장된 폴더 입니다. 다운로드 이어받기가 실행되어 내려 받기가 완료되면 해당 폴더로 자동 이동합니다.
     예약다운로드함 : 다운로드 예약된 파일이 저장된 폴더입니다.
     기타 : 다른 멀티미디어함 폴더에 저장되지 못하는 그 밖의 파일들이 저장된 폴더 입니다.
4. 파일을 재생하려면 확인 누름
5. (목록으로 이동) 취소 누름
   (끝내려면) 종료 누름

옵션 보기

기타 폴더 화면에서 메뉴 를 누른 후 아래 보기

(다운로드 미완료함)
- **삭제** : 선택한 파일, 폴더를 삭제합니다.
- **파일잠금 설정/해제** : 선택한 파일을 잠그거나 해제합니다. 잠금된 파일을 보려면 비밀번호를 입력해야 합니다.

(예약 다운로드함)
- **예약취소** : 예약된 파일을 취소합니다.
- **모든예약취소** : 모든 예약된 파일을 취소합니다.

(기타)
- **삭제** : 파일, 폴더를 삭제합니다.
- **새이름** : 선택한 파일이나 폴더의 이름을 바꿀 수 있습니다.
- **이동** : 선택한 파일을 사용자가 만든 폴더로 이동할 수 있습니다.
- **파일잠금 설정/해제** : 선택한 파일을 잠그거나 해제할 수 있습니다. 잠금된 파일을 보려면 비밀번호를 입력해야 합니다.
- **새폴더** : 새폴더를 만들 수 있습니다.
- **상세정보** : 파일 형식, 크기 등의 상세한 정보를 확인할 수 있습니다.

메모리 정보 보기

1. 애니콜 세상 메뉴에서 1 누름 (74쪽 참조)
2. '메모리 정보' 선택 후 확인 누름
3. / 둘러 각 폴더 메모리 사용량 확인

미디어 플레이어 사용하기

재생 목록 만들기

1. 애니콜 세상 메뉴에서 2 누름 (74쪽 참조)
2. 메뉴 2 누름
3. 목록에 추가할 파일 선택 후 확인 눌러 체크 표시
4. 선택이 끝나면 메뉴 1 누름
5. 확인 화면이 나타나면 메뉴 누름

옵션 보기

재생 목록 화면에서 메뉴 를 누른 후 아래 보기
- **목록 재생** : 생성된 목록을 재생합니다.
- **목록추가** : 비디오 또는 음악 파일을 파일 단위로 추가합니다.
- **삭제/모두삭제** : 비디오 또는 음악 파일 목록에서 삭제 또는 모두 삭제합니다.
- **순서바꾸기** : 선택한 목록의 파일 순서를 바꿀 수 있습니다.
  / 눌러 원하는 위치로 이동한 후 확인 를 누르세요.

목록 추가 화면에서 메뉴 을 누른 후 아래 보기
- **추가** : 선택한 파일을 추가합니다.
- **모두 선택/해제** : 전체 파일을 선택 또는 해제합니다.

재생 및 재생 환경 설정하기

애니콜 세상 메뉴에서 2 누름 (74쪽 참조)

확인 누름 또는 1 눌러 재생

- 미리 재생 목록을 생성한 후에 사용할 수 있습니다.(81쪽 참조)

재생 화면에서 1 누름

/ 눌러 원하는 반복 상태 선택 후 누름

/ 눌러 원하는 재생순서 선택

설정이 끝나면 확인 누름

끝내려면 누름

알아두기

- NATE 또는 June 사이트에서 동영상 또는 음악 파일을 내려받거나 듣기 등의 서비스를 실행하면 미디어 플레이어가 자동으로 실행됩니다.
- 멀티미디어함에서 직접 목록을 만들 수 있습니다. 목록에 추가할 파일들을 체크하여 '재생'을 선택하면 재생 목록에 저장할 수 있습니다. 단, 새로 저장한 재생 목록은 기존에 저장된 목록을 대체합니다.

BombLink 게임하기

애니콜 세상 메뉴에서 3 누름 (74쪽 참조)

'ENDLESS' 또는 '100 ATTACK' 선택 후 확인 누름

- ENDLESS : 사용자가 임의로 끝날 때까지 게임 가능
- 100 ATTACK : 100개의 불이 떨어질 동안 게임 가능
- OPTIONS : Sound, Vibe, High Scores, Clear Scores 등의 게임 환경 설정
- INSTRUCTIONS : 전반적인 사용 방법과 키 사용법 등을 설명 (한글 또는 ENGLISH 선택 가능)

게임 레벨 선택 후 확인 누름

- Easy, Normal, Hard 중에서 선택할 수 있습니다.

게임 시작하기

알아두기

- 게임을 하면 휴대폰의 배터리가 빨리 소모됩니다.
- 게임 중 전화가 걸려온 경우, 통화가 끝나면 다시 게임 화면으로 돌아갑니다.

음성메모 사용하기

음성메모 녹음 시 음량은 최대로 설정되며 음량 조절을 할 수가 없습니다.

녹음하려면

애니콜 세상 메뉴에서 4 누름 (74쪽 참조)

녹음하려면 누름

- 일시정지 : 확인 누름
- 계속 녹음 : 누름

(저장하려면) 누름

(끝내려면) 또는 취소 누름

들어보려면

음성메모 화면에서 2 차례로 누름

녹음한 음성메모 선택 후 확인 누름

선택한 음성메모 듣기

- 일시정지 / 계속 듣기 : 확인 누름
- 되감기 : 누름
- 빨리감기 : 누름
- 재생 종료 : 누름

녹음 설정하려면

음성메모 화면에서 3 차례로 누름

기본 파일명 입력 후 누름

- 문자 입력 방법 ➡ 24~25쪽 참조
- 최대 한글 8자(영문 16자)까지 입력 가능

녹음제한 시간 설정 후 확인 누름

- 1분, 5분, 10분, 30분, 60분 중에서 선택

옵션 보기

음성메모 화면에서 를 누른 후 아래 보기

- **녹음** : 음성을 녹음 할 수 있습니다.
- **파일 열기** : 녹음한 음성 파일을 열 수 있습니다.
- **녹음 설정** : 기본 파일명, 녹음제한 시간을 설정할 수 있습니다.

자동응답 사용하기

자동응답 설정하기

애니콜 세상 메뉴에서 5 2 누름 (74쪽 참조)

2 '설정' 선택 후 누름
- 자동응답 기능을 해제하려면 '해제' 선택

3 / 눌러 원하는 항목 선택

4 / 눌러 원하는 환경 선택 후 확인 누름
- **응답대기시간** : 전화가 왔을 때 자동 응답으로 전환될 시간 선택 (**5초, 10초, 30초 후** 중에서 선택)
- **인사말 선택** : 상대방에게 들리는 인사말 선택 (**기본인사말, 운전중, 회의중** 중에서 선택)

알아두기
- 자동응답을 설정하면 자동응답 수신 아이콘과 자동응답 수신 갯수가 대기 화면에 표시됩니다.
- 자동응답이 설정된 경우 걸려온 전화를 자동으로 받게 되며 상대방에게는 전화 요금이 청구됩니다.

자동응답된메시지 확인하기

애니콜 세상 메뉴에서 5 1 누름 (74쪽 참조)
- 새로 수신된 자동응답 메시지를 대기 상태에서 확인하려면 확인 누름

2 확인할 메시지 선택 후 확인 누름
- : 미확인한 자동응답 메시지
- : 확인한 자동응답 메시지

3 녹음된 메시지 듣기
- **일시정지 / 계속듣기 :** 확인 누름

4 끝내려면 누름

옵션 보기

목록 화면에서 를 누른 후 아래 보기
- **삭제** : 파일, 폴더를 삭제할 수 있습니다.
- **새이름** : 파일, 폴더의 이름을 바꿀 수 있습니다.
- **이동** : 선택한 파일을 사용자가 만든 폴더로 이동할 수 있습니다.
- **새폴더** : 새폴더를 만들 수 있습니다.
- **벨소리 설정** : 선택한 사운드를 벨소리로 설정할 수 있습니다.
- **상세정보** : 선택한 메시지의 형식, 크기 등의 상세정보를 확인할 수 있습니다.

리모컨 사용하기

이 휴대폰에는 적외선 포트가 내장되어 있습니다. TV, VTR, DVD, CATV, 공기청정기, 컴퓨터, 노래방, 셋톱박스, 게임기 등의 다양한 전자제품의 리모컨으로 사용할 수 있습니다.

사용 전에 알아두세요
- 리모컨 설정 전에 사용할 대상기기의 전원코드가 연결되어 있는지 확인 후 사용하세요.
- 리모컨 설정 시 대상기기의 전원이 들어온 상태에서 설정하세요.
- 리모컨 사용 시 대상기기에 따라 일부 또는 모든 기능이 지원되지 않을 수 있습니다.
- 리모컨 사용 시 기능이 잘 동작하지 않을 경우 호환되는 다른 설정번호로 재설정하여 사용하세요.
- 리모컨을 실행하여 키를 누르는 중에는 리모컨 데이터를 생성하기 때문에 일시적으로 수신이 되지 않을 수도 있습니다.
- 리모컨 사용 시 대상기기와의 거리는 8미터 이내가 적당합니다. (거리는 사용기기에 따라 달라질 수 있습니다.)
- 복합 제품(DVD콤보, 비디오 비전, DVD비전, 게임 겸용 DVD)의 경우 일부 기능만 지원됩니다. (예:DVD콤보(VCR+DVD)인 경우 VCR 기기 설정 후 사용 가능하나 일부 기능만 지원됩니다.)
- 일부 기기의 경우 구입 시기에 따라 잘못 동작하거나 동작하지 않을 수 있습니다. (과거 오래된 제품, 수입제품, 신제품, 각종 복합 제품 등의 경우)
- 공공장소에서 리모컨 사용은 삼가주세요.

리모컨으로 설정하기

애니콜 세상 메뉴에서 6 누름 (74쪽 참조)

2 누른 후 / 눌러 설정할 기기가 있는 장소 선택 후 누름

3 눌러 등록할 번호 선택

4 1 누름

5 기기 선택 후 확인 누름

6 제조사 선택 후 확인 누름

7 / 눌러 설정 번호 선택
- 설정할 기기의 적외선 포트와 휴대폰 적외선 포트 맞추기
- **설정번호 선택 방법**
  해당 설정번호이면 해당 기기의 전원이 켜지거나 꺼집니다. 꺼져 있는 기기가 켜지면 그 번호를 설정번호로 사용하세요. 노래방 기기는 '1'로 표시됩니다.

8 설정하려면 확인 누름

옵션 보기

리모컨 목록 화면에서 ⋯ 를 누른 후 아래 보기

- **등록** : 선택한 전자기기의 리모컨으로 등록할 수 있습니다.
- **등록해제** : 등록한 리모컨 기능을 해제합니다.
- **모두해제** : 등록한 모든 리모컨 기능을 해제합니다.
- **다운로드관리** : 등록된 리모컨을 관리할 수 있습니다.

리모컨 사용하기

1. 리모컨 화면에서 설정한 기기가 있는 장소, 기기를 차례로 선택 후 확인 누름
2. 사용할 기기에 휴대폰 적외선 포트 맞춘 후 리모컨 사용하기
3. 끝내려면 종료 누름

옵션 보기

리모컨 사용 화면에서 ⋯를 누른 후 아래 보기

- **기기/장소 전환** : 다른 장소의 기기를 사용할 때 쓸 수 있습니다.
- **전원 모두 끄기** : 모든 등록된 기기의 전원을 끌 수 있습니다.

애니콜랜드 사용하기

애니콜랜드 홈페이지(www.anycall.com)에서 내려받은 게임 컨텐츠를 구입하면 휴대폰의 애니콜랜드 메뉴에 저장됩니다.

1. 애니콜 세상 메뉴에서 7 누름 (74쪽 참조)
2. 원하는 컨텐츠 선택 후 확인 누름 → 컨텐츠 실행

옵션 보기

초기 화면에서 ⋯ 를 누른 후 아래 보기

- **실행하기** : 선택한 컨텐츠를 실행합니다.
- **컨텐츠** : 내려받은 컨텐츠 목록을 볼 수 있습니다.
- **새폴더** : 새폴더를 추가합니다.
- **잘라내기** : 선택한 컨텐츠나 폴더 복사해 삭제합니다.
- **삭제하기** : 선택한 컨텐츠나 폴더를 삭제합니다.
- **이름변경** : 선택한 폴더의 이름을 수정합니다.
- **속성** : 선택한 폴더나 컨텐츠의 정보를 볼 수 있습니다.

폴더를 선택한 화면에서 ⋯를 누르면 **새폴더**, **컨텐츠**, **환경설정** 메뉴가 나타납니다.

애니콜 SOS 사용하기

애니콜 SOS 설정하기

애니콜 SOS 기능은 위기 상황에 긴급구조를 위한 서비스이므로 반드시 긴급 상황에서만 활용해 주시기 바랍니다.

1. 애니콜 세상 메뉴에서 8 누름 (74쪽 참조)
2. ◀/▶ 눌러 '설정' 선택 후 NATE 누름
   - 도움말을 보려면 : ⋯ 누름
3. 휴대폰 번호를 입력하려면 ⋯ 누름
4. 비상시 연락할 휴대폰 번호 입력 후 확인 누름
   - 최대 10개의 번호 입력 가능 (애니콜 SOS 기능이 지원되는 휴대폰 번호)
   - 저장된 번호 입력 방법 → 119쪽 참조
   - 112, 119 등의 직접 음성 통화가 필요한 공공 기관 번호는 입력할 수 없습니다.
5. 반복 전송 횟수(1~3회) 선택 후 확인 누름
6. 끝내려면 종료 누름

위급 상황에 사용하기

애니콜 SOS 기능이 설정된 상태의 대기 화면 상태에서만 사용할 수 있습니다.
(반드시 위급한 상황에서만 사용하세요.)

폴더가 닫힌 상태에서 음량 버튼 (▲/▼)을 연속 4회 이상 빠르게 누름

- 휴대폰이 약하게 진동한 후 화면의 아이콘이 깜박이고 약 5초 후에 긴급 메시지가 지정된 수신처로 전송됩니다.
  (단, 5초 이전에 을 누르면 긴급 메시지가 전송되지 않습니다.)
- 설정된 SOS 수신처로 설정한 반복 횟수만큼 SOS 메시지를 자동 전송한 후 긴급 수신 대기 상태로 전환됩니다.
- SOS 메시지 수신자로부터 전화가 오면 휴대폰이 약하게 진동한 후 자동으로 통화 연결이 됩니다.
- 긴급 상태를 해제하려면 을 누르세요.

SOS 메시지가 수신되면

- 메시지가 수신되면 휴대폰에서 경고음과 내부화면에 아이콘이 표시됩니다.
  - ▶ 매너모드, 진동, 무음으로 설정되어도 경고음이 울립니다.
  - ▶ 일부 기능(예:게임 중) 사용 중에는 진동으로 울립니다.
  - ▶ SOS 기능이 지원되지 않는 휴대폰인 경우 일반 문자 메시지로 수신됩니다.
- 메시지 확인 후 SOS 발신자에게 전화를 걸면 자동 통화 연결되어 SOS 발신자의 위험한 상황을 전화로 청취할 수 있습니다.

알아두기

- SOS 발신자가 여러 개의 수신처로 SOS 메시지를 보낸 경우 가장 먼저 전화 건 수신자와 통화 상태가 됩니다. 이 경우 다른 수신자는 전화를 걸어도 통화 중 상태가 됩니다.
  - ▶ 수신 제한이 되는 경우
    (발신 번호 표시 서비스에 가입하지 않은 경우는 제외)
    - SOS 수신처 이외의 번호로 전화가 온 경우
    - 발신번호 표시 제한 서비스에 가입된 SOS 수신자에게 전화가 온 경우
    - SOS 발신자가 통화 중인 경우
- 통화 불가능 지역에서 SOS 기능을 사용한 경우, SOS 메시지가 전송되지 않다가 통화 가능 지역으로 이동하면 SOS 메시지가 전송됩니다.
- 애니콜 SOS 기능은 SMS(문자 전송 서비스)로 위치 정보를 보낼 수 없기 때문에 경찰 긴급구조를 받을 수 없습니다. 경찰 긴급구조 서비스를 받으시려면, 당사자나 보호자가 현재의 정확한 위치 정보를 경찰에 제공해야 합니다. (예: 서울시 종로구 행신동 000번지 00호, 종로 00빌딩 정문 앞)
- SOS 메시지를 받은 수신자는 상황 파악 후, 도움을 줄 수 있는 조치를 취하시기 바랍니다.
- 애니콜 SOS 기능은 반드시 위급 상황일 때만 사용하세요.
  불법 도청, 장난 등으로 사용할 경우에는 실제로 위급한 상황이 발생했을 때 도움을 못 받을 수 있습니다.

8 환경설정편

휴대폰 여러 기능의 환경을 설정하는 방법을 설명합니다.

환경설정 메뉴 실행 방법 ---- 90
통화/인터넷 환경 설정하기 ---- 91
메시지 환경 설정하기 ---- 94
주소록 환경 설정하기 ---- 95
카메라 환경 설정하기 ---- 95
메모리 관리자 사용하기 ---- 97
휴대폰 잠그기 ---- 97
비밀번호 바꾸기 ---- 98
화면 표시 언어 바꾸기 ---- 99
내번호 관리하기 ---- 99
시간 설정하기 ---- 101
초기화하기 ---- 101

- 메뉴, 항목 검색은 을 누르면 됩니다.

환경설정 메뉴 실행 방법

시작

대기 상태에서 ... 누름

'6 환경설정' 선택 후 확인 누름

사용할 기능 선택 후 확인 누름

이후 옆의 설명 보기

초기화하기(101쪽)
*번 초기화

내번호 관리하기(99쪽)
9번 내번호 관리

시간 설정하기 (101쪽)
0번 시간설정

통화/인터넷 환경 설정하기 (91쪽)
1번 통화/인터넷 설정

메시지 환경 설정하기 (94쪽)
2번 메시지 설정

주소록 환경 설정하기 (95쪽)
3번 주소록 설정

카메라 환경 설정하기 (95쪽)
4번 카메라 설정

메모리 관리자사용하기 (97쪽)
5번 메모리 관리자

휴대폰 잠그기 (97쪽)
6번 사용제한/잠금

비밀번호 바꾸기(98 쪽)
7번 비밀번호 관리

화면 표시 언어 바꾸기 (99 쪽)
8번 언어/Language

통화/인터넷 환경 설정하기

전화받기 설정하기

1 환경설정 메뉴에서 1 1 누름 (90쪽 참조)

2 원하는 방법 선택 후 확인 누름

- **열고 버튼누르기** : 폴더를 열고 아무 버튼을 누르면 통화 (단, ,, , 제외)
- **폴더열기** : 폴더를 열면 바로 통화

3 끝내려면 누름

영상통화 설정하기

1 환경설정 메뉴에서 1 2 누름 (90쪽 참조)

2 / 눌러 설정 항목 선택

- **대체화면 송출** : '설정'을 선택하면 영상통화 시작 시 처음에 상대방에게 보낼 영상을 내 영상이 아닌 대체 영상으로 보낼 수 있습니다
- **대체화면 선택** : 대체화면 송출에서 '설정'을 선택하면 해당 기능이 사용 가능하며 **기본대체 이미지, 저장된 대체화면, 새로 촬영** 중에서 선택할 수 있습니다.
- **스피커폰 설정** : '설정'을 선택하면 스피커폰 기능을 기본으로 사용합니다.
- **통화화면 표시** : 기본으로 표시할 화면의 배치를 선택할 수 있으며, **상대를 크게, 내모습 크게, 상대만보기, 나만보기** 중에서 선택할 수 있습니다.
- **음성통화 자동전환** : '설정'을 선택 영상통화를 지원하지 않는 휴대폰으로 영상통화 연결 시 음성통화로 자동 전환됩니다. '해제'로 선택하면 통화 연결이 자동 종료됩니다. 자세한 사항은 SK Telecom 사업자에게 문의하세요.
- **수신시 자동영상송출** : '설정'을 선택하면 영상통화 수신 시 자동으로 상대방에게 내 영상을 전송합니다.

3 / 눌러 원하는 환경 설정 후 확인 누름

알아두기

- 대체화면 송출 기능이 수신시 자동영상송출 기능 설정보다 우선합니다.

자동지역번호 설정하기

1 환경설정 메뉴에서 1 3 누름 (90쪽 참조)

2 / 눌러 '설정' 선택

- 표시를 해제하려면 '해제' 선택

3 원하는 지역 번호 입력 후 확인 누름

4 끝내려면 누름

알아두기

- 자동 지역번호 설정 시, 대기 상태에서 '0'이 아닌 번호를 누르면 설정한 지역번호가 바로 입력되어 나타납니다.
- 지역번호 대신 '*23#'을 입력하면 '발신번호 표시 서비스'를 이용하는 상대방에게 내 번호가 표시되지 않습니다.

수신번호표시 설정하기

1 환경설정 메뉴에서 1 4 누름 (90쪽 참조)

2 / 눌러 '설정' 또는 '해제' 선택

- 표시를 숨기려면 '해제' 선택

3 저장하려면 확인 누름

수신거부 설정하기

1 환경설정 메뉴에서 1 5 누름 (90쪽 참조)

2 비밀번호 입력 후 확인 누름

3 / 눌러 '설정' 또는 '해제' 선택

4 저장하려면 확인 누름

네트워크 순서 설정하기

1 환경설정 메뉴에서 1 6 누름 (90쪽 참조)

2 / 눌러 원하는 순서 선택 후 확인 누름

- **WCDMA 먼저** : WCDMA 서비스를 먼저 사용합니다.
  WCDMA 서비스가 불가능한 경우에 자동으로 CDMA 서비스로 전환됩니다.
- **CDMA 먼저** : CDMA 서비스를 먼저 사용합니다.
  WCDMA 서비스가 가능한 지역에서 자동으로 WCDMA 서비스로 전환됩니다.
- **CDMA Only** : CDMA 서비스만 사용 가능합니다.

3 휴대폰 전원이 꺼졌다가 켜짐

- 휴대폰이 꺼지지 않으면 를 눌러 휴대폰을 껐다가 다시 켜세요.

알아두기

- WCDMA 서비스 사용이 원활하지 않는 지역에서는 'CDMA Only'로 설정하여 이용하세요.

수신시 볼륨키동작 선택하기

전화가 왔을 때 을 길게 눌러 음성메시지를 송출되거나 수신벨을 무음벨(램프만 깜박임)이 되도록 설정할 수 있습니다.
단, 자동응답이 설정된 상태에서는 동작하지 않습니다.

1 환경설정 메뉴에서 1 7 누름 (90쪽 참조)

2 동작방법 선택 후 확인 누름

- **음성메시지** : 전화를 받을 수 없다는 음성 메시지가 송출됩니다.
- **무음벨** : 수신벨이 무음으로 바뀌고 상대방에게는 신호음이 들립니다.

서비스중 전화수신 설정하기

1 환경설정 메뉴에서 1 8 누름 (90쪽 참조)

2 / 눌러 '설정' 선택

- 전화 수신을 해제하려면 '해제' 선택

3 저장하려면 확인 누름

인터넷 설정하기

》 인터넷 환경을 설정하려면

1 환경설정 메뉴에서 1 9 1 누름 (90쪽 참조)

2 'Home URL' 또는 'Proxy' 선택

3 주소 또는 프록시 값 수정 후 적용하려면 누름 ➜
끝내려면 누름

- '기본값복구' 또는 'NATE초기화'하려면 선택 후 누름

알아두기

- NATE 접속 초기 페이지 프록시 값을 설정할 수 있습니다.
- NATE 브라우저 환경과 데이터 통신 모드는 제품 출하시 미리 맞추어져 있으므로 특별한 경우가 아니면 바꾸지 마세요.

》웹페이지를 보려면

1. 환경설정 메뉴에서 1 9 2 누름 (90쪽 참조)
2. 'Capture 화면 목록'에서 확인 누름
3. 웹페이지 보기 ➔ 끝내려면 종료 누름

데이터 통신 설정하기

1. 환경설정 메뉴에서 1 0 누름 (90쪽 참조)
2. 비밀번호 입력 후 확인 누름
3. 위/아래 눌러 원하는 통신설정 선택 후 확인 누름
   - EVDO통신모드, 1X 통신전용, EVDO 통신전용 중에서 선택

알아두기

- 설정한 값은 CDMA상태에서만 적용됩니다.

메시지 환경 설정하기

1. 환경설정 메뉴에서 2 누름 (90쪽 참조)
2. 위/아래 눌러 원하는 항목 선택 후 왼쪽/오른쪽 누름
   - **메시지 도착 알림** : 알림음 1~5, 진동, 무음(램프) 중에서 선택
     (메시지 도착 알림음을 선택하려면)
     메뉴 누름 ➔ 위/아래 눌러 원하는 알림음 선택 후 확인 누름
   - **알림 간격** : 2분마다 알림, 알림 없음, 한번만 알림 중에서 선택
   - **통화중 알림** : 해제, 설정 중에서 선택
   - **전송속도** : 보통, 빠름, 긴급 중에서 선택 (단, WCDMA 제외)
   - **전송후 저장** : 상대방에게 메시지 전송 후 발신함에 저장
   - **수신시 내용표시** : 상대방에게 메시지가 수신되면 나타나는 화면 표시 선택
   - **회신시 원문넣기** : 답장을 보낼 때 받은 메시지의 내용도 함께 보내도록 설정
   - **SPAM 설정** : 해제, 설정 중에서 선택
     (SPAM을 설정하려면)
     메뉴 누름 ➔ 왼쪽/오른쪽 눌러 '설정' 선택 후 확인 누름 ➔ 메뉴 메뉴 1 ➔ '타입' 선택 후 확인 누름 ➔ 해당 타입에 맞는 발신번호/문자열 입력 후 확인 누름 ➔ 저장 누름
3. 설정이 끝나면 확인 누름

주소록 환경 설정하기

주소록 저장 메모리 선택하기

1. 환경설정 메뉴에서 3 1 누름 (90쪽 참조)
2. 위/아래 눌러 저장 위치 선택 후 메뉴 누름
   - 폰, USIM 중에서 선택

USIM 카드에 저장된 번호를 휴대폰에 저장하기

1. 환경설정 메뉴에서 3 2 누름 (90쪽 참조)
2. 확인 화면이 나타나면 메뉴 누름

주소록 모두 지우기

1. 환경설정 메뉴에서 3 3 누름 (90쪽 참조)
2. 위/아래 눌러 삭제할 항목 선택 후 메뉴 누름
3. 비밀번호 입력 후 확인 누름

카메라 환경 설정하기

촬영음 설정하기

1. 환경설정 메뉴에서 4 1 누름 (90쪽 참조)
2. '사진촬영' 또는 '동영상촬영' 선택 후 확인 누름
3. 위/아래 눌러 설정할 항목 선택
4. 왼쪽/오른쪽 눌러 촬영음 선택 후 확인 누름

촬영중 환경 설정하기

1. 환경설정 메뉴에서 4 2 누름 (90쪽 참조)
2. 위/아래 눌러 설정할 항목 선택
3. 왼쪽/오른쪽 눌러 '설정' 또는 '해제' 선택 후 확인 누름

촬영 후 자동 저장하기

사진/동영상 촬영 후 저장할 때 저장/전송 선택 화면과 파일 이름 입력 저장 화면없이 바로 저장되게 설정할 수 있습니다.

환경설정 메뉴에서 4 3 누름 (90쪽 참조)

2 / 눌러 '설정' 선택 후 확인 누름

- 해제하려면 '해제' 선택

앨범잠금 설정하기

앨범을 확인할 때 비밀번호를 입력하는 상태가 됩니다.

환경설정 메뉴에서 4 4 누름 (90쪽 참조)

2 비밀번호 입력 후 확인 누름

3 / 눌러 '앨범 모두 잠금' 선택 후 확인 누름

- 잠금을 해제하려면 '잠금 해제' 선택

메모리 관리자 사용하기

휴대폰에 내려받은 각종 항목과 메모리 용량을 확인할 수 있습니다.

환경설정 메뉴에서 5 누름 (90쪽 참조)

2 / 눌러 원하는 항목 선택 후 확인 누름

- 고정메모리, 공용메모리, USIM 메모리 중에서 선택

3 전체 사용 용량 확인하기

4 각 메모리의 상세 내역을 보려면 항목 선택 후 확인 누름

알아두기

- 저장 가능 개수와 전체 용량을 초과하지 않는 범위에서 각 항목의 종류와 무관하게 내려받을 수 있습니다.

휴대폰 잠그기

기능별로 제한/잠금을 설정하여 휴대폰 사용의 제한을 둘 수 있습니다.
휴대폰 잠금이 설정되어 있으면 전화받기 이외의 기능은 사용할 수 없습니다.
단, 긴급 전화(예 : 119, 112 등)는 걸 수 있습니다.

환경설정 메뉴에서 6 누름 (90쪽 참조)

2 설정할 항목 선택 후 확인 누름

- **통화제한** : 700/800 발신제한, 국제전화를 제한할 수 있습니다.
- **기능별 잠금** : 눌러 기능별로 잠금 설정할 수 있습니다.
- **인터넷 잠금** : NATE, June을 제한할 수 있습니다.
- **발신잠금** : 전화를 걸 수 없게 잠금을 설정할 수 있습니다.
- **휴대폰 잠금** : 켤때/자동잠금, 켤때/수동잠금, 해제 중에서 선택할 수 있습니다.
- **PIN 잠금** : 다른 사람이 내 USIM카드를 사용하지 못하게 설정할 수 있습니다. 카드 설치 후 전원을 켜면 'PIN 코드'를 입력해야 사용할 수 있습니다.

3 비밀번호 입력 후 확인 누름

휴대폰 잠그기 (계속)

잠금의 설정범위

●PIN 잠금 : 전원을 켜면 PIN1 번호 입력 상태가 됩니다. PIN1 코드를 입력하면 휴대폰 전원이 켜집니다. PIN1 코드를 3번 연속 잘못 입력하면 'PUK 코드★' 입력 상태가 됩니다.
이런 상태에서는 이 USIM 카드로 사용할 수 없으므로 반드시 USIM 카드를 서비스 센터로 가져가세요.

알아두기

- 휴대폰 잠금에 대한 자세한 내용은 애니콜 서비스센터로 문의하세요.
- PIN 잠금에 대한 자세한 내용은 SK Telecom 사업자에게 문의하세요.

★ PUK 코드란?
'PUK 코드'는 PIN Unblock 코드라는 뜻입니다.
PIN1 코드를 3번 연속 잘못 입력하면 PUK 코드 입력 상태가 되어, 해당 문제를 해결할 수 있습니다.
자세한 내용은 SK Telecom 사업자에게 문의하세요.

비밀번호 바꾸기

1. 환경설정 메뉴에서 7 누름 (90쪽 참조)
2. 변경할 항목 선택 후 확인 누름
3. 비밀번호 또는 코드 입력 후 확인 누름
4. 변경할 비밀번호 또는 코드 입력 후 확인 누름
5. 변경한 비밀번호 또는 코드 재입력 후 확인 누름

알아두기

- **비밀번호를 꼭 기억해 두세요.**
비밀번호나 코드를 잊어버리면 휴대폰을 서비스 센터로 가져가야하는 번거로움이 있습니다. 비밀번호나 코드는 본인 이외에는 알려 드리지 않으며, 비밀번호 또는 코드 유출로 인한 피해는 휴대폰 제조업체가 책임지지 않습니다.

화면 표시 언어 바꾸기

1. 환경설정 메뉴에서 8 누름 (90쪽 참조)
2. '한국어' 또는 'ENGLISH' 선택 후 확인 누름
3. 끝내려면 누름

알아두기

- 영문으로 선택해도 사용자가 입력한 한글 데이터 또는 NATE, June과 같은 부가 기능은 한글로 표시됩니다.

내번호 관리하기

내 휴대폰 번호 확인하기

1. 환경설정 메뉴에서 9 누름 (90쪽 참조)
2. 비밀번호 입력 후 확인 누름
3. 휴대폰 번호 확인
4. 누름

알아두기

- 주소록의 '내번호/명함' 메뉴에서도 휴대폰 번호를 확인할 수 있습니다.

넘버 플러스 번호 등록하기

넘버 플러스 서비스를 이용하려면 SK Telecom 사업자에게 사용 신청을 하고 휴대폰에 넘버 플러스 번호를 등록하세요.

1. 환경설정 메뉴에서 9 누름 (90쪽 참조)
2. 휴대폰 비밀번호 입력 후 확인 누름
3. NOTE 누름
4. 넘버플러스 번호 입력 후 NOTE 누름
5. (플러스 착신음 변경) ··· 누름
   ➜ 원하는 수신음 선택 후 확인 누름
6. 등록이 끝나면 확인 누름
7. 끄기 누름

알아두기

- 넘버 플러스는 수신전용 서비스입니다. 서비스 가입과 사용에 대한 자세한 내용은 SK Telecom 사업자에게 문의하세요.
- 넘버 플러스로 전화가 오면 휴대폰에 등록한 넘버 플러스로 전화가 걸려 왔음을 표시해 줍니다.
- 기지국의 사정에 따라 넘버 플러스용 벨소리로 지정한 벨소리로 울리지 않을 수 있습니다.
- 넘버 플러스에서 자동연결, 착신전환과 같은 부가서비스는 등록할 수 없습니다. 자세한 내용은 SK Telecom 사업자에게 문의하세요.
- 넘버 플러스 번호가 등록한 번호와 다르면 휴대폰에 넘버 플러스를 잘못 입력한 경우입니다.

시간 설정하기

1. 환경설정 메뉴에서 0 누름 (90쪽 참조)
2. ◀/▶ 눌러 '시간표시 방법' 선택
   - '12 시간' 또는 '24 시간으로 선택
   - 네트워크 시스템에서 시간 정보를 받을 수 없는 상황에서 현재 날짜와 시각 입력이 가능합니다.
3. 설정이 끝나면 확인 누름

초기화하기

휴대폰 구입 후 설정/해제/등록/변경했던 여러 기능들을 일부 또는 전체를 제품 구입 시의 상태로 초기화할 수 있습니다.

1. 환경설정 메뉴에서 * 누름 (90쪽 참조)
2. 비밀번호 입력 후 확인 누름
3. 초기화할 메뉴 선택 후 확인 누름
   - **카메라 초기화** : 카메라 설정 기능을 모두 구입시 상태로 초기화합니다.
   - **주소록 초기화** : **초기화, 전화번호만 삭제, 단축번호만 삭제** 중에서 선택할 수 있습니다.
   - **설정만 초기화** : 사용자가 설정한 기능을 모두 구입시 상태로 초기화됩니다.
   - **모두 초기화** : 가입자 번호와 넘버플러스, June, MP3 파일을 제외한 모든 데이터가 지워집니다.
4. 알림 화면이 나타나면 ··· 누름
   - '설정만 초기화' 또는 '모두 초기화'를 선택한 경우 휴대폰이 꺼졌다가 켜집니다. 휴대폰이 꺼지지 않으면 끄기 를 눌러 휴대폰을 껐다가 다시 켜세요.

MEMO

9 메시지편

문자/음성/휴대폰 호출 등의 메시지 기능을 설명합니다.

메시지 메뉴 실행 방법 ---- 104
수신함 사용하기 ---- 105
컬러메일 보내기 및 받기 ---- 107
저장된 컬러메일 또는 컬러앨범 관리하기 ---- 110
컬러메일 환경 설정하기 ---- 112
문자 메시지 보내기 ---- 114
보낸 또는 보류 메시지 사용하기 ---- 115
이모티콘 메시지 보내기 ---- 115
메시지 통신기록 확인하기 ---- 116

● 메뉴, 항목 검색은 을 누르면 됩니다.

메시지 메뉴 실행 방법

수신함 사용하기 (105쪽)
1번 수신함

컬러메일 보내기 및 받기 (107쪽)
2번 컬러메일

문자 메시지 보내기 (114쪽)
3번 메시지 작성

보낸 또는 보류 메시지 사용하기 (115쪽)
4번 발신함

이모티콘 메시지 보내기 (115쪽)
5번 이모티콘

메시지 통신기록 확인하기 (116쪽)
6번 메시지 통신 기록

수신함 사용하기

)) 새 메시지가 도착하면

메시지가 도착하면 알림음이 울린 후 메시지 확인 화면이 나타납니다.
화면 상단에는 해당 메시지 아이콘이 표시됩니다.

문자 메시지

메뉴를 실행하면 **답장**, **재전송**, **삭제**, **메시지 보관**, **받은 편지함가기** 선택

음성 메시지

- **삭제** : 2 누름
- **음성 듣기** : 누름

컬러메일

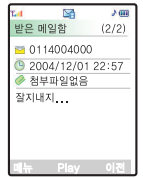

확인 눌러 내용 확인 (59쪽 참조)

받은 메시지 확인하기

1 메시지 메뉴에서 1 1 누름 (104쪽 참조)

- 또는 대기 상태에서 1 1 누름

2 확인할 메시지 선택 후 확인 누름

- 빠름/긴급 메시지 : (확인 안함), (확인)
- 보통 문자 메시지 : (확인 안함), (확인)
- 음성 메시지 : 음성 사서함 연결 1 누름
- / 눌러 다른 항목으로 이동할 수 있습니다.

3 메시지 확인하기

- **전화를 걸려면** : 누름

알아두기

- 원하는 메시지를 보관 메시지 폴더 혹은 USIM 카드 메모리에 저장할 수 있습니다. (옵션 보기 106쪽 참조)

옵션 보기

목록 화면에서 [메뉴] 를 누른 후 아래보기

- **보호 설정/해제** : 선택한 메시지를 보호 설정하거나 해제합니다.
- **메시지 보관** : 메시지를 보관 메시지 또는 USIM 카드에 보관할 수 있습니다. '받은 메시지'에서는 자동 삭제됩니다. (문자 메시지를 선택한 경우)
- **정렬** : 메시지를 보낸이, 날짜/시간, 중요도, 메시지 종류, 메시지 크기로 정렬할 수 있습니다.
- **삭제/선택 삭제/모두 삭제** : 메시지를 삭제 또는 모두 삭제합니다.

(음성 메시지 선택시)

- **음성 듣기** : 음성 사서함으로 연결됩니다.

(NATE 메시지 선택시)

- **Nate 연결** : NATE로 연결됩니다.

음성 메시지와 NATE 메시지는 메시지 내용 화면에서 [메뉴] 를 누른 후 음성 듣기와 NATE를 선택하면 연결됩니다.

문자 메시지 내용화면에서 [메뉴] 누르면 **답장, 메시지 보관, 주소록에 저장, 이모티콘 저장, 재전송, 삭제** 메뉴가 나타납니다.

보관 메시지 사용하기

1. 메시지 메뉴에서 [1] [2] 누름 (104쪽 참조)
   - 또는 대기 상태에서 [메뉴] [1] [2] 누름
2. 원하는 메시지 선택 후 관리하기
3. 메시지 내용을 보려면 [확인] 누름
4. 끝내려면 [종료] 누름

옵션 보기

목록 화면에서 [메뉴] 를 누른 후 아래보기

- **아이콘 바꾸기** : 선택한 메시지의 아이콘을 선택할 수 있습니다.
- **정렬** : 메시지를 보낸이, 날짜/시간, 중요도, 메시지 종류, 메시지 크기로 정렬할 수 있습니다.
- **삭제/선택 삭제/모두 삭제** : 메시지를 삭제 또는 모두 삭제합니다.

메시지 내용 보기 상태에서 [메뉴] 를 누르면 **답장, 이모티콘 저장, 재전송, 삭제** 메뉴가 나타납니다.

스팸 메시지 관리하기

스팸 메시지가 도착하면 메시지 도착 알림음이 울리지 않고 메시지 내용도 표시되지 않습니다.

1. 메시지 메뉴에서 [1] [3] 누름 (104쪽 참조)
   - 또는 대기 상태에서 [메뉴] [1] [3] 누름
2. 목록이 열리면 메시지 선택 후 관리하기
3. 메시지 내용을 보려면 [확인] 누름
4. 끝내려면 [종료] 누름

옵션 보기

목록 화면에서 [메뉴] 를 누른 후 아래 보기

- **메시지 보관** : 선택한 메시지가 받은/보관 메시지로 이동합니다.
- **정렬** : 메시지를 보낸이, 날짜/시간, 중요도, 메시지 종류 메시지 크기로 정렬할 수 있습니다.
- **삭제/선택 삭제/모두 삭제** : 메시지를 삭제 또는 모두 삭제합니다.

메시지 내용 보기 상태에서 [메뉴] 를 누르면 **답장, 메시지 보관, 주소록에 저장, 재전송, 삭제** 메뉴가 나타납니다.

컬러메일 보내기 및 받기

컬러메일은 SK Telecom 사업자에서 제공하는 서비스입니다.
기재된 내용과 차이가 있을 경우에는 SK Telecom 사업자에게 문의하세요.

컬러메일이 도착하면

메시지가 도착하면 메시지 도착 알림음이 울리고 자동으로 서버에 접속합니다.
수신이 완료되면 받은 메일함이 열리면서 해당 메시지 확인 상태가 됩니다.

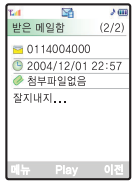

첨부된 파일을 재생하려면 [확인] 누름

컬러메일 작성해 보내기

컬러메일 서비스를 이용하면 긴 문장의 편지에 휴대폰에 저장된 사진, 동영상, 음악 등의 멀티미디어 파일을 첨부해 상대방의 휴대폰 또는 이메일로 보낼 수 있습니다.

1. 메시지 메뉴에서 2 누름 (104쪽 참조)
2. '메일 작성' 선택 후 확인 누름
3. 작성 상태가 되면 원하는 상태로 메일 작성

   문자 입력, **컨텐츠 선택**, **테마 갤러리**, **포토 메일** 탭을 선택해 편지를 작성하고 멀티미디어 파일을 선택할 수 있습니다.
   - 작성 방법 → 109쪽
4. 작성이 끝나면 확인 누름
5. 보내기 화면이 나타나면 보내는 정보 입력
   - : 받는 사람 번호 입력 (메뉴를 선택하면 검색, 최근번호, 그룹전송을 선택할 수 있습니다.)
   - **수신 확인** : 상대방이 확인했다는 메시지를 받으려면 설정 선택
   - **포토 명함첨부** : NATE에 만들어둔 포토 명함을 함께 보내려면 선택
   - : 연락받을 번호 입력
6. 입력이 끝나면 확인 누름
7. 메시지 전송이 끝나고 보낸메일함 저장 화면이 나타나면 '예' 또는 '아니오' 선택 후 확인 누름

멀티미디어 파일만 선택해 보내려면

컬러 메일 작성해 보내기의 2번에서 **컨텐츠 선택**, **테마 갤러리**, **포토 메일**을 선택하세요. 휴대폰에 저장된 각종 멀티미디어 파일을 선택하거나 사진을 촬영해 보낼 수 있습니다.

메일 작성 방법

탭 이동 : / 누름

문자입력 탭

1. **문자 입력** 탭 선택 후 확인 누름
2. 편지 내용 입력
   - 글자색/바탕색, 이모티콘, 편지지, 상용어구, 문장불러오기, 미리보기를 사용하려면 누름
   - 문자 입력 모드를 바꾸려면 누름
3. 입력이 끝나면 확인 누름

멀티미디어 탭

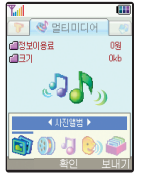

1. **멀티미디어** 탭 선택 후 확인 누름
2. 원하는 목록 선택 후 확인 누름
3. 첨부할 파일 선택 후 확인 (선택) 누름
4. 선택이 끝나면 누름

메일효과 탭

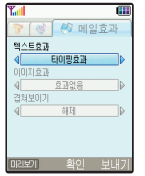

1. **메일효과** 탭 선택 후 확인 누름
2. 텍스트효과, 이미지효과, 겹쳐 보이기 선택 후 확인 누름 (미리 보려면 누름)
3. 선택이 끝나면 확인 누름

저장된 컬러메일 또는 컬러앨범 관리하기

받은 메일 관리하기

1. 메시지 메뉴에서 2abc 3def 누름 (104쪽 참조)
2. '받은메일함' 선택 후 확인 누름
3. 확인할 메시지 선택 후 확인 누름
4. 메시지 확인하기
   - **첨부된 파일 Play/멈추기** : 확인 누름
   - **이전 화면 이동** : 메뉴 누름

옵션 보기

목록, 확인 화면에서 메뉴 를 누른 후 아래 보기

- **답장** : 상대방에게 답장을 보낼 수 있습니다.
- **전달** : 다른 사람에게 메시지를 재전송할 수 있습니다.
- **삭제/전체삭제** : 메시지를 삭제 또는 모두 삭제합니다.
- **메일함 접속** : NATE 컬러메일 사이트에 접속합니다.

보낸 메일 관리하기

1. 메시지 메뉴에서 2abc 3def 누름 (104쪽 참조)
2. '보낸메일함' 선택 후 확인 누름
3. 확인할 메시지 선택 후 확인 누름
4. 메시지 확인하기
   - **첨부된 파일 Play/멈추기** : 확인 누름
   - **이전 화면 이동** : 메뉴 누름

옵션 보기

목록, 확인 화면에서 메뉴 를 누른 후 아래 보기

- **컬러메일 보내기** : 컬러메일을 보낼 수 있습니다.
- **삭제/전체삭제** : 메시지를 삭제 또는 모두 삭제합니다.
- **메일함 접속** : NATE 컬러메일 사이트 접속합니다.

임시보관함 관리하기

새 메시지를 내려받는 중 또는 메시지 전송 중에 중단된 경우에는 임시보관함에 저장됩니다. 메시지를 선택해 내려받을 수 있습니다. (재전송 가능)

1. 메시지 메뉴에서 2abc 3def 누름 (104쪽 참조)
2. '임시보관함' 선택 후 확인 누름
3. 확인할 메시지 선택 후 확인 누름
4. 메시지 확인하기
   - **메시지를 수신하려면** : 메뉴 누름
   - **이전 화면 이동** : 메뉴 누름

옵션 보기

목록, 확인 화면에서 컨텐츠 선택 후 메뉴 누른 후 아래 보기

- **전송**: 상대방에게 전송을 할 수 있습니다
- **수신** : 선택한 메시지를 수신합니다. 수신되면 받은 편지함에 저장됩니다. 전송 중 중단된 경우 재전송할 수 있습니다.
- **삭제/전체삭제** : 메시지를 삭제 또는 모두 삭제합니다.

컬러앨범관리하기

컬러앨범을 열면 휴대폰에 저장된 멀티미디어 파일들이 분류되어 있습니다. 파일을 선택해 확인하거나 컬러메일에 첨부해 보낼 수 있습니다.

1. 메시지 메뉴에서 2abc 4ghi 누름 (104쪽 참조)
   - **사진** : 촬영한 사진 파일
   - **동영상** : 컬러메일전용 동영상 컨텐츠
   - **배경음악** : NATE에서 내려받은 음악 컨텐츠
   - **음성** : 녹음한 음성 메모(컬러메일 전용)
   - **테마갤러리** : NATE에서 내려받은 테마갤러리 컨텐츠
2. 원하는 앨범 선택 후 확인 누름
3. 확인할 파일 선택해 관리하기
   - **파일 확인하기** : 메뉴 누름
   - **연결 메뉴 사용하기** : 메뉴 누른 후 원하는 메뉴를 선택해 실행

컬러메일 환경 설정하기

인트로, 편지지 선택 및 꼬리말 설정하기

인트로, 편지지를 선택하려면

1. 메시지 메뉴에서 2abc 1 누름 (104쪽 참조)
2. '인트로' 또는 '편지지' 선택 후 확인 누름
3. ◀/▶ 눌러 '설정' 선택 후 NATE 누름
4. 원하는 파일 선택 후 확인 누름

꼬리말을 설정하려면

1. 메시지 메뉴에서 2abc 1 '꼬리말' 선택 (104쪽 참조)
2. ◀/▶ 눌러 '설정' 선택 후 NATE 누름
3. 꼬리말 입력 후 확인 누름

- **입력 모드 바꾸기** : ⋯ 누름 ● **글자색과 이모티콘 선택** : ⋯ 누름
- 문자 입력 방법 24~25쪽 참조

컬러메일용 상용구 등록하기

1. 메시지 메뉴에서 2abc 5 누름 (104쪽 참조)
2. '상용구 관리' 선택 후 확인 누름
3. ⋯ 2abc 누름
4. 원하는 단어 입력 후 확인 누름
   - **문자 입력 모드 바꾸기** : ⋯ 누름

옵션 보기

목록 화면에서 상용구 선택 후 ⋯ 를 누른 후 아래 보기

- **편집** : 선택한 상용구를 수정할 수 있습니다.
- **추가** : 새 상용구를 등록할 수 있습니다.
- **삭제** : 등록한 상용구를 삭제할 수 있습니다.

알아두기

- NATE에서 인트로(메일 받을 때 처음 나타나는 화면), 편지지 컨텐츠를 구입하면 메일을 보낼 때 사용할 수 있습니다.
- 꼬리말을 설정하면 입력한 꼬리말이 메일의 마지막 부분에 자동으로 첨부됩니다.

효과음, 수신표시, 전송확인 설정하기

효과음 : 컬러 메일 작성시 기능 선택, 확인 등의 효과음을 들으려면 설정하세요.
송신 표시 : 상대방에게 내 번호를 보내려면 설정하세요.
전송 확인 : 전송 확인 메시지를 받으려면 설정하세요.

1. 메시지 메뉴에서 2abc 5 누름 (104쪽 참조)
2. '부가 옵션' 선택 후 확인 누름
3. 원하는 설정 항목 선택 ➔ '설정' 선택 후 확인 누름

Memo

문자 메시지 보내기

문자 메시지 작성해 보내기

1. 메시지 메뉴에서 3 누름 (104쪽 참조)
2. 메시지 내용 입력 후 NATE 누름
   - 를 누르면 **이모티콘 넣기, 보류메시지로 저장, 취소** 메뉴가 나타납니다.
   - 문자 입력 방법 24~25쪽 참조
   - 최대 한글 40자(영문80자) 입력가능
3. ▲/▼ 눌러 전송속도 선택 후 NATE 누름
   - **보통, 빠름, 긴급** 중에서 선택 (단, WCDMA 제외)
4. ▲/▼ 눌러 전송 후 저장여부 선택 후 확인 누름
5. 메시지 보낼 휴대폰 번호 입력
6. 연락받을 번호 입력 후 확인 누름
   - **저장된 번호를 검색하려면** 를 **실행하세요.**
7. 끝내려면 누름

옵션 보기

상대방 번호를 입력할 때 를 **누른 후 아래 보기**

- **이름으로 검색**
  전화번호부에 저장된 이름을 검색해 원하는 번호를 입력할 수 있습니다.
  이름 검색 방법 → (119쪽 참조)
- **그룹으로 검색**
  특정 그룹에 속한 번호를 찾아 입력할 수 있습니다.
  그룹 검색 방법 → (119쪽 참조)
- **보류메시지로 저장**
  보류메시지에 저장됩니다.
- **취소**
  메시지 작성이 취소됩니다.

알아두기

- 최대 20 명에게 동시에 보낼 수 있습니다.
- 여러 사람에게 동시에 보내면 추가한 전화번호 개수만큼 요금이 청구됩니다.

보낸 또는 보류 메시지 사용하기

1. 메시지 메뉴에서 4 누름 (104쪽 참조)
   - 또는 대기화면에서 ▲ 4 누름
2. '보낸메시지' 또는 '보류메시지' 선택 후 확인 누름
3. 목록이 열리면 원하는 메시지 선택
   - ▲/▼ 눌러 다른 항목으로 이동할 수 있습니다.
4. 메시지 내용을 보려면 확인 누름

옵션 보기

목록 화면에서 를 **누른 후 아래보기**

(보낸 메시지)
- **재전송** : 선택한 메시지를 재전송할 수 있습니다.
- **정렬** : 메시지를 받는 사람, 날짜/시간, 중요도, 메시지 크기로 정렬할 수 있습니다.
- **삭제/선택 삭제/모두 삭제** : 메시지를 삭제 또는 모두 삭제합니다.

(보류 메시지)
- **전송** : 선택한 메시지를 전송할 수 있습니다.
- **정렬** : 메시지를 받는 사람, 날짜/시간, 중요도, 메시지 크기로 정렬할 수 있습니다.
- **삭제/선택 삭제/모두 삭제** : 메시지를 삭제 또는 모두 삭제합니다.

이모티콘 메시지 보내기

》애니콜 이모티콘을 보내려면

1. 메시지 메뉴에서 5 누름 (104쪽 참조)
   - 또는 대기 상태에서 ▲ 5 누름
2. 원하는 목록 선택 후 확인 누름
3. 원하는 이모티콘 선택 후 확인 누름
4. 전송하려면 누름
   - 메시지 전송 상태에서 이모티콘을 수정할 수 있습니다. (116쪽 참조)
5. 메시지 작성 상태가 되면 완성해 보내기 (114쪽 참조)

이모티콘 메시지 보내기 (계속)

》 나만의 이모티콘을 만들어 보내려면

1 메시지 메뉴에서 5 누름 (104쪽 참조)

- 또는 대기 상태에서 ▶ 5 누름

2 ◀/▶ 눌러 '나만의 이모티콘' 선택 후 ··· 3 누름

3 이모티콘 편집 후 확인 누름

- 입력모드를 변경하려면 : ··· 누름
- 내용 입력 시 최대 한글 40자(영문 80자)까지 입력 가능

4 이모티콘을 보내려면

목록 화면에서 보낼 이모티콘 선택 후 ··· 누름

5 메시지 작성 상태가 되면 완성해 보내기 (114쪽 참조)

메시지 통신기록 확인하기

1 메시지 메뉴에서 6 누름 (104쪽 참조)

- 또는 대기 상태에서 ▶ 6 누름

2 ◀/▶ 눌러 확인할 메시지 기록 선택

- 최근 1개월, 전체기록을 확인할 수 있습니다.

옵션 보기

메시지 기록 확인 화면에서 ··· 를 누른 후 아래 보기

'최근 1개월' 선택 시

(발신 메시지)

- **발신 기록삭제** : 발신기록이 삭제됩니다.
- **모두삭제** : 모든 기록이 삭제됩니다.

(수신 메시지)

- **수신 기록삭제** : 수신기록이 삭제됩니다.
- **모두삭제** : 모든 기록이 삭제됩니다.

'전체 기록' 선택 시

(발신 메시지)

- **발신기록 초기화** : 발신기록이 삭제됩니다.
- **모두 초기화** : 모든 기록이 삭제됩니다.

(수신 메시지)

- **수신기록 초기화** : 수신기록이 삭제됩니다.
- **모두 초기화** : 모든 기록이 삭제됩니다.

10 주소록편

전화번호부에 번호를 저장하는 방법과 찾아 사용하는 방법들을 설명합니다.

주소록 메뉴 실행 방법 ---- 118
주소록 검색해 사용하기 ---- 119
전화번호 등록하기 ---- 120
통화기록 사용 및 통화시간 정보 확인하기 ---- 123
그룹 편집하기 ---- 124
단축번호 편집하기 ---- 125
내 명함 확인 및 편집하기 ---- 127

- 메뉴, 항목 검색은 MENU 을 누르면 됩니다.

주소록 메뉴 실행 방법

이후 옆의설명 보기

주소록 검색해사용하기 (119쪽)
1번 검색

전화번호 등록하기 (120쪽)
2번 새주소 등록

통화기록 사용 및
통화시간 정보 확인하기 (123쪽)
3번 통화기록 보기

그룹 편집하기 (124쪽)
4번 그룹검색/관리

단축번호 편집하기 (125쪽)
5번 단축번호

내 명함 확인 및 편집하기(127쪽)
#번 내번호/명함

주소록 검색해 사용하기

이름으로 검색해 사용하기

1 주소록 메뉴에서 누름 (118쪽 참조)
- 또는 대기 화면에서 누름

2 검색할 이름 입력하기
- 문자입력 방법 ➡ 24~25쪽참조
- 최대 한글 8자(영문 16자) 입력 가능
- 이름 입력 상태에서 길게 누르면 번호검색 화면으로 이동

3 / 눌러 원하는 이름 선택
한 화면씩 검색하려면 / 누름

4 (전화 걸기) 번호 선택 후 누름
(옵션 선택) 누름
(상세 보기 선택) 확인 누름 ➡ 120쪽 참조

번호로 검색해 사용하기

1 주소록 메뉴에서 누름 (118쪽 참조)
- 또는 대기 화면에서 누름

2 누름

3 검색할 번호 입력하기
- 문자입력 방법 ➡ 24~25쪽참조
- 번호 입력 상태에서 길게 누르면 이름검색 화면으로 이동

4 / 눌러 원하는 번호 선택

5 (전화 걸기) 번호 선택 후 누름
(옵션 선택) 누름
(상세 보기 선택) 확인 누름 ➡ 120쪽 참조

옵션 보기
이름 또는 번호 검색 목록 화면에서 를 누른 후 아래보기
- **삭제** : 선택한 번호를 삭제합니다.
- **새주소 등록** : 전화번호 등록 상태가 됩니다. (120쪽 참조)
- **그룹검색** : 그룹 검색 화면이 열립니다.

상세보기 화면 사용하기

목록에서 확인 을 누르거나 새로 등록한 번호를 저장하면 상세 보기 화면이 열립니다.
이름, 사진, 전화번호, 단축번호, 그룹명, 저장 메모리를 확인할 수 있습니다.
전화번호를 선택해 전화를 걸거나 옵션 메뉴를 실행해 다양한 연결 기능을 사용할 수 있습니다.

(전화를 걸려면)
원하는 번호를 선택한 후 누름

(옵션 메뉴를 사용하려면)
을 누른 후 원하는 기능을 선택해 사용하세요.

- **전송** : 선택한 번호로 문자 메시지를 보낼 수 있습니다.
- **영상통화** : 선택한 번호로 영상통화를 연결합니다.
  (WCDMA 서비스 지역에서만 선택할 수 있습니다.)
- **단축번호 추가** : 단축번호 화면이 열리면 원하는 번호를 선택하세요.
- **복사** : 해당 주소를 USIM 카드 또는 폰 메모리로 복사합니다.
- **삭제** : 선택한 번호를 삭제합니다.

(편집하려면)
확인 을 누른 후 원하는 설정으로 편집합니다.

전화번호 등록하기

휴대폰 메모리 또는 카드 메모리를 선택해 저장할 수 있습니다.

새 전화번호 등록하기

1. 주소록 메뉴에서 2abc 누름 (118쪽 참조)
2. 이름 입력 후 NATE 누름
3. 휴대폰 번호 입력 후 NATE 누름
4. 특정 그룹에 포함하려면 누름 ➜
   원하는 그룹 체크 확인 누름 ➜ NATE 누름
5. 스페셜 옵션을 선택하려면 누름 ➜ 121쪽 참조
6. 저장하려면 확인 누름

알아두기

휴대폰 메모리에 등록하는 경우
- 주소록에 이름 기준으로 1000개 저장 가능
- 각 이름당 최대 5개의 번호 저장 가능
- 각 이름당 이메일, 홈페이지 주소, 메모 하나씩 저장 가능

스페셜 수신관리 설정하려면

스페셜 옵션에서 이미지, 벨소리, 메시지 톤을 선택할 수 있습니다.
원하는 이미지, 벨소리, 메시지 톤을 선택하면 보통의 전화와는 다른 벨소리, 이미지, 메시지 톤 등이 적용되므로 구분해서 전화를 받을 수 있습니다.

(스페셜 옵션 등록하려면)

1. '스페셜 옵션 등록' 화면에서 / NATE 눌러 옵션항목 선택
   - **옵션항목** : 이미지, 벨소리, 메시지 톤
2. 확인 눌러 옵션항목 설정 후 확인 누름

다른 번호 추가, 삭제 또는 항목 변경 하려면

다른 번호 또는 항목을 추가하려면 등록 화면에서 다음의 순서를 따라하세요.

1. 이름 입력창에서 1 차례로 누름
2. 추가할 항목 선택
3. 누름
4. 추가한 항목에 번호 입력
5. (저장하려면) 확인 누름

알아두기

- 휴대폰 메모리에 저장하는 경우 카드 메모리에 저장할 때는 카드에서 제공하는 항목을 입력할 수 있습니다.
- 필요없는 번호를 삭제하려면 등록 화면에서 2abc 를 차례로 누르세요.
- 번호 종류를 바꾸려면 3def 을 차례로 누른 후 번호 선택 화면에서 바꿀 번호 항목을 선택하세요.
- 취소하려면 4ghi 를 누르세요.

전화번호 등록하기 (계속)

카드 메모리에 등록하기

메모리 설정을 'USIM'으로 설정한 후에 사용하세요.(97쪽 참조)

1. 주소록 메뉴에서 2 누름 (118쪽 참조)
2. / 눌러 원하는 단축번호★ 선택 후 누름
3. 이름/휴대폰 번호 입력 후 누름
4. 저장하려면 확인 누름

옵션 보기

확인 화면에서 를 누른 후 아래보기

- **전송** : 문자메시지 작성 상태가 됩니다.
- **영상통화** : 선택한 번호와 영상통화를 할 수 있습니다.
- **복사** : USIM/폰으로 복사할 수 있습니다.
- **삭제** : 선택한 번호를 삭제합니다.

알아두기

★ : 사용할 수 있는 단축번호는 USIM 카드마다 다릅니다.

- USIM 카드에서 그룹 기능을 지원하면 그룹을 선택할 수 있습니다.
- 카드에서 지원하는 다른 입력 항목이 있으면 그 항목도 입력 가능합니다.(카드에 따라 입력 항목이 다를 수 있습니다.)

대기 화면에서 등록하기

대기 화면에서 바로 등록하려면

1. 등록할 전화 번호 누름
2. 확인 누름
3. '1.신규' 선택 후 확인 누름
4. 번호 등록하기 (120쪽 참조)

대기 화면에서 등록된 이름에 다른 번호 추가하려면

1. 대기 화면에서 추가할 번호 입력 후 확인 누름
2. '2.추가' 선택 후 확인 누름
3. '이름검색' 화면이 열리면 원하는 이름 선택 (119쪽 참조)
4. 검색 후 확인 누름
5. 수정 화면이 열리면 등록 방법을 참조해 원하는 상태로 수정

통화기록 사용 및 통화시간 정보 확인하기

통화기록 사용하기

발신, 부재, 수신 번호를 각각 100개까지 기억하고 있습니다. 각 목록을 열어 전화를 걸거나 연결 기능을 선택해 사용할 수 있습니다.

1. 주소록 메뉴에서 3 누름 (118쪽 참조)
2. 통화 목록(모두, 부재중, 수신, 발신)을 선택 후 확인 누름
3. / 눌러 사용할 번호 선택
4. (목록 변경) / 누름

   (음성 통화 연결) 누름

   (영상통화 연결) 누름 ➜ 28쪽 참조

   (옵션 선택) 누름

   (상세 보기) 확인 누름

옵션 보기

목록화면에서 를 누름 후 아래보기

- **저장** : 선택한 번호를 전화번호부에 저장합니다.
- **다른 번호로 걸기** : 주소록에 저장된 번호이면 다른 번호를 선택해 전화를 걸 수 있습니다.
- **통화 정보** : 전체, 음성, 영상, 인터넷, 데이터 통신 시간을 볼 수 있습니다.
- **삭제/모두삭제** : 삭제 또는 모두 삭제합니다.

통화 목록에서 확인을 누르면 상세 보기 화면이 열립니다.

- 음성 통화하려면 누름
- 영상 통화하려면 누름

확인화면에서 을 누르면 **저장**, **다른 번호로 걸기**, **삭제** 메뉴가 나타납니다.

통화시간 정보 확인하기

1 주소록 메뉴에서 3 5 누름 (118쪽 참조)

2 / 눌러 통화 시간 정보 확인

- 전체 통화시간, 전체 음성 통화시간, 전체 영상 통화시간, 인터넷 접속 시간, 데이터 통신 시간이 있습니다.

옵션 보기

확인 화면에서 를 누른 후 아래 보기

- **초기화/모두 초기화 :** 목록을 일부 또는 모두 지울 수 있습니다.
- **최근 모든 전화 :** 모든 전화 목록 화면이 열립니다.
- **최근 부재중 전화 :** 부재 전화 목록 화면이 열립니다.
- **최근발신번호 :** 발신 전화 목록 화면이 열립니다.
- **최근수신번호 :** 수신 전화 목록 화면이 열립니다.

그룹 편집하기

새 그룹 만들기

최대 10개까지 등록할 수 있습니다.

1 주소록 메뉴에서 4 누름 (118쪽 참조)

2 1 차례로 누름

3 그룹 이름 입력 후 확인 누름

- 문자 입력 방법 ➡ 24~25쪽 참조
- 최대 한글 10자(영문 20자) 입력 가능

알아두기

USIM 카드에서 그룹 기능을 지원하면 USIM 카드에 저장된 그룹을 편집할 수 있습니다.

그룹명 수정하기

1 그룹 목록 화면에서 해당 그룹 선택

2 2 차례로 누름

3 그룹 이름 수정 후 확인 누름

그룹 지우기

1 그룹 목록 화면에서 해당 그룹 선택 후

2 3 차례로 누름

단축번호 편집하기

1~999의 단축번호를 지정해 사용할 수 있고 USIM 카드에도 단축번호를 지정해 사용할 수 있습니다.

단축번호 지정하기

1 주소록 메뉴에서 5 누름 (118쪽 참조)

2 / 눌러 사용할 단축번호 선택

3 1 누름

4 선택한 단축번호에 추가할 번호의 이름을 선택한 후 확인 누름

- 이름 검색 방법 ➡ 119쪽 참조
- 를 누르면 번호로 검색할 수 있습니다. ➡ 119쪽 참조

5 단축번호에 저장할 번호 선택

6 저장하려면 확인 누름

알아두기

- 원하는 번호가 있는 목록으로 바로 이동하려면 2번에서 해당 단축번호를 입력하세요. USIM 카드의 단축번호를 입력할 때는 0 을 길게 눌러 '+'를 입력한 후 해당 단축번호를 입력하세요.
- USIM 카드의 단축번호를 선택한 상태에서 '단축번호 추가'를 선택하면 새 등록 상태가 됩니다. (122쪽 참조)

단축번호에 지정한 전화번호 바꾸기

1. 주소록 메뉴에서 5 누름 (118쪽 참조)
2. 변경할 단축번호 선택
3. ··· 2abc 차례로 누름
   - 또는 확인 누름
4. 알림 화면이 나타나면 ··· 누름
5. 이후 '단축번호 지정하기'의 4~6번 따라하기

지정한 단축번호 삭제하기

1. 주소록 메뉴에서 5 누름 (118쪽 참조)
2. 해제할 단축번호 선택
3. ··· 3def 차례로 누름

내 명함 확인 및 편집하기

내 명함 확인하기

1. 주소록 메뉴에서 @ 누름 (118쪽 참조)
2. 모델명, 휴대폰번호 확인하기

내 명함 편집하기

1. 주소록 메뉴에서 @ 확인 누름 (118쪽 참조)
2. 이름 입력 후 NATE 누름
   - 문자 입력 방법 ➡ 24~25쪽 참조
   - 최대 한글 8자(영문 16자)입력 가능
3. 해당 항목 입력 후 NATE 누름
   - 집/사무실/팩스/기타번호, 이메일 주소, 홈페이지
4. 메모 입력 후 NATE 누름
   - 문자 입력 방법 ➡ 24~25쪽 참조
   - 최대 한글 50자(영문 100자)입력 가능
5. ··· 눌러 사진 입력 선택 후 확인 누름
6. 저장하려면 확인 누름

MEMO

11 카메라편

일반·연속 분할로 촬영하거나 동영상을 저장용과 전송용으로 나누어 촬영할 수 있습니다.
사진을 찍고 난 후 갤러리에서 직접 상대방에게 보낼 수 있습니다.

카메라 메뉴 실행 방법 ---------- 130
카메라 실행하기 ---------- 132
사진/동영상 촬영하기 ---------- 136
애니콜앨범 사용하기 ---------- 138
동영상앨범 사용하기 ---------- 139
포토스튜디오 사용하기 ---------- 140

● 메뉴, 항목 검색은 을 누르면 됩니다.

카메라 메뉴 실행 방법

사진/동영상 촬영하기 (136쪽)
1번 촬영

애니콜앨범 사용하기 (138쪽)
2번 애니콜앨범

동영상앨범 사용하기 (139쪽)
3번 동영상앨범

포토스튜디오 사용하기 (140쪽)
4번 포토스튜디오

사용 전에 알아두세요

- 촬영할 때는 카메라 센서가 노출을 자동으로 조절하는데 시간이 필요하기 때문에 찍고자 하는 대상이 정지해 있어야 좋습니다.
- 휴대폰에 내장된 카메라는 충격에 약하므로 떨어뜨리지 않도록 주의하고, 가끔 부드러운 천으로 카메라 렌즈를 닦아주세요.
- 어두운 곳이나 흐린 날씨 등의 환경에서 촬영할 경우 화면의 밝기를 최대로 밝게 하면 선명한 사진/동영상을 촬영할 수 있습니다. (단, 화면의 표시 속도가 늦어질 수 있습니다.)
- 촬영시 촬영 환경에 따라 저장되는 개수 및 저장 시간이 달라질 수 있습니다. (132~135쪽 참조)
- 플래시를 이용할 경우 30cm 이내에서 촬영하는 것이 좋으며 사람의 눈이나 동물의 눈 앞에서 촬영할 경우 시력 장해의 원인이 될 수 있습니다.
- 사진/동영상 저장시 파일명에 '?, :, /, <, >, |' 등 인식이 불가능한 특수 문자는 파일명으로 사용할 수 없습니다.
- 저장한 사진은 휴대폰의 배경화면(51쪽 참조)으로 사용할 수 있습니다. 단, 앨범 잠금을 이용해 사진을 잠궈둔 경우 배경화면은 초기화면으로 표시됩니다. 그리고 영상통화용 대체이미지와 대체 영상은 배경화면으로 사용할 수 없습니다.
- 메모리에 남아있는 저장공간이 저장할 용량보다 적을 경우 더이상 촬영할 수 없습니다. (메모리정보 확인 ➜ 97쪽 참조)
- 카메라의 화질은 고선명도의 화질을 지원하지 않으므로 고화질의 사진을 원할 경우 디지털 카메라나 필름을 사용하는 카메라 사용을 권장합니다.
- 카메라 사용시 휴대폰의 배터리 소모가 많습니다.

촬영 에티켓

- 타인의 승낙 없이 함부로 사진/동영상을 촬영하지 마세요.
- 사진/동영상 촬영이 금지된 장소에서 함부로 촬영하지 마세요.
- 타인의 사생활을 침해하거나 비밀 정보가 노출될 우려가 있는 곳에서 사진/동영상을 촬영하지 마세요.

카메라 실행하기

대기 화면에서 길게 누름

- 또는 누름

카메라 촬영 상태

- 초기 촬영 화면 표시 상태는 '아이콘 숨기기' 모드입니다.
  화면의 표시 상태를 변경하려면 를 반복해 누르세요.
- 카메라가 켜진 상태에서 2분 동안 사용하지 않으면 대기 상태로 전환됩니다.

카메라를 끄려면

또는 누름

촬영 상태 화면 설명

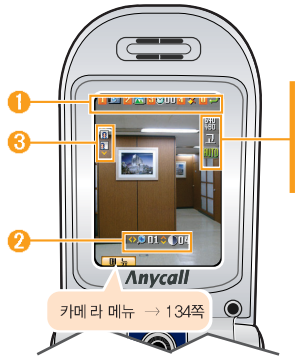

현재 상태 표시

: 사진 크기

: 사진 화질 표시

AUTO : 촬영환경

예) 아이콘 표시 화면

1

항 목	설 명	실행 방법
	촬영 모드 선택 ● : 일반 촬영 (136쪽 참조) ● : 연속 촬영 (136쪽 참조) ● : 분할 촬영 (137쪽 참조) ● : 동영상 촬영 (137쪽 참조) ● : 전송용 동영상 (137쪽 참조)	누름 ▼ / 눌러 촬영모드 선택 ▼ 누름
	화면 표시 상태 바꾸기 (아이콘 표시, 아이콘 숨기기, 가이드라인, 저장영역 보기)	누름
	셀프 타이머 시간 설정 (해제, 5, 10초)	누름
	플래시 설정 또는 해제	누름
	사진 보기 상태 (140쪽 참조)	누름

2

항 목	설 명	실행 방법
	줌 배율 선택	/ 누름
	밝기 조절	/ 누름

- 사진 크기가 최대일 경우 줌기능이 지원되지 않습니다.

3

항 목	설 명	실행 방법
	상/하 반전	누름
	좌/우 반전	누름

카메라 메뉴 사용하기

1. 촬영 상태에서 [메뉴] 누름 (132쪽 참조)
2. [◀]/[▶] 눌러 원하는 메뉴 선택
   - 해당 항목의 자세한 설명은 오른쪽 표 참조
3. [▲]/[▼] 눌러 원하는 항목 선택
4. 설정이 끝나면 [확인] 누름

촬영 모드별 메뉴 환경 설명

항 목	설명 및 실행 방법	사용 가능한 촬영 모드
설정보기	현재 설정된 촬영 환경 확인	
사진크기설정	사진의 이미지 크기 선택 ● **일반** : 1280x1024, 1024x768, 640x480, 320x240, 240x240, 176x144 ● **연속촬영** : 640x480, 320x240, 176x144 ● **분할촬영** : 1280x960, 1024x768, 640x480, 320x240, 176x144 ● **동영상(저장용)** : 320x240(MPEG4), 320x240(AVI), 176x144(MPEG4), 176x144(AVI) ● **동영상(전송용)** : 176x144	
화질	사진의 저장 화질 선택 ● **고급** : 사진 인화용 ● **중급** : 컴퓨터에서 보는 용도 ● **보통** : 전자 메일에 첨부하거나 홈페이지용	
화이트밸런스	촬영 장소의 광원 조건 선택 ● **자동** : 자동 조절 ● **태양광** : 화창한날 야외에서 촬영할 때 선택 ● **흐린날** : 흐린날 야외에서 촬영할 때 선택 ● **백열등** : 실내 백열등 조명에서 촬영할 때 선택 ● **형광등** : 실내 형광등 조명에서 촬영할 때 선택	

: 일반 : 연속 : 분할 : 동영상(저장용) : 동영상(전송용)

항 목	설명 및 실행 방법	사용 가능한 촬영 모드
측광방식	화면 밝기 측정 방식을 선택해 노출 설정 ● **스팟** : 화면 중앙 부분만 밝기를 측정하여 노출 결정 ● **일반** : 화면 전체를 분할해 각 영역의 밝기를 측정하여 노출 결정	
특수 효과 촬영	다양한 특수 효과를 선택해 촬영 (없음, 그레이, 블루, 세피아, 그린, 분위기 연출, 영화연출 A~C 중에서 선택)	
액자끼우기	원하는 액자를 선택하면 액자가 끼워진 형태로 촬영	
연속촬영 횟수/분할 설정	한 번에 촬영할 횟수를 선택할 수 있습니다. ● **연속** : 640x480 - 3/6/9매, 320x240, 176x144 - 3/6/9/12/18매 ● **분할** : 4/6/9매 사진 크기에 따라 선택할 수 있는 촬영 횟수가 다르게 나타납니다.	
분할촬영모드	자동으로 촬영하려면 **자동** 선택, 셔터를 계속 눌러 촬영하려면 **수동** 선택	
소리녹음	동영상 소리를 녹음하거나 녹음되지 않게 선택	

일반 연속 분할 동영상(저장용) 동영상(전송용)

사진/동영상 촬영하기

- 매너모드 설정 또는 버튼음/기능음을 무음으로 설정해도 촬영음은 들립니다.
- 일반 촬영에서 촬영 가능한 최대 사진크기에서는 줌기능이 지원되지 않습니다.
- 동영상 촬영 시 버튼 조작을 할 경우 조작음이 녹음될 수 있습니다.

일반 촬영하기

1. 카메라 켜기 (132쪽 참조)
2. 촬영 대상에 렌즈 맞추기
   - 촬영 환경 선택 방법 ➡ 132~135쪽 참조
3. 촬영하려면 확인 또는 촬 누름
   - /눌러 촬영한 사진의 방향을 바꿀 수 있습니다.
4. (저장하려면) 확인 누름 ➡ 이름 입력 후 확인 누름
   - 다시 촬영하려면 취소 누름
   - 저장 방식 환경 설정 ➡ 96쪽 참조

   (전송하려면) 누름 ➡ 이름 입력 후 확인 누름
   ➡ 컬러메일 작성 후 보내기 (110쪽 참조)
   - 문자 입력 방법 ➡ 24~25쪽 참조
5. 끝내려면 누름

연속 촬영하기

1. 카메라를 켜고 연속촬영( ) 선택 (132쪽 참조)
2. 누른 후 /눌러 '연속촬영횟수' 선택 ➡ /눌러 횟수 선택 후 확인 누름
   - 촬영 환경 선택 방법 ➡ 132~135쪽 참조
3. 촬영하려면 확인 또는 촬 누름
4. 눌러 저장하지 않을 사진 ✓표시 해제
5. 저장하려면 확인 누름
6. 이름 입력 후 확인 누름
   - 문자 입력 방법 ➡ 24~25쪽 참조

분할 촬영하기

1. 카메라를 켜고 분할촬영( ) 선택 (132쪽 참조)
2. 누른 후 /눌러 '분할 설정' 선택 ➡ /눌러 횟수 선택 후 확인 누름
   - 촬영 환경 선택 방법 ➡ 132~135쪽 참조
3. 촬영하려면 확인 또는 촬 누름
   - (수동 설정시) 촬영 매수 만큼 확인 을 누르세요.
4. (저장하려면) 확인 누름 ➡ 이름 입력 후 확인 누름
   - 다시 촬영하려면 취소 누름
   - 저장 방식 환경 설정 ➡ 96쪽 참조

   (전송하려면) 누름 ➡ 이름 입력 후 확인 누름
   ➡ 컬러메일 작성 후 보내기 (108쪽 참조)
   - 문자 입력 방법 ➡ 24~25쪽 참조
5. 끝내려면 누름

동영상 촬영하기

1. 카메라를 켜고 동영상(저장용)( ) 또는 동영상(전송용)( ) 선택(132쪽 참조)
2. 촬영 대상에 렌즈 맞추기
   - 촬영 환경 선택 방법 ➡ 132~135쪽 참조
3. 촬영하려면 누름 ➡ 끝내려면 누름
   - **일시정지/촬영 선택** : 누름
   - 촬영음의 종류를 선택 방법 ➡ 95쪽 참조
4. (저장하려면) 확인 누름 ➡ 이름 입력 후 확인 누름
   - 문자 입력 방법 ➡ 24~25쪽 참조

   (전송하려면) 누름 ➡ 이름 입력 후 확인 누름
   ➡ 컬러 메일 작성 후 보내기 (108쪽 참조)
   - 문자 입력 방법 ➡ 24~25쪽 참조

   (미리 보려면) 누름
5. 끝내려면 누름

알아두기

- 동영상 촬영시 주위 환경에 맞게 촬영 환경을 설정하면 더욱 선명한 동영상을 촬영할 수 있습니다.

애니콜앨범 사용하기

1 대기 화면에서 메뉴 2abc 누름 (130쪽 참조)

- 또는 메뉴 9wxyz 2abc 누름

2 확인할 앨범 폴더 선택

- 옵션 메뉴를 선택할 수 있습니다.
- 눌러 파일을 체크할 수 있습니다.

3 원하는 사진 선택 후 확인 누름

- 같은 목록의 다른 사진을 보기 : ◀/▶ 누름

4 끝내려면 종료 누름

옵션 보기

목록 화면에서 옵션 를 누른 후 아래보기

- **컬러메일 전송** : 컬러메일 전송 상태가 됩니다. (108쪽 참조)
- **삭제** : 파일 또는 폴더를 삭제할 수 있습니다.
- **새이름** : 파일 또는 폴더의 이름을 바꿀 수 있습니다.
- **이동** : 선택한 파일을 사용자가 만든 폴더로 이동할 수 있습니다.
- **파일잠금 설정/해제** : 선택한 사진을 잠그거나 해제합니다. 잠금된 사진을 보려면 비밀번호를 입력해야 합니다.
- **새폴더** : 새 폴더를 만들어 사용할 수 있습니다.
- **화면으로 설정** : 대기 화면 이미지로 설정할 수 있습니다. (영상통화용 대체이미지 제외)
- **슬라이드쇼** : 여러 개의 사진을 선택해 슬라이드해 볼 수 있습니다.
- **포토스튜디오** : 선택한 사진에 액자를 넣거나 특수 효과를 줄 수 있습니다. (140쪽 참조)
- **상세정보** : 선택한 이미지의 형식, 크기 등의 상세정보를 확인할 수 있습니다.

사진 보기 화면에서 옵션 를 누르면 **삭제, 새이름, 화면으로 설정, 발신자아이콘으로, 실제크기, 포토스튜디오** 메뉴가 나타납니다.

동영상앨범 사용하기

1 대기 화면에서 메뉴 3def 누름 (130쪽 참조)

- 또는 메뉴 9wxyz 3def 누름

2 원하는 폴더 선택

- 옵션 메뉴를 선택할 수 있습니다.
- 눌러 파일을 체크할 수 있습니다.

3 원하는 동영상 선택 후 확인 누름

4 끝내려면 종료 누름

옵션 보기

목록에서 옵션 를 누른 후 아래보기

- **컬러메일 전송** : 컬러메일 전송상태가 됩니다. (108쪽 참조)
- **삭제** : 파일 또는 폴더를 삭제할 수 있습니다.
- **새이름** : 파일 또는 폴더의 이름을 바꿀 수 있습니다.
- **이동** : 선택한 파일을 사용자가 만든 폴더로 이동할 수 있습니다.
- **파일잠금 설정/해제** : 선택한 사진을 잠그거나 해제합니다. 잠금된 사진을 보려면 비밀번호를 입력해야 합니다.
- **새폴더** : 새폴더를 만들어 사용할 수 있습니다.
- **화면으로 설정** : 대기 화면 이미지로 설정할 수 있습니다. (영상통화용 대체 영상 제외)
- **벨소리 설정** : 선택한 파일의 소리가 벨소리로 설정됩니다.
- **상세정보** : 파일형식, 크기, 날짜 등의 상세 정보를 볼 수 있습니다.

파일 재생 중에 옵션 를 누르면 **플레이어 설정** 메뉴가 나타납니다.

포토스튜디오 사용하기

1 대기 화면에서 메뉴 4 누름 (130쪽 참조)

- 또는 ... 9 4 누름

2 원하는 특수 효과 선택 후 확인 누름

- **액자 디자인**, **효과 디자인**, **포토 편집** 중에서 선택

3 원하는 사진 선택 후 확인 누름

- 사진을 크게 보려면 ... 누름

4 특수 효과 선택 후 확인 누름

5 이름 입력 후 확인 누름

Memo

12 부록편

벨소리 내려받기 ---- 142
바른 배터리 사용법 ---- 143
고장 같다고요? ---- 145
안전을 위한 경고 및 주의 사항 (상세편) ---- 147
별매품 ---- 152
규격 및 특성 ---- 152
제품보증서 ---- 153
기능요약카드 ---- 155

벨소리 내려받기

700 서비스에서 벨소리 내려받기

700 서비스에서 제공하는 벨소리를 내 휴대폰으로 내려받을 수 있습니다.
화음의 종류에 따라 '700 멜로디(단음)' 또는 '뮤직벨(폴리음)'로 저장됩니다.

1. 원하는 서비스 번호로 전화걸기 (예 : 060-700-XXXX)
2. 음성 안내에 따라 내려 받기
3. 휴대폰으로 수신되면 확인 누름
4. 끝내려면 누름

- 내려받은 멜로디를 벨소리로 선택하려면 57 쪽 참조

Memo

바른 배터리 사용법

배터리 충전 시간및 표준사용 시간

CDMA모드 (새 배터리 모드 기준)

구분 / 종류	충전시간	표준 사용시간	
		연속 통화시	연속 대기시
표준형 (960mAh)	약 2시간 30분	약 155분	약 80~240시간
대용량 (1300mAh)	약 3시간 30분	약 205분	약 105~320시간

WCDMA모드 (새 배터리 모드 기준)

구분 / 종류	충전시간	표준 사용시간	
		연속 통화시	연속 대기시
표준형 (960mAh)	약 2시간 30분	약 165분	약 90~260시간
대용량 (1300mAh)	약 3시간 30분	약 220분	약 120~350시간

- 배터리의 충전 시간은 당사 삼성 정품 충전기로 충전한 경우입니다.
- 배터리의 충전 상태에 따라 충전 시간은 달라집니다.
- 소비자 보호원에서 제정한 '휴대폰 배터리 사용 시간 측정 및 표기 방법에 대한 기준'에 따라 당사에서 측정한 사용 시간입니다.
- 이 휴대폰은 cdma 1x 모드(cdma2000)와 WCDMA 모드를 모두 지원하며 배터리의 표준 사용 시간은 휴대폰 사용 환경에 따라 다를 수 있습니다.

배터리 사용 시간에 대한 힌트

아래의 경우 위에 표시된 사용 시간보다 짧아질 수 있습니다.

- cdma 1x와 WCDMA 서비스가 동시에 동작하는 장소에서는 사용시간이 짧아질 수 있습니다.
- 휴대폰에 문자 입력, 저장, 게임, 인터넷 등의 부가 기능을 사용할 경우 배터리의 소모량이 많아집니다.
- 휴대폰이 위치한 기지국의 서비스 형태(슬롯모드★)에 따라 배터리 사용 시간이 달라집니다.
- 서비스가 되지 않는 지역에서 자주 있거나 오랫동안 있으면 배터리 소모가 많아 대기 시간이 급격히 짧아집니다.
- 전파가 약하거나 채널(기지국)이 겹치는 지역에서는 배터리 소모가 많습니다.
- 전화를 걸고 받는 시간이 많을수록 대기 시간은 급격히 짧아집니다.
- 배터리는 소모품이므로 구입시보다 서서히 사용 시간이 짧아집니다. 처음보다 사용 시간이 반이상 줄어들면 새 배터리를 구입하세요.

알아두기

★ 슬롯모드란?

무선 기지국에서 각 사용자의 휴대폰 위치를 파악하기 위해서 일정한 시간마다 교신을 합니다. 이것을 슬롯모드라고 하며 교신 횟수가 많을수록 대기 시간이 짧아집니다. 교신 주기는 무선 기지국에서 결정하여 국내의 경우 약 2.5초 또는 5초 주기로 교신을 하고 있습니다.

바른 배터리사용법 (계속)

배터리 사용시 경고 및 주의사항

배터리를 던지거나 떨어뜨리는 등 충격을 주지 마세요.
- 고장이 나거나, 과열 및 폭발 위험이 있습니다.

배터리를 화기 근처에 두거나 전자레인지 등 가열시킬 수 있는 곳에 절대 넣지 마세요.
- 과열 및 폭발 위험이 있습니다.

배터리는 반드시 TTA 인증마크를 획득한 표준 충전기로 충전하세요.
- TTA 인증 표준 충전기가 아닌 경우 고장의 원인이 되며 배터리가 과충전되어 과열 및 폭발 위험이 있습니다.

배터리 충전 단자에 목걸이나 동전, 열쇠 등 금속 물질이 닿지 않도록 주의하세요.
- 화재나 폭발 위험이 있습니다.

배터리를 직사광선이 드는 자동차 유리창 부근 등 밀폐된 고온의 장소에 두지말고, 실내에서 0℃~+40℃ 사이에서 보관해 주세요.
- 외관이 변형되고 부풀어 올라 폭발 위험이 있습니다.

배터리를 어린아이나 애완 동물이 빨거나 물어 뜯지 않도록 하세요.
- 침수 또는 파손될 경우 폭발 위험이 있습니다.
- 화재의 위험이 있습니다.
- 배터리를 입에 넣거나 파손된 배터리를 사용할 경우 인체에 영향을 줄 수 있습니다. 만일, 배터리가 파손되어 내부에 있는 액체가 흘러나와 피부에 묻었을 경우에는 흐르는 물에 1~2분간 충분히 씻어 주세요.

배터리를 송곳이나 압핀 등 뾰족한 것으로 뚫거나 분해하지 마세요.
- 폭발 및 화재 위험이 있습니다.

배터리를 지정된 휴대폰 이외에 다른 용도로 사용하지 마세요.
- 고장이 나거나 불의의 사고가 발생할 수 있습니다.

고장 같다고요?

증 상	조 치
화면이 전혀 켜지지 않아요!	● 배터리가 모두 방전되었기 때문입니다. 충분히 충전한 후 사용하세요. (15쪽 참조)
휴대폰 사용 중 이상 동작이 발생하거나, 전혀 동작하지 않아요!	● 배터리를 분리한 후 다시 끼우고 휴대폰을 켜 보세요. 여전히 동작하지 않으면 서비스 센터에 문의하세요.
화면에 '' 표시가 나타납니다.	● 전원을 껐다 켠 경우에는 2분 정도 기다려 주세요. ● 위치를 다른 지역으로 이동하여 사용해 보세요. ● 이동 중에 ''이 자주 반복해서 나타나는 경우는 디지털 시스템 간의 변환 시 발생하는 현상으로 정상입니다.
화면이 잘 보이지 않아요!	● 직사광선(햇빛 등)에서는 잘 보이지 않습니다. 그늘진 곳이나 신문을 읽을 수 있는 정도의 밝기에서 사용하세요.
화면에 흰 줄이 생겨요!	● 휴대폰이 오랜 시간 꺼진 상태에서 전원을 켜거나 배터리를 강제로 분리할 경우 생길 수 있습니다. 이 현상은 제품의 수명과 성능에는 아무런 지장이 없으며 시간이 지나면 정상적으로 동작합니다.
충전기의 램프가 깜박입니다. (삼성 정품 충전기 기준)	● 배터리를 충전기에서 빼낸 후 다시 넣어 보세요. ● 계속 깜박이면 충전 단자를 깨끗이 닦은 후 충전해 보세요.(146쪽 참조) ● 조치 후에도 계속 깜박이면 서비스 센터에 문의하세요.
배터리 충전이 다된 후(녹색불) 계속 꽂아 두어도 되나요? (삼성 정품 충전기 기준)	● 충전기에서 분리하거나 전원 플러그를 빼주세요.

증 상	조 치
배터리 사용 시간(대기 시간)이 사용 설명서와 틀려요!	● 배터리는 소모품이므로 구입했을 때보다 서서히 사용 시간이 짧아집니다. ● 충전한 배터리를 저온 또는 고온에 방치한 경우 사용 시간이 짧아집니다. ● 지역에 따라 cdma 1x 모드와 WCDMA 모드를 자동으로 선택하여 동작합니다. 각 모드에서의 대기 시간이 차이가 나므로, 실제 사용 시간은 사용 설명서와 다를 수 있습니다.
휴대폰에서 열이나요!	● 휴대폰 통화 중에는 많은 전류를 필요로 합니다. 열은 이 과정에서 생기는 것이며, 오랜 시간 동안 통화 중이거나 게임, 인터넷 등을 오래 사용하면 열이 발생할 수 있습니다. 제품의 수명과 성능에는 아무런 영향이 없으므로 안심하시고 사용하세요.
통화중에 말이 울립니다.	● 통화 중 들리는 소리를 조절해 보세요.(33쪽 참조) 또는 다른 지역으로 이동하여 사용하세요.
벨소리가 나지 않습니다.	● 벨/진동 선택 기능에서 무음(램프)로 설정해 두었기 때문입니다.(57쪽 참조)
배터리가 충분히 남았는데 휴대폰이 켜지지 않아요.	● 배터리를 분리한 후, 다시 끼우고 전원을 켜 보세요. ● 충전 단자를 깨끗이 한 후, 다시 끼우고 전원을 켜 보세요.
충전이 잘 안되고 휴대폰이 꺼져요?	충전 단자에 이물질이 묻으면 사용 중에 저절로 전원이 꺼지거나 충전이 안 될 수도 있습니다. 이때는 충전 단자 부분을 연필용 지우개나 부드러운 천으로 깨끗이 청소한 다음 사용하세요. 알콜, 벤젠, 합성 세제 등으로 닦으면 휴대폰이 훼손될 수 있습니다. 청소를 해도 같은 문제가 발생하면 서비스 센터에 문의하세요.

청소해야할 충전 단자들

안전을 위한 경고 및 주의 사항 (상세편)

사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다. 아래의 내용을 잘 읽고 올바르게 사용해 주세요.

전원 관련

손상된 전원 코드나 플러그, 헐거운 콘센트는 사용하지 마세요.
●감전, 화재의 위험이 있습니다.

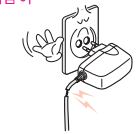

코드 부분을 잡아 당겨 빼거나 젖은 손으로 전원 플러그를 만지지 마세요.
● 감전, 화재의 위험이 있습니다.

전원 코드를 무리하게 구부리거나 무거운 물건에 눌려 망가지지 않도록 하세요.
● 감전, 화재의 위험이 있습니다.

휴대폰을 충전 중인 상태로 사용하거나 젖은 손으로 만지지 마세요.
●감전, 화재의 위험이 있습니다.

충전기에는 반드시 지정된 배터리만 충전하세요.
●화재, 폭발 위험이 있습니다.

충전기나 배터리 외부의 ⊕와 ⊖단자끼리 직접 연결하지 마세요.
● 화재, 폭발 위험이 있습니다.

충전기나 배터리를 떨어뜨리는 등 심한 충격을 주지 마세요.
●화재, 폭발 위험이 있습니다.

무허가 발전기, 불법 충전기로 배터리를 충전하지 마세요.
●화재, 폭발 위험이 있습니다.

전자파 관련

휴대폰은 전원이 켜진 상태에서 고주파 에너지를 송수신합니다.

정보통신부는 2000년 12월에 고주파 에너지가 인체에 미치는 영향에 대한 안전규정을 고시하였으며, 이 휴대폰은 그 고시에 맞게 만들어졌습니다.

이 전자파 인체보호 기준은 일반 사람들에게 허용될 수 있는 노출 한계치를 정하고 있으며 이 한계치에는 연령과 건강에 상관 없이 모든 사람들의 안전을 보장하기 위하여 충분한 여유치가 포함되어 있습니다. 규정된 노출 한계치는 1.6 W/Kg입니다.

휴대폰은 정보통신부 고시 제2000-93호(전자파 흡수율 측정기준)에 의하여 전자파 흡수율 또는 SAR(Specific Absorption Rate)라고 부르는 시험을 진행하여 휴대폰 전자파가 노출 한계치 이내여야만 형식 등록 후 판매가 가능합니다.

삼성 애니콜은 사용자의 건강과 안전을 위해 삼성에서 승인한 휴대용 액세서리 사용을 권장합니다.

전자파 노출에 대한 자세한 내용을 원하시면 아래 인터넷 홈페이지를 참조하시기 바랍니다.

- Anycall LAND (http://www.anycall.com) : EMF 정보 및 SAR 수치
- EMF (http://www.emf.or.kr) / 전파연구소 (http://www.rrl.go.kr)
- FCC (http://www.fcc.gov/oet/rfsafety) / CTIA (http://www.wow-com.com)
- FDA (http://www.fda.gov/cdrh/consumer) / UK NRPB (http://www.nrpb.org.uk)
- WHO (http://www.who.int/emf)

정보통신부 고시 제2000-91호(전자파 인체보호 기준)에 의한 안전의 보장을 위하여는 반드시 삼성전자에서 제공하는 별매품이나 소모품을 사용하여야 합니다. 그렇지 않을 경우에는 안전을 보장받지 못할 수도 있습니다.

사용 장소에 관하여

전자 기기를 사용하는 곳에서는 주의하세요.

- 대부분의 전자 기기는 전자파 신호를 사용합니다. 사용하시는 휴대폰의 전자파로 인해 다른 전자기기에 문제를 일으킬 수 있습니다.

심장 박동 보조 장치(페이스 메이커)가 있는 곳에서는 휴대폰을 사용하지 마세요.

- 휴대폰을 심장 박동 보조 장치에서 15cm 이내에서 사용시 휴대폰의 전자파가 심장 박동 보조 장치에 영향을 줄 수 있으므로 사용하지 말 것을 권장합니다.
- 만일 사용이 부득이한 경우 반드시 심장 박동 보조 장치와 15cm 이상의 간격을 유지하세요.
- 혹시 발생할지도 모르는 전자파의 영향을 최소화하기 위해서 심장 박동 보조 장치 반대쪽에서 통화하세요.
- 가능하면 휴대폰의 전원을 꺼두세요.

고주파(RF파) 에너지에 영향을 받는 의료 기기 근처에서는 사용하지 마세요.

- 만일 의료 기기를 개인적으로 사용한다면 의료기기 제조회사에 고주파(RF파) 에너지로부터 그 기기가 안전한지 확인하세요.

일부 보청기는 휴대폰의 전자파로 인해 제대로 동작하지 않을 수도 있습니다.

- 보청기 제조회사에 확인 후 사용하세요.

폭발 위험 지역에서는 휴대폰 전원을 끄세요.

- 폭발 위험 지역 내에서는 배터리를 분리하지 않은 상태에서 휴대폰 전원을 끄세요.
- 폭발 위험 지역 내의 규정, 지시 사항, 신호를 준수하세요.

휴대폰의 전자파 신호는 자동차 내의 전자 시스템이 잘못되거나 제대로 작동되지 못하게 할 수도 있습니다.

- 자동차 내의 전자 시스템이 고주파(RF파) 에너지에 영향을 받는지 자동차 제조회사에 먼저 확인한 후 사용하세요.

비행기에 탑승 시에는 휴대폰 전원을 끄세요.

- 비행기에서 휴대폰을 사용하는 것은 불법이며 비행기의 전자 운항 기기에 영향을 주어 위험을 초래할 수 있습니다.

휴대폰 사용 금지 경고문이 부착된 곳에서는 휴대폰의 전원을 끄세요.

운전 중 휴대폰 사용 관련

운전 중 휴대폰 사용에 대한 관련 법규 또는 도로 안전 수칙을 숙지하시고 지켜주십시오.

운전 중 휴대폰 사용은 매우 위험하므로 가능한 사용하지 말 것을 권고합니다.

운전 중에 통화할 경우 핸즈프리나 이어마이크로폰을 사용하여 간단하게 통화하세요.

올바른 사용과 관리 방법

유아나 애완동물이 휴대폰, 배터리 등을 빨거나 물어뜯지 않도록 하세요.

- 제품에 손상을 줄 수 있으며, 폭발 사고의 원인이 될 수도 있습니다.

어린이가 사용할 경우 바른 취급 방법과 사용 방법을 알려주세요.

- 어린이가 사용 중일 때 바르게 사용하고 있는지 확인해 주세요.

휴대폰은 방수 제품이 아니므로 건조한 곳에 두세요.

- 습기 또는 액체 성분은 휴대폰의 부품 및 회로에 손상을 줄 수 있습니다.
- 물에 젖은 경우, 전원을 켜지 마시고 배터리를 휴대폰과 분리하세요. 마른 수건 등을 이용해서 물기를 제거하고 서비스 센터에 가져가세요.
- 휴대폰 또는 배터리가 물이나 액체 등에 젖거나 잠길 경우, 제품 내부에 부착된 침수 라벨의 색상이 바뀝니다. 이 경우 고장이 나면 무료 서비스를 받을 수 없습니다.

먼지가 많거나 더러운 곳에서 사용하거나 보관하지 마세요.

- 먼지가 휴대폰 고장의 원인이 될 수 있습니다. 경사진 곳에 두거나 보관하지 마세요.
- 떨어질 경우 충격으로 파손될 수 있으며, 고장의 원인이 됩니다.

휴대폰의 작동 온도인 -20˚C ~ 50˚C 이내에서 사용하고 너무 높은 온도 또는 너무 낮은 온도에서 보관하지 마세요.

- 자동차 실내 온도는 80˚C까지도 올라갈 수 있으므로 자동차에 오랫동안 두지 마십시오.

바른 휴대폰 통화 방법을 따라주세요.

- 휴대폰을 일반 전화기와 같이 잡고 안테나는 어깨 위로 똑바로 세워서 받으세요.
- 말을 할 때는 휴대폰의 마이크 부분에 정확히 대세요.
- 통화 중에는 안테나를 만지지 마세요. 안테나를 만지면 통화 품질이 떨어질 수 있고, 필요 이상의 전파를 내보내게 됩니다.

휴대폰에 색을 칠하지 마세요.

- 열고 닫는 부분이 움직이지 않거나 바르게 동작하지 않을 수 있습니다.

휴대폰 외관의 도료나 금속으로 인해 체질에 따라 알레르기, 간지럼, 습진, 붓는 증상 등이 생길 수 있습니다. 상기 체질의 경우 의사와 상담 후 사용하시기 바라며, 사용 중 상기 증상이 발생할 경우 사용을 멈추고 의사와 상담하세요.

휴대폰을 청소할 때는 아래 방법을 따라주세요.

- 휴대폰이나 충전기를 청소할 때는 연필용 지우개나 부드러운 헝겊으로 가볍게 닦아주세요.
- 휴대폰, 배터리, 충전기 등의 충전 단자를 청소할 때는 면봉이나 부드러운 천으로 닦아주세요.
- 휴대폰을 청소하기 위해 독한 화학 물질이나, 강한 세제 등을 사용하지 마세요.

휴대폰, 배터리, 충전기 등 소모품이나 별매품은 반드시 삼성전자에서 지정하는 것을 사용하세요.

- 그렇지 않을 경우, 휴대폰의 수명이 단축되거나 불량이 발생할 수 있습니다.
- 삼성전자에서 승인하지 않은 소모품이나 별매품을 사용할 경우 안전을 보장할 수 없습니다.

휴대폰을 동전, 열쇠, 목걸이 등의 금속물과 함께 넣지 마세요.

- 제품이 변형되거나 고장이 날 수 있습니다.
- 배터리 충전 단자에 금속이 닿을 경우 화재의 위험이 있습니다.

삼성전자에서 제공하지 않는 안테나를 임의로 사용하지 마세요.

- 승인되지 않은 안테나를 사용하면 휴대폰이 손상되거나 안전하지 않을 수 있습니다. 이로 인한 고장은 무상 수리를 받을 수 없습니다.

휴대폰을 휘거나 비틀거나 하는 등의 외부 충격이 가해지지 않도록 하세요.

- 휴대폰 외관이나 화면이 훼손될 수 있고, 내부의 부품들이 고장날 수 있습니다.

휴대폰에 조명, 플래시 기능이 있는 경우 사람의 눈이나 동물의 눈 앞에서 사용하지 마세요.

- 시력 장해의 원인이 될 수 있습니다.

휴대폰을 뒷주머니에 넣거나 허리 등에 차지 마세요.

- 넘어졌을 때 다칠 수도 있습니다.

신용카드, 전화카드, 통장, 승차권 등의 자성을 이용한 제품을 휴대폰 가까이에 두지 마세요.

- 휴대폰의 자기에 의해 정보가 훼손될 수 있습니다.

휴대폰을 난로, 전자레인지나 가열 조리 기구, 고압 용기 등에 넣지 마세요.

- 배터리액 누수, 발열, 발화되거나 고장의 원인이 됩니다.

휴대폰에 끈 등이 달린 경우 이것을 잡고 휴대폰을 돌리지 마세요.

- 본인이나 다른 사람이 맞아서 다치거나 상처를 입을 수 있습니다.

걷거나 이동 중일 때 휴대폰 사용에 주의하세요.

- 장애물 등에 부딪혀 다치거나 사고가 날 수 있습니다.

휴대폰은 용도 이외 다른 용도로 사용하지 마세요.

공공 장소에서 휴대폰을 사용할 때는 진동이나 꺼두어 타인에게 방해가 되지 않도록 합시다.

별매품

당사에서 제공하지 않는 별매품을 사용해 휴대폰의 수명이 단축되거나 고장난 경우에는 당사에서 책임지지 않으므로 주의하세요.
별매품의 그림은 실물과 다를 수 있습니다.

고급형 핸즈프리 키트

휴대폰을 들지 않고 차의 핸들을 잡은 채로 자연스럽게 통화할 수 있습니다.


유니트 (HCU040FDK)

케이블 (HCB080DDK)

보급형 핸즈프리

휴대폰을 들지 않고 차의 핸들을 잡은 채로 자연스럽게 통화할 수 있습니다.


일체형 (HCU080DDK)

여행용 충전기

간편하게 휴대할 수 있는 여행용 충전기입니다. (220V 전용)

(TCH080KSK / TCH080KDK)

이어마이크로폰 (10극)

이어마이크로폰의 버튼을 눌러 전화를 걸거나 받을 수 있습니다.

(AEP211SSK)

차량용 거치대

차량에서 휴대폰을 안전하게 사용할 수 있게 합니다.

(CCR040SBK)

차량용 충전기

(CCH200TBK)

데이터 통신 케이블

PC Link PRO, PC 통신, 인터넷 등을 이용할 수 있습니다.

(PCB080BSK / PCB080BDK)

배터리

배터리를 추가로 구입할 수 있습니다.

규격 및 특성

사용 주파수 범위	(CDMA모드) 발신(TX) : 824.64~848.37 MHz 수신(RX) : 869.64~893.37 MHz (WCDMA모드) 발신(TX) : 1942.8~1977.2 MHz 수신(RX) : 2132.8~2167.2 MHz
주파수 정밀도	디지털 : ± 300 Hz 이내
외 관 (mm) (배터리 장착 상태)	표준형 : 92 (L) × 49 (W) × 24.6 (H) 대용량 : 92 (L) × 49 (W) × 28 (H)
중 량 (± 1g) (배터리 장착 상태)	표준형 : 120 g 대용량 : 134 g
송 신 출 력	최대 250 mW
동 작 온 도	-20 ℃~+50 ℃
상 대 습 도	0 %~95 %

제 품 보 증 서

휴대폰의 제품 보증기간은 1년, 배터리는 6개월 입니다.

서비스에 대하여

- 저희 삼성전자에서는 품목별 소비자피해 보상규정에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
- 제품 고장발생시 구입처 또는 대리점의 이용이 안될 경우 1588-7285, 1588-3366으로 전화를 주시거나 가까운 서비스센터 또는 지정된 협력사에서 서비스를 받으십시오.
- 보상 여부 및 내용통보는 요구일로부터 7일 이내에, 피해보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결해드립니다.

제 품 명	삼성 애니콜	모 델 명	SCH-W120
구 입 일	년 월 일	SERIAL NO.	
구입대리점		판 매 금 액	

무상서비스

구입 후 1년(제품 보증기간) 이내에 제품이 고장날 경우에만 무상서비스를 받을 수 있습니다.
※일반 제품을 영업용도로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다.

소비자 피해유형		보상내용	
		보증기간 이내	보증기간 이후
정상적인 사용 상태에서 발생한 성능, 기능상의 하자로 고장 발생시. 고장성 불량에 한해 비교참성이나 마케팅성 과실성은 제외됨.	구입 후 10일 이내 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 환급	해당 없음
	구입 후 1개월 이내 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 무상수리	
	교환 된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 고장 발생시	환급	
	교환 불가능시		
	수리 가능 동일 하자로 3회까지 고장 발생시	무상수리	유상수리
	수리 가능 동일 하자로 4회째 고장 발생시	제품교환 또는 환급	유상수리
	수리 가능 서로 다른 하자로 5회째 고장 발생시		유상수리
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우		정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급
	부품 보유기간 이내 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우		
	수리용 부품은 있으나 수리 불가능시		정액 감가상각후 환급

●환급 : 구입 가 환급(구입시 영수증 제출)

유상서비스

① 고장이 아닌 경우

고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 반드시 사용설명서를 읽어 주세요. (수리가 불가능한 경우 별도 기준에 준함)

● 제품기능 사용설명 및 분해하지 않고 처리하는 간단한 조정시 ● 제품 내부에 들어간 먼지 세척 및 이물 제거시	1회 무료 2회부터 유료

② 소비자 과실로 고장난 경우

- 소비자의 취급 부주의 또는 함부로 수리, 개조하여 고장 발생시
- 삼성전자(주)의 서비스 위탁업체인 삼성전자 서비스(주) 기사 및 지정 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생시
- 삼성전자에서 제공하지 않은 별매품 구입사용으로 고장 발생시
- 설치 후 이동시 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생시
- 삼성전자에서 미지정한 소모품이나 옵션품 사용으로 고장 발생시

③ 그 밖의 경우

- 천재지변(화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장 발생시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우(배터리, 진동자, 플립덮개, 안테나, 이어폰, 충전기접속단자 및 각종 부착물 등)

SAMSUNG 삼성전자

이 보증서는 대한민국에서만 적용이 되며, 해외에서는 적용을 받으실 수 없습니다.

MEMO

삼성애니콜 SCH-W120 기능요약카드

기 능	사용법(차례대로 누르세요.)
여러가지 벨소리 선택	, , , / 눌러 항목 선택, / 눌러 벨/멜로디 선택, 확인
벨/진동/램프 선택	, , , / 눌러 선택, 확인
전화벨 소리 크기조절	, , , / 눌러 항목 선택, / 눌러 소리크기 선택, 확인
통화음 크기조절	통화 중 / 눌러 조절
키/기능음 크기조절	/ 눌러 조절
최근 걸었던 번호로 전화걸기	, / 눌러 선택,
전화번호 저장	, ,이름/전화번호 입력, , 그룹명 선택 , 확인 눌러 체크 후 , , , 확인 눌러 이미지 등록 확인, 확인 눌러 벨소리 선택 확인, , 확인 눌러 메시지 톤 선택 확인, , 확인
저장된 전화번호로 걸기	단축번호 000~009는 뒷자리만 길게, 010~999는 앞자리수는 짧게 맨뒷자리수만 길게
매너 기능 설정/해제	길게 누름

점선을 따라 오려서 사용하세요.

삼성애니콜 SCH-W120 기능요약카드

기 능	사용법(차례대로 누르세요.)
여러가지 벨소리 선택	, , , / 눌러 항목 선택, / 눌러 벨/멜로디 선택, 확인
벨/진동/램프 선택	, , , / 눌러 선택, 확인
전화벨 소리 크기조절	, , , / 눌러 항목 선택, / 눌러 소리크기 선택, 확인
통화음 크기조절	통화 중 / 눌러 조절
키/기능음 크기조절	/ 눌러 조절
최근 걸었던 번호로 전화걸기	, / 눌러 선택,
전화번호 저장	, ,이름/전화번호 입력, , 그룹명 선택 , 확인 눌러 체크 후 , , , 확인 눌러 이미지 등록 확인, 확인 눌러 벨소리 선택 확인, , 확인 눌러 메시지 톤 선택 확인, , 확인
저장된 전화번호로 걸기	단축번호 000~009는 뒷자리만 길게, 010~999는 앞자리수는 짧게 맨뒷자리수만 길게
매너 기능 설정/해제	길게 누름

점선을 따라 오려서 사용하세요.

for Foreigner

Your Phone ---------- 158
Getting Started ---------- 161
Basic Functions ---------- 164
Menu Functions ---------- 167

Your Phone can display all menus and messages in either Korean and English except the verbal prompts.

1. In Standby Mode, press the key.
2. Press the 6 key to enter the **Settings**.
3. Press the 8 key.
4. Scroll with the key to highlight 한국 어or **ENGLISH**.
5. Press the key.

기 능	사용법(차례대로 누르세요.)
모닝콜 설정하기	메뉴, 모닝콜 설정 선택, 켜기, 시간 입력, 저장, 모닝콜 간격 선택, 저장, 반복울림 간격 선택, 저장, 반복울림 횟수 선택, 저장, 알림 소리 선택, 저장
새 스케줄 등록하기	메뉴, 제목입력, 저장, 내용입력, 저장, 날짜입력, 저장, 알림 체크, 시간입력, 저장, 중요/시업력, 저장, 알림조루 선택, 저장, 알림소리 선택, 저장, 시작시간 입력, 종료시간입력, 저장, 알림울림메소리 선택, 저장, 반복 확인할 날짜 선택, 저장
등록한 스케줄 확인하기	메뉴, 날짜 입력, 저장, 해당 날짜 선택, 저장
스케줄 날짜 변경하기	메뉴, 날짜 입력, 저장, 변경할 날짜 선택, 저장
새 메모 입력하기	메뉴, 메모 입력, 저장, 내용 입력, 저장
메모 날짜 변경하기	메뉴, 날짜 입력, 저장, 변경할 메모 선택, 저장
메모 삭제/모두삭제하기	메뉴, 삭제/모두삭제 선택, 저장, 메모 선택, 저장, 또는 모두 선택, 저장
비밀번호 변경	메뉴, 보안 설정 선택, 저장, 비밀번호 입력, 저장, 변경할 비밀번호 입력, 저장, 비밀번호 재확인 입력, 저장

기 능	사용법(차례대로 누르세요.)
모닝콜 설정하기	메뉴, 모닝콜 설정 선택, 켜기, 시간 입력, 저장, 모닝콜 간격 선택, 저장, 반복울림 간격 선택, 저장, 반복울림 횟수 선택, 저장, 알림 소리 선택, 저장
새 스케줄 등록하기	메뉴, 제목입력, 저장, 내용입력, 저장, 날짜입력, 저장, 알림 체크, 시간입력, 저장, 중요/시업력, 저장, 알림조루 선택, 저장, 알림소리 선택, 저장, 시작시간 입력, 종료시간입력, 저장, 알림울림메소리 선택, 저장, 반복 확인할 날짜 선택, 저장
등록한 스케줄 확인하기	메뉴, 날짜 입력, 저장, 해당 날짜 선택, 저장
스케줄 날짜 변경하기	메뉴, 날짜 입력, 저장, 변경할 날짜 선택, 저장
새 메모 입력하기	메뉴, 메모 입력, 저장, 내용 입력, 저장
메모 날짜 변경하기	메뉴, 날짜 입력, 저장, 변경할 메모 선택, 저장
메모 삭제/모두삭제하기	메뉴, 삭제/모두삭제 선택, 저장, 메모 선택, 저장, 또는 모두 선택, 저장
비밀번호 변경	메뉴, 보안 설정 선택, 저장, 비밀번호 입력, 저장, 변경할 비밀번호 입력, 저장, 비밀번호 재확인 입력, 저장

Your Phone

Phone Layout

Key Functions

Performs the functions indicated by the text above them, on the bottom line of the display.

It allows you to do **Multi Task**.

It allows to quickly connect to **MONETA** service.

In Standby Mode, quickly enters the appropriate menu as listed below:

- : **Shortcut** menu.
- : **Contacts** menu. Allows you to quickly access **New contact** when held down.
- : Shows the **NATE** menu. Allows you to quickly connect to the **NATE** service when held down.
- : **Messages** menu. You can enter the new SMS **message** when held down.

In Menu mode, selects the current menu or option.

It allows to quickly connect to **Media Explorer**.

Hi! June menu. In standby mode, Allows you to quickly connect to the **June** service when held down.

Makes or answers a call. In Standby mode, retrieves the last numbers dialed or received. Recalls the last number when held down.

Ends a call. Also switches the phone on and off when held down. In Menu Mode, cancels your input and returns to Standby Mode.

Deletes characters from the display. In Menu Mode, returns to the previous menu level.

Enter numbers, letters and some special characters.

In Standby Mode, enters or exits Manner Mode when held down. To cancel Manner Mode refer to page 165.

In Standby Mode, locks the phone when held down.

In standby mode, allows you to input '+' automatically.

In standby mode, starts recording **Voice memo**. In standby mode, starts playing **Voice memo** when held down.

When a call comes in, reject the call when held down.
With the folder closed, the external display turns on when holding down. After setting Anycall SOS you can send the Anycall SOS message when you press [▲/▼] four times repeatedly.
With the folder opened, in Standby Mode, adjust the keypad and function tone volume. During a call, adjust the earpiece volume. During a Cam call, adjust the speaker phone volume.

In Standby Mode, quickly enters the **Camera** menu. Also, allows you to take a picture when held down.

Display Icons

Shows the received signal strength. The greater the number of bars, the better the signal strength.

Appears when a service network is changed.

Appears when a call is in progress.

Appears when service is not available. When it is displayed, you cannot make or receive calls.

Appears when Video call is in progress.

Appears when you use the Wireless Internet.

Appears when you set an Alarm or a Wake-up call.

Appears when you receive a SMS message.

Appears when you receive multimedia message.

Appears when you receive a VMS message.

Appears when you receive a SOS message.

Appears when you set a Anycall SOS.

Appears when you receive an Auto response.

Appears when the Manner mode is active

Appears when you set the phone to receive a call in the **Set Ring/Vibrate** menu.

Ring/Melodytone, Ring Louder Vibrate
Silence(Lamp) Vibrate then Ring

Appears when you set the Remote Control function.

Appears when it is time to start Sleep Mode.

Shows the level of your battery. The more bars you see, the more power you have left.

Getting Started

Using the Battery

Installing the Battery

1. Insert the battery into the slot at the back of the phone.

2. Press the battery until it snaps into place.

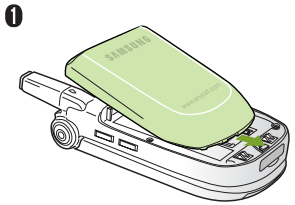

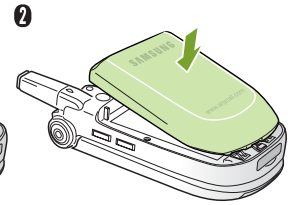

Removing the Battery

Turn the phone off by pressing the key before removing the battery.

1. Pull the battery catch upwords the top of the battery and hold it in that position.

2. Lift the battery out of the phone, as shown.

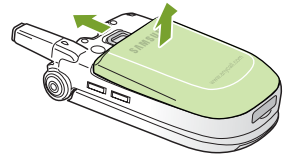

Charging a Battery

Charging the Battery with the phone

Note: The travel adapter is an optional item. If you want to charge the battery, you need to purchase it. Use only the approved travel adapter. Ask your local Samsung dealer for further details.

1. Plug the travel charger into the desktop charger and into a standard AC wall outlet.

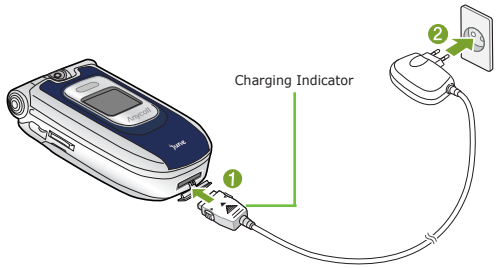

2. With the battery in position on the phone, place the phone into the front compartment of the desktop charger.

   The LED on the travel charger will indicate the charging progress with the following colors:

   • Red: the battery is charging.
   • Green: the battery is completely charged.

3. When charging is finished, unplug the travel charger from the power outlet and from the desktop charger by pressing the gray tabs on both sides of the connector ❶ and pulling the connector out ❷.

Charging With a Battery Charger

Using the battery charger, you can charge the battery alone.

1. Plug the connector of the travel adapter into the jack at the bottom of the charger.

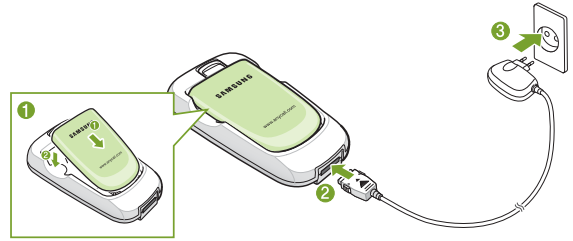

2. Insert the battery alone into the rear compartment until it snaps into place.

3. Plug the adapter into a standard AC wall outlet.

4. When charging is finished, unplug the adapter from the power outlet and from the charger.
   Refer to step 3 on page 162.

5. Take the battery out of the battery charger.

Switching the Phone On/Off

1. Open the phone.

2. Press and hold the key until the phone switches on.

   When your phone finds the network, the idle screen appears on both displays. Now, you can make or receive a call.

3. To switch the phone off, press and hold the key until the power-off image displays.

Basic Functions

Making a Call

1. Enter the area code and phone number.

Note: If you make a mistake, press the key to clear a wrong digit. To clear the whole display, press and hold the key.

2. Press the key.

Ending a Call

When you want to finish your call, briefly press the key. Or, simply close the phone.

Answering a Call

When a call comes in, the phone rings and displays the caller's phone number, if the Caller Line Identification service is available. For detailed information, contact your service provider.

When the phone is ringing, open the phone.
If the phone is already open, press the key.

Rejecting a Call

When the phone is ringing, press and hold the key.

Adjusting the Volume

During a call, if you want to adjust the earpiece volume, press the keys on the left side of the phone.

In Standby Mode, you can adjust the key and func. Sound volume using the keys.

Switching to the Whisper Mode

The whisper mode automatically increases the icrophone's sensitivity to allow the other person to hear your voice even though you may be whispering.

During a call, press and hold the key, the **3** key to switch to the whisper mode.

To go back to the normal mode, press and hold the key, the **3** key again. Or, when the call ends, the mode automatically turns off.

Quickly Switching to Manner Mode

Manner Mode is convenient when discretion is required and you a wish to stop the phone from making noise, in a theater or at a library for example.

In Standby Mode, to switch your phone quickly to the silent mode, simply press and hold the key.

To exit manner mode and reactivate the previous sound settings, press and hold the key again.

If your phone is set to the silent, the Vibrate or the lamp mode, the phone rings out the Wake-up Call melody and the alert tone of Anycall SOS message.

Redialing the Last Number

If press long key will call the lastest number in last call log.

To redial one of the number in the call and message records list:

1. In Standby Mode, press the key.
2. Press the or / key until you find the number you want.
3. Press the key.

Storing a Phone Number

1. In Standby Mode, enter a number and press the key. Or, after ending a call by pressing the the key, press the key.
   You can select a memory location (New or Add) when you enter over 32 numbers and then press the key.
2. Enter a name. For further details about entering text, refer to "Entering Text" on page 167.
3. If necessary, press the or key to move to the desired input field and enter information about the person.
   - Group : Define the caller group to the entry.
   - Image : Enter the various photo setting.
   - Ringtone : Enter the various sound setting.
   - MSG. alert tone : Enter various message alert tone.
4. Press the key to confirm storing the entry.

Speed-dialing

Once you have stored phone numbers in the phonebook with the speed-dial number(refer to the previous section), you can easily and quickly dial them, without needing to remember the numbers.

- For memory locations 001~009: Press and hold the last digit.
- For memory locations 010~999: Press the first digit(s) of the speed dial number and hold down the last digit.

Four-digit Dialing

You can enter the last four consecutive digits of a number in the Phonebook or the call log list, and your phone can dial the entire number for you.

Enter the last four digits of the desired phone number. your phone dials the corresponding number.

If there is more than one number that contains those digits, all of them are listed. Scroll to the number you want using the navigation keys and press the key to dial.

Entering Text

Press the keys labeled with the required letter:
-Once for the first letter
-Twice for the second letter
-And so on.

The cursor moves to the right when you press a different key. When entering the same letter twice or a different letter on the same key, just wait for a few seconds for the cursor to automatically move to the right, and then enter the next letter.

To enter a symbol, press the key to select **SYM** from the input modes and scroll to the desired symbol using the navigation keys. Press the number key at the left of the symbol. To exit the symbol mode, press the key.

To enter a number, press the key to select **123** from the input modes.

Menu Functions

Using the Menu

The phone offers a range of functions that allow you to tailor the phone to your needs. These functions are arranged in menus and sub-menus.

Example: Changing the display language to English

1. In Standby Mode, press the key to access Menu Mode.
2. Press the **6** key to enter the **Settings** menu.
3. Scroll with the or key to reach 언어/**Language**.
4. Press the key to enter the menu.
5. Scroll with the or key to highlight **ENGLISH**.
6. Press the key.

You can also use the index number to access the 언어/**Language** menu function; press the key for Start Menu Mode, the **6** key, the **8** key for 언어/**Language**.

1. SKT service (the key + the **1** key)

1. **Roaming**: You can access the Roaming service.

2. **NATE**: You can access **NATE** service in wireless Internet site.

3. **Hi!June**: You can access the **Hi!June** service in wireless Internet site.

▶ 1: Connect June / 2: Download Conts / 3: Using Multimedia / 4: ⓜPlayon / 5: Video Mail / 6: Settings

4. ⓜ**Playon**: You can access ⓜ**Playon** service in wireless Internet site.

5. **Moneta**: You can access the **MONETA** service in wireless Internet site.

6. **SKT Supplementary Svc**: You can access the Supplementary service in wireless Internet site.

▶ 1: Sorisam / 2: Vedio Message / 3:Call forward / 4: Call Auto forward / 5: Waiting / 6: Modify Code / 7: Help

7. ✳✳**114**: You can connect to **NATE114** service in wireless Internet site.

2. Display (the key + the **2** key)

1. **Idle Display**: You can select the display style of the standby mode.

▶ 1: Background Image / 2: Display Design / 3: Words Design / 4: Clock Design / 5: Set to Default

2. **Background**: You can select the background style.

▶ 1: Incoming Call / 2: Outgoing image / 3: Nate intro image / 4: Powering On / 5: Powering Off / 6. Reset All

3. **Outer Display**: You can change the cover screen style.

▶ 1: Background Image / 2: Clock Design / 3: Words Design / 4: Set to Default

4. **Menu Design**: You can change the menu style.

▶ 1: Main Menu / 2: Skin Color / 3: Font Style

5. **Dial Design**: You can change the size, color and background of the number to be displayed when you enter a phone number to dial.

▶ 1: Dial size / 2: Number Color

6. **Set Lighting**: You can select whether you use the backlight of your phone or not and how long the backlight is on. Also you can set the key light and select the color of the lamp.

7. **Flash Function:** You can select how ling the flash is on.

3. Sounds (the key + the **3** key)

1. **Ring tone**: You can customize the various sound setting.

2. **Set Ring/Vibrate**: You can select the ring/vibrate.

▶ 1: Ring/Melody / 2: Ring Louder / 3: Vibrate / 4: Silence(Lamp) / 5: Vibrate then Ring

3. **Ring Volume**: You can adjust the ring volume.

4. **Function Sound Settings**: You can select the effect sound of your phone.

5. **Hourly Alert**: You can set alarm on desired time and alarm sound.

6. **Sleep Mode**: You can set the Sleep mode once or everyday and also select desired period, volume, LED On/Off.

4. Organizer (the key + the **4** key)

1. **Wake-up Call**: You can set a morning call to wake you up every morning.

2. **Alarm**: You can set an alarm to ring at a specified time.

3. **Calendar**: You can view and enter daily, weekly and monthly schedule as well as past or future daily, weekly and monthly in calendar format. You can schedule and be alerted by the Schedule function before an event.

4. **Schedule**: You can set date and name of your schedule.

5. **Anniversary**: You can set date and name of your anniversary.

6. **To-Do List**: You can enter the contents, importance of what to do and select alarm, ring and so on.

7. **Memo**: You can make memos of important things you need to remember.

8. **D-day**: You can enter the contents and remaining day.

9. **Calculator**: You can use the phone as a calculator.

▶ 1: Calculator / 2: Unit Converter

0. **Clock**: You can view the time of another part of the world. Also you can use stop watch function.

▶ 1: World Time / 2: Stopwatch

5. Anycall world (the key + the **5** key)

1. **Media Explorer**: You can view various image and video, play music, hear sound, ETC and view memory status.

2. **Media player**: You can view the video file and play the music file.

3. **Game**: You can enjoy the **BombLink** game.

4. **Voice memo**: You can record the voice memos and listen them.

5. **Auto response**: If you cannot answer the received calls, you can set the phone to answer automatically so that you can listen to the remained messages.

▶ 1: Response inbox / 2: Response setting

6. **Remote Control**: You can control various device with your phone.

7. **Anycall Land**: You can customize the various setting of Anycall land.

8. **Anycall SOS**: In emergency, SOS messages will be sent to the predefined recipients automatically.

6. Settings (the key + the **6** key)

1. **Call/internet Settings**: You can set various functions regarding your call and internet.

▶ 1: Answer / 2: Video call settings / 3: Auto area code / 4: Caller ID / 5: Call restrict / 6: Network order / 7: Reject method /8: Incoming in Svc / 9: Internet setup / 0: Data Comm Setup

2. **Message settings**: You can set various functions regarding the message.

3. **Contacts settings**: You can set various functions regarding contacts with UISM.

▶ 1: Memory setting / 2: Copy all to phone / 3: Delete all

4. **Camera settings**: You can set various functions regarding the camera.

▶ 1: Camera Sound / 2: In Recording /3: Auto Save / 4: Lock Album

5. **Memory Manager**: You can view total memory and used memory.

6. **Restrict/Lock**: You can restrict or lock the use of your phone.

▶ 1: Restrict Call / 2: Lock function / 3: Lock Internet / 4: Lock send / 5: Lock Phone / 6. PIN check

7. **Security**: You can change various passwords and codes of your phone.

▶ 1: Change phone password / 2: Change PIN 1 code / 3: Change PIN 2 code

8. **언어/Language**: You can change the displayed language.

9. **Manage My Number**: If you apply Free Number service, you can select the bell received from the number.

0. **Set Time**: You can set the current date and time.

*. **Initialize**: You can initialize camera, contact, setup or all settings of your phone.

7. Messages (the key + the **7** key)

1. **Inbox**: You can view the received messages and store them in My Folder.

▶ 1: Received / 2: My Folder / 3: Spam

2. **Colormail**: You can send colormail.

3. **Write**: You can send new message.

4. **Outbox**: You can view sent and stored messages.

▶ 1: Sent / 2: Draft

5. **Emoticon**: You can store the emoticons.

▶ 1: Love/Friendship / 2: Happy/Encourage / 3: Congrats/Anniversary / 4: Depressed/Angry / 5: Humor/Character / 6: Weather/Season / 7: My Emoticon

6. **Message log**: You can view the number of sent and received message.

8. Contacts (the key + the **8** key)

1. **Search**: You can easily search the number in many ways.

2. **New contact**: You can add a new number entry.

3. **Call record**: You can view the various call log including missed call, incoming call or outgoing call or the time of calls.

▶ 1: All call / 2: Missed call / 3: Received call / 4: Dialed call / 5: Call Time

4. **Groups**: You can add a new group as well as edit or delete existing groups.

5. **Speed dial**: You can search the number stored in the phone book using location numbers.

#. **My info**: You can view the model name and number of your phone.

9. Camera (the key + the **9** key)

1. **Take Photo**: You can take a picture or record a video clip. Press **1** key to select desired mode.

2. **Anycall album**: You can view the stored photos in various ways and manage them.

3. **Video album**: You can view the stored videos in various ways and manage them.

4. **Photo studio**: You can edit photos or give various effect to them.

▶ 1: Frame Design / 2: Effect Design / 3: Edit Photo

Options During a Call

(the key during a call)

1. **Memo**: You can store the number during your phone call.

2. **Speaker on**: You can adjust the speaking sound not to interfere your neighbors.

3. **Whisper on**: You can adjust the speaking sound not to interfere your neighbors.

4. **Mute**: You can turn the microphone off so that the other party cannot hear you.

5. **Mute keytone**: You can turn the keytone off so that the other party cannot hear it.

6. **Contact**: Refer to 'Contacts' on page 172.

7. **Send message**: Refer to 'Messages' on page 171.

8. **Send DTMF**: You can send the DTMF tones of the currently displayed number.

9. **New call**: You can place a call to the another number during a call(Only WCDMA).

Memo

Declaration of Conformity (R&TTE)

For the following product :

CDMA / WCDMA

Portable Cellular Telephone

(Product description)

SCH-W120

(Model name)

Manufactured at :

▼ Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea, 730-350

(factory name, address)

to which this declaration relates, is in conformity with the following standards and/or other normative documents.

Safety	**: EN 60950-1:2001**
EMC	**: EN 301 489-01 v1.4.1 (2002-08)**
	EN 301 489-24 v1.2.1 (2002-11)
SAR	**: EN 50360:2001**
	EN 50361:2001
Network	**: EN 301 908-2 v2.2.1 (2003-10)**

We hereby declare that [all essential radio test suites have been carried out and that] the above named product is in conformity to all the essential requirements of Directive 1999/5/EC.

The conformity assessment procedure referred to in Article 10 and detailed in Annex[r] of Directive 1999/5/EC has been followed with the involvement of the following Notified Body(ies):

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road,
Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK
Identification mark: 0168

CE 0168

The technical documentation kept at :

Samsung Electronics Euro QA Lab.

which will be made available upon request.
(Representative in the EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park,Saxony Way,
Yateley, Hampshire,GU46 6GG, UK

2004.12.02

(place and date of issue)

Yong-Sang Park / S. Manager

(name and signature of authorized person)

It is not the address of Samsung Service Centre. For the address or the phone number of Samsung Service Centre, see the warranty card or contact the retailer where you purchased your phone.

휴대폰 불법 복제 금지

휴대폰에는 각각의 제품을 인식하는 고유번호 (ESN : Electronic Serial Number)가 있습니다.
이 고유번호를 불법으로 복제, 변경하는 행위는 형법 347 조에 의거 10 년 이하의 징역이나 2,000 만원 이하의 벌금을 받게 되는 법적 처벌 대상이 됩니다.
이러한 불법 행위가 확인될 경우 당사가 보증하는 서비스를 받을 수 없습니다.

사용 중 주의 사항

1. 타인에게 함부로 빌려주지 마십시오.
2. 분실, 도난시에는 등록된 SK Telecom 사업자에게 신고하시기 바랍니다.

무선설비 형식검정 및 형식등록 관련 홍보문

1. 본 제품은 정보통신부 형식등록을 받은 것으로 통신사업자 등록 후 사용이 가능합니다.
2. 또한, 본 제품에는 형식등록된 대로의 성능에 변경을 초래하는 별도의 장치를 부가할 수 없습니다.

삼 성 전 자 (주)

Licensed by QUALCOMM Incorporated under one or more of the following Patents.

U.S. Patent No. 4,901,307 5,056,109 5,099,204
5,101,501 5,103,459 5,107,225
5,109,390